

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS>スイッチを押します。

2 <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 ON画面(ON) OFF画面(OFF) <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <決定>スイッチを押します。

6 [電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

9 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始して頂けません。

10 メニュー(左下) <メニュー>ボタンを2回連続して押します。

11 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 <決定>ボタンを押します。

14 ナビを探しています。(10～15秒)

15 機器検索完了しました 1件見つかりました

16 [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

18 入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

19 ⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

20 [確定]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

これで登録されます。

21 **<YES>**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

22 [ダイヤルアップ]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

23 これで設定されます。

24 OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

※[ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押したのち、次の画面に進まないことがあります。その場合でも自動的に接続が完了しますので、手順に誤りはありません。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 **<選択>**スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **<電話帳>**ボタンを押します。
<電話帳>ボタン

7 **<機能>**ボタンを押します。
機能(右上)

8 [Bluetooth送信]を選択し**<決定>**ボタンを押します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき

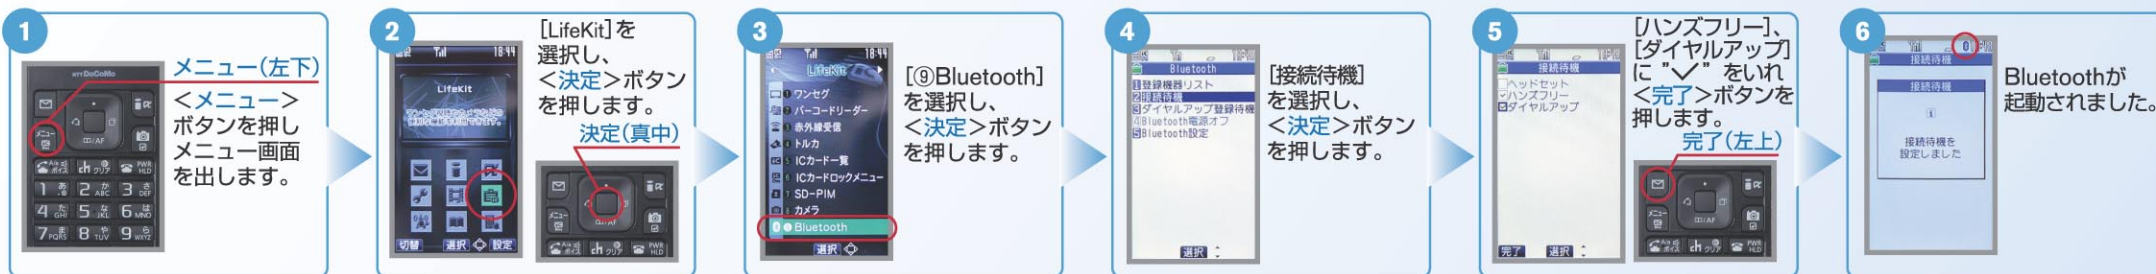
電話帳全件送信



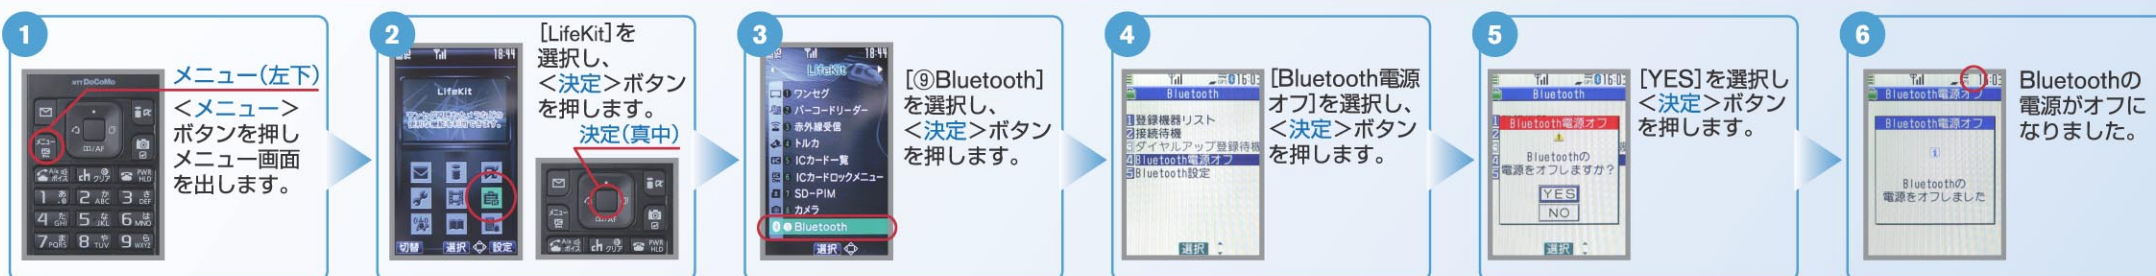
電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

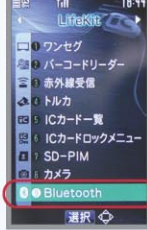


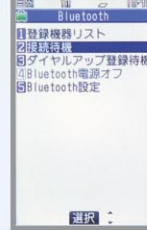
F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。

1  **メニュー(左下)**
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

2  [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
決定(真中)

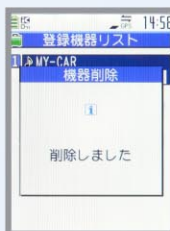
3  2ページ目を開き①Bluetoothを選択し、＜決定＞ボタンを押します。

4  [登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

5  [機能]ボタンを押します。

6  [登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

7  [YES]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8  これで削除されました。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オン**状態の画面です。Bluetoothが**オフ**状態の画面です。■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

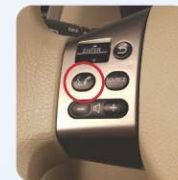
■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)**」を参照して下さい。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)**」を参照して下さい。■ Bluetoothが**オフ**になっていたら？Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定 (ONの場合)**」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。■ C. 電話帳転送設定の⑩の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。