

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

ON画面(ON) OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を見る] Bluetoothで接続する電話を登録 登録した電話を消去 Bluetooth情報を見る

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

10

メニュー(左下)

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

12

2ページ目を開き①Bluetoothを選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

<YES>を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

15

ナビを探しています。(10～15秒)

16

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

18

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき


19



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。




⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し
＜決定＞ボタンを押します。

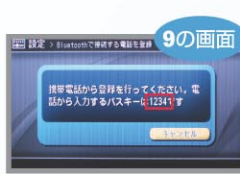

〔確定〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


20

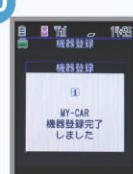

これで登録されます。




21

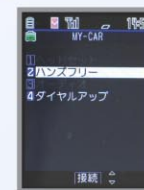

5秒ほど待ったのち
〔ハンズフリー〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※〔ハンズフリー〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押したのち、
次の画面に進まないことがあります。
その場合でも自動的に接続が
完了しますので、手順に
誤りはありません。

22

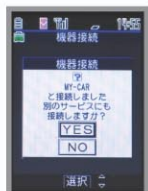

＜YES＞選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

23




〔ダイヤルアップ〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


24



これで設定
されます。

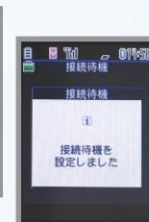

25

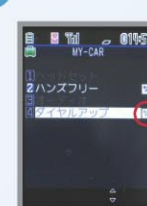

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1



＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

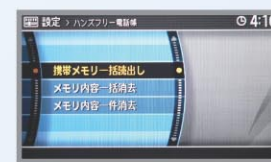

〔携帯メモリー一括読み出し〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

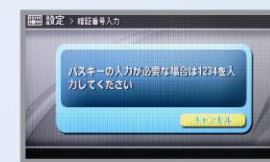

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6



メニュー(左下)


＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7




〔電話帳〕を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

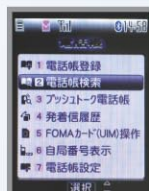

〔②電話帳
検索〕を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


9

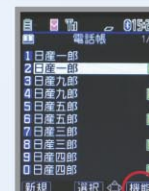

＜機能＞ボタン
を押します。




10

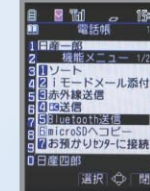

＜Bluetooth送信＞
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

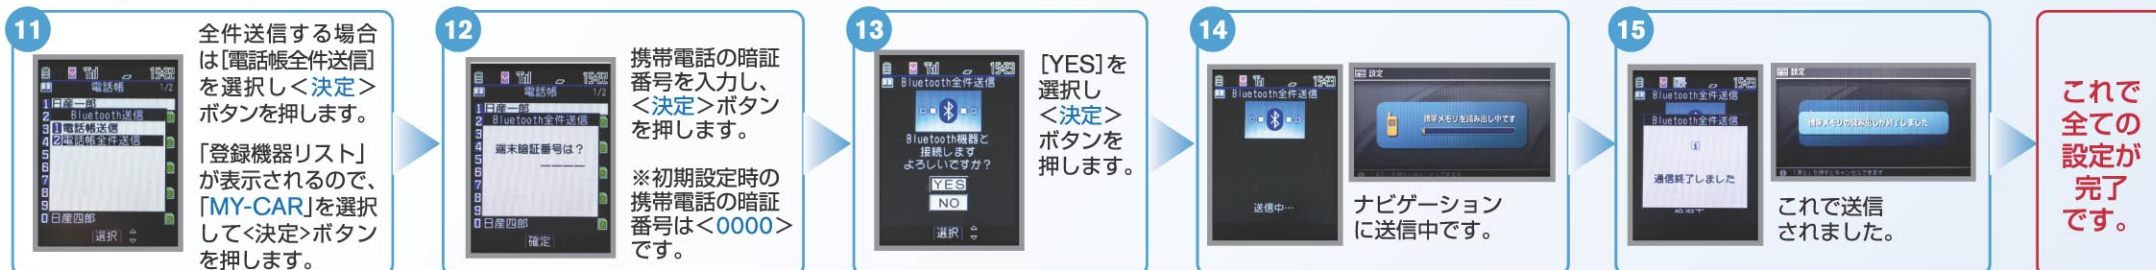


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

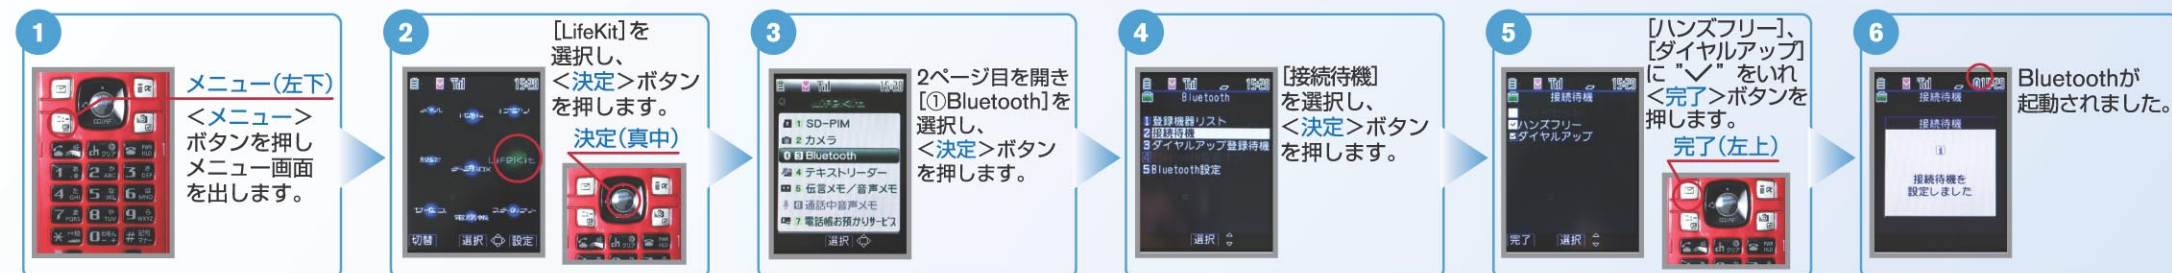

E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

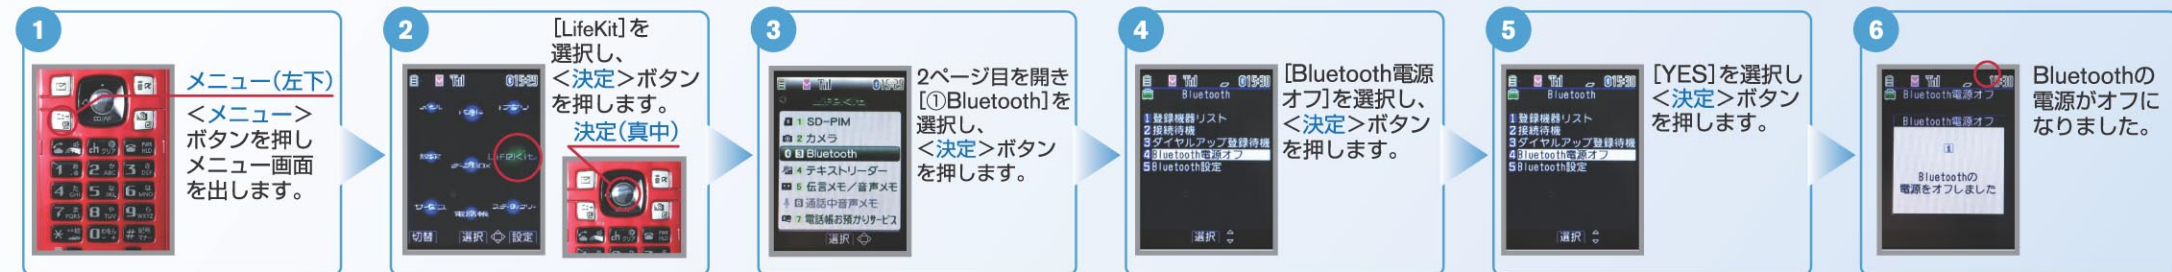

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

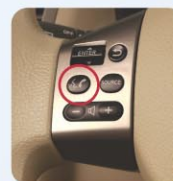

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の⑫の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。