

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。



※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。



B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

19

入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

⑨で表示された＜1,2,3,4＞を入力し
＜決定＞ボタンを押します。

〔確定〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

20

これで登録されます。

21

5秒ほど待ったのち
〔ハンズフリー〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
②②の画面に進まないことがあります。
その場合は、〔登録機器リスト〕の中
にある〔MY-CAR〕を再度選択し、
決定ボタンを押し、②③以降の手順を
続けてください。

22

＜YES＞選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

23

〔ダイヤルアップ〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

24

これで設定
されます。

25

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1

＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

〔携帯メモリー一括読み出し〕を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6

＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

〔電話帳〕を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

〔②電話帳検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9


＜機能＞ボタン
を押します。
機能(右上)

10

＜Bluetooth送信＞
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

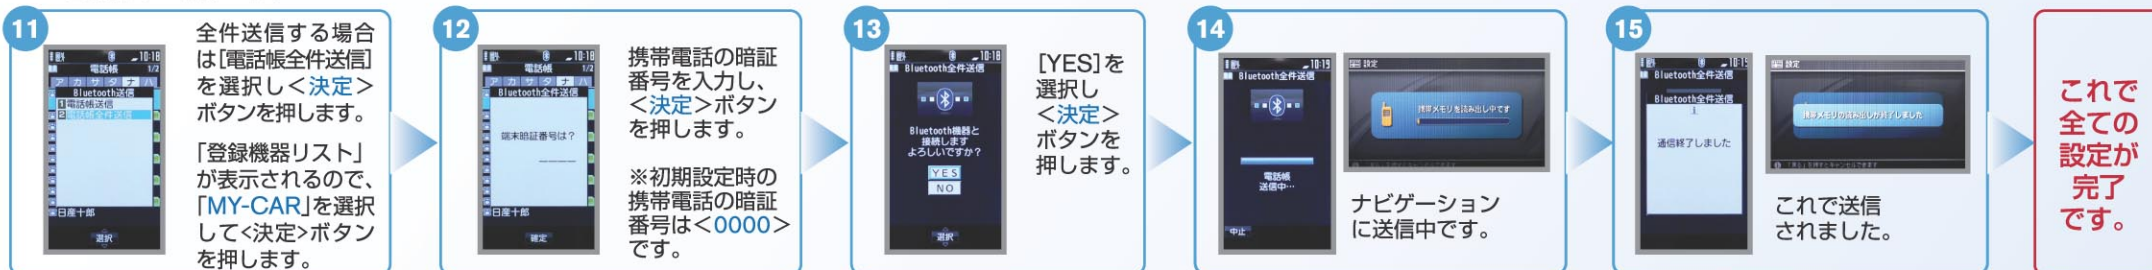


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

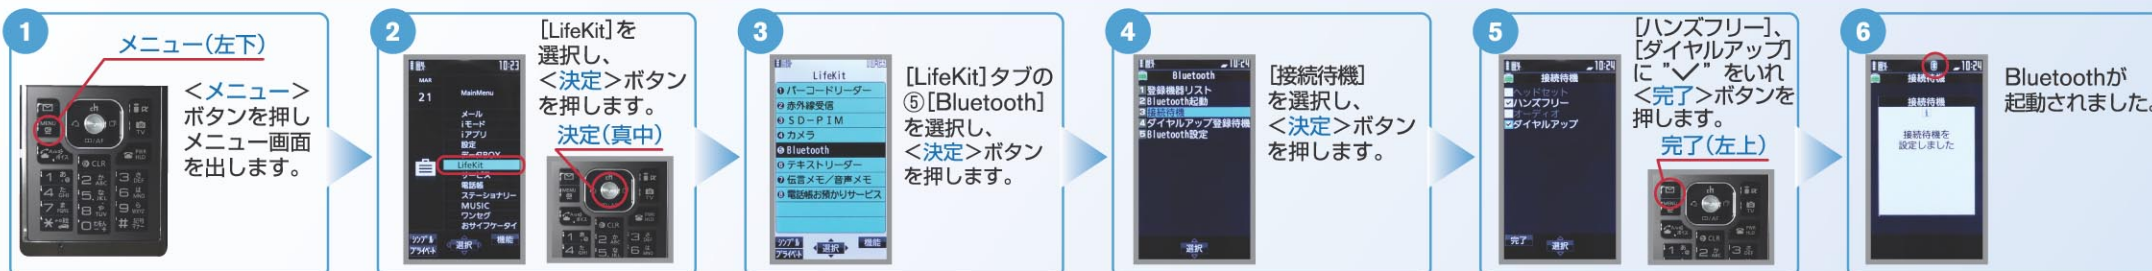

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

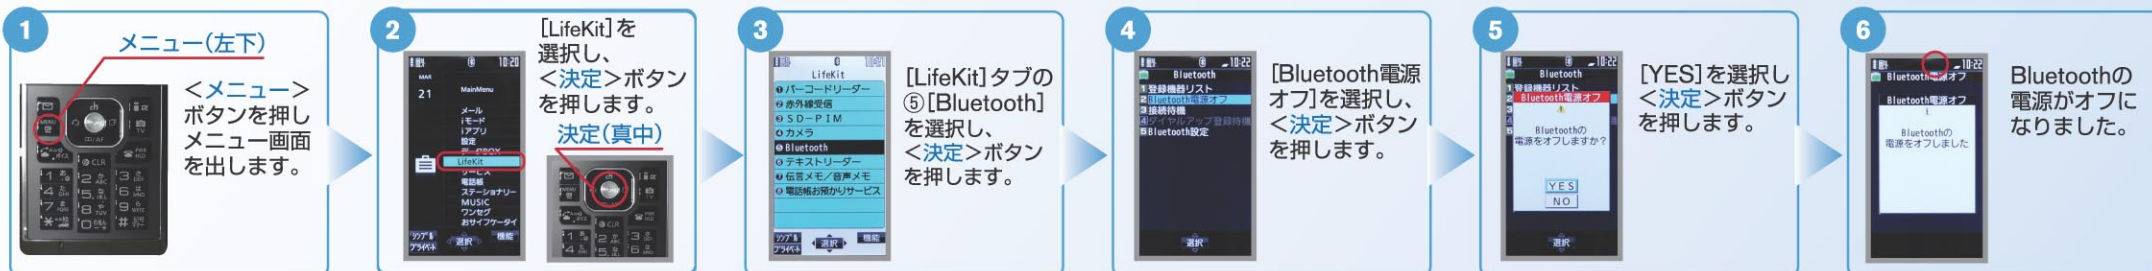

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。