

## A. ナビゲーションの設定

- 1** <設定>スイッチ ダイヤル

<決定>スイッチ

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

Bluetoothで接続する電話を登録

Bluetoothで接続する電話を見る

Bluetoothで接続する電話を登録

登録した電話を消去

Bluetooth情報を見る

Bluetoothで使う携帯電話を登録できます
- 5**

この状態でストップ!  
[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 6**

メニュー画面上で[スタート]をタップします。

<Windows>ボタンを押して、スタートメニューを表示することもできます。

決定

Windows

※決定操作は画面のタップおよび決定ボタンを押すことどちらでも行うことができます。
- 7**

スタートメニューから[設定]をタップします。
- 8**

[Bluetooth]をタップします。
- 9**



[新しいデバイスの追加]をタップ、もしくは[追加]をタップしてください。
- 10**

ナビを探しています。(10~15秒)
- 11**


検索された[MY-CAR]を選び、[次へ]をタップします。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

12

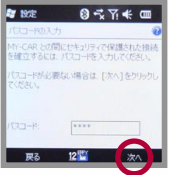


⑤で表示された <1,2,3,4>を入力し、[次へ]をタップします。

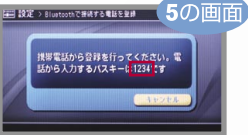


5の画面

13

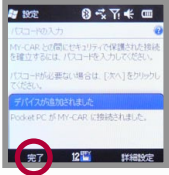

[完了]をタップします。  
 ※もしくは10秒程お待ちいただければ自動的に登録が完了します。

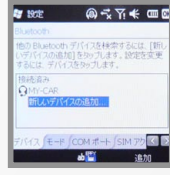

14



これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

1




<選択>スイッチ  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

2

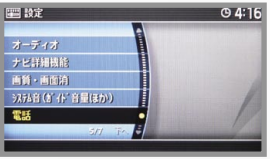


[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5




これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6




メニュー画面上で [スタート]をタップします。

7



スタートメニューから [連絡先]をタップします。

8



電話帳一覧の画面を表示し [メニュー]をタップします。

9




[連絡先の送信]をタップします。

10




[送信]をタップします。

11

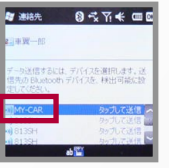

[MY-CAR]をタップします。

12





アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から [完了]と表示されます。  
 [完了]が表示されたら、携帯画面右上の [OK] をタップしてください。

13



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押しっぱなしにしても30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



メニュー画面上で  
[スタート]を  
タップします。



スタート  
メニューから  
[設定]を  
タップします。

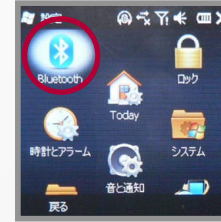


[Bluetooth]を  
タップします。



[モード]タブを  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

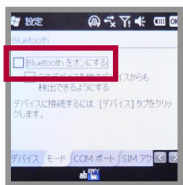


上記の画面で[Bluetoothをオンにする]を  
タップしてチェックをつけます。

ON 画面



### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定

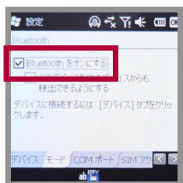

上記の画面で[Bluetoothをオンにする]を  
タップしてチェックを外します。

OFF 画面



## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度  
長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度  
長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

