

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

②

W CARWINGS

AutoDJチャンネルリスト
AutoDJ履歴
メール
オペレータ
CARWINGSの設定

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

③

W CARWINGS > CARWINGSの設定

AutoDJ設定
メール設定
オペレータ設定
車載機ID表示
Bluetooth設定

[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

④

W CARWINGS > Bluetooth設定

ON画面(ON)

OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。
もともとONになっていることもあります。

⑤

<設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

⑥

設定

オーディオ
ナビ詳細機能
画面・画面消
32bit音(4ch音源ほか)
電話

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

⑦

設定 > 電話

受話音質
送話音質
自動応答保留
発着信履歴一括消去
Bluetooth設定

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

⑧

設定 > Bluetooth設定

Bluetoothで接続
Bluetoothで接続する電話を見る
Bluetoothで接続する電話を登録
登録した電話を消去
Bluetooth情報を見る

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

⑨

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録

携帯電話から登録を行う(アイキャッチ)、電話から入力する(パスキー1234)

この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩

決定

<決定> ボタンを押してメニュー画面を出します。

⑪

[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

決定

⑫

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

⑬

Bluetooth

接続待機

[接続待機]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

⑭

接続待機

Bluetooth接続待機を開始します

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録
(ハンズフリー通話設定)を
行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 **決定**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

16 [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

17 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

18 [新規機器登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

19 ナビを探しています。(10～15秒)

20 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

21 ⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し＜決定＞ボタンを押します。

22 これで登録されます。
※”通常接続機器に設定しますか?”と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 ＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

7 [電話]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8 [電話帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9 ＜サブメニュー＞ボタンを押します。
サブメニュー

10 [データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11 [Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12 全件送信する場合は[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
1件送信する場合は[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

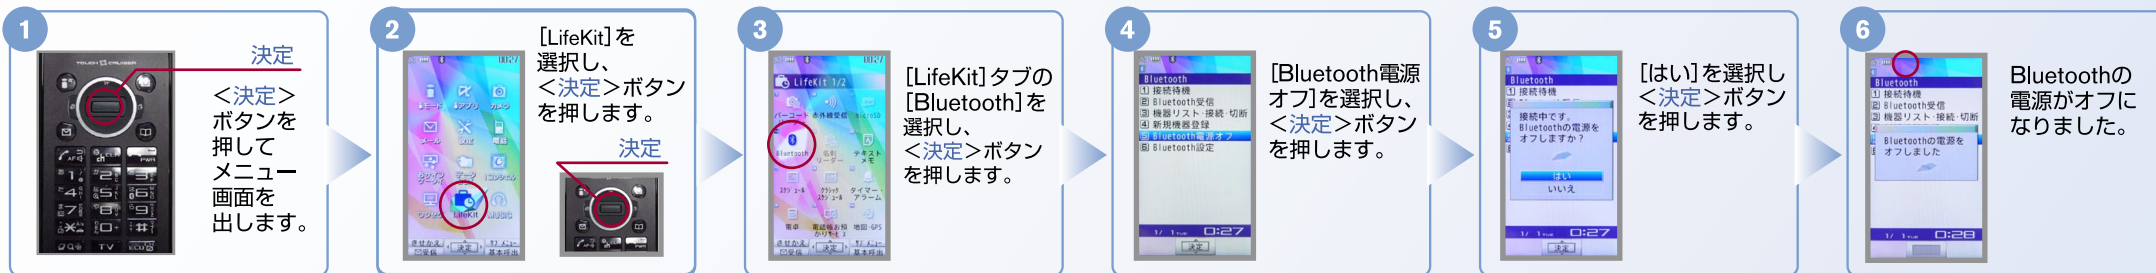

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「[LifeKit]」→「[Bluetooth]」→「[Bluetooth設定]」→「[全件転送パスワード設定]」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。