

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。




② <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。



③ [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。



④ <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

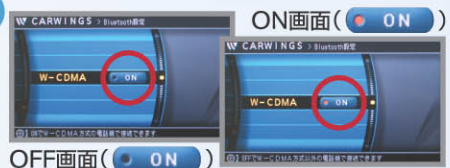

⑤ <設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。




⑥ [電話]を選び<決定>スイッチを押します。




⑦ ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。



⑧ [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

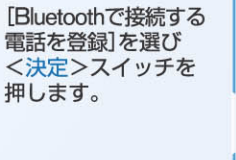

⑨ この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

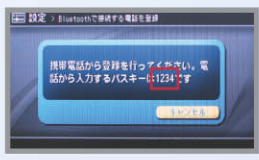

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩ <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。




⑪ [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑫ [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑬ [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

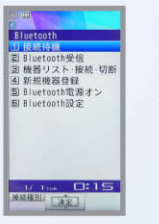

⑭ これで、待機状態になります。



続けて、B.携帯電話の登録
(ハンズフリー通話設定)を
行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始していただき。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 **決定**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

16 [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

17 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

18 [新規機器登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

19 ナビを探しています。(10～15秒)

20 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

21 ⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し＜決定＞ボタンを押します。

22 これで登録されます。
※”通常接続機器に設定しますか?”と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 ＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチを押します。

2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定**
＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

7 [電話]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8 [電話帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9 ＜サブメニュー＞ボタンを押します。
サブメニュー

10 [データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11 [Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12 全件送信する場合は[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
1件送信する場合は[送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき

電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

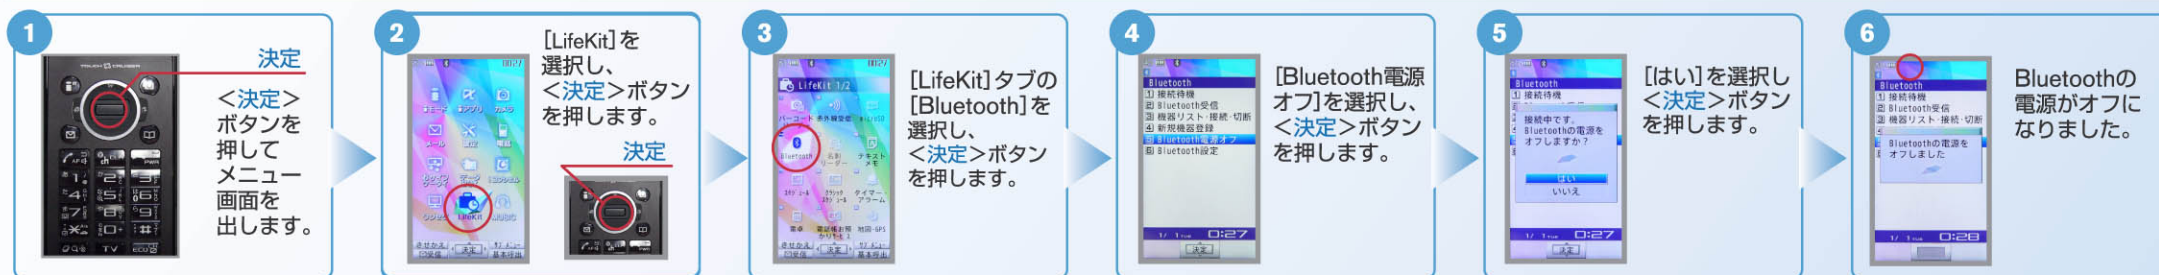

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「**オン**」にする方法は「**D.Bluetoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら  スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D.Bluetoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D.Bluetoothの起動設定**」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2.パスワード無し**」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからご利用いただけます。