

## Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-07B)

### A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

**1** <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

**5** <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**

<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定> スイッチを押します。

**3**

[Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

**4**

ON画面 (ON) / OFF画面 (ON)

<決定> スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

**6**

[電話] を選び <決定> スイッチを押します。

**7**

ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

**8**

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定> スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を見る] / [Bluetoothで接続する電話を登録] / [登録した電話を削除] / [Bluetooth情報を表示]

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

**9**

この状態でストップ! [1234] を覚えておきましょう。

### B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**10**

メニュー

<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

**11**

[便利ツール] を選択し、<決定> ボタンを押します。

決定

**12**

[便利ツール] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

**13**

[接続待機] を選択し、<決定> ボタンを押します。

**14**

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

## B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 **メニュー**  
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

16 [便利ツール]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

17 [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

18 [新規機器登録]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

19 ナビを探しています。(10～15秒)

20 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので＜決定＞ボタンを押します。

21 ⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し＜決定＞ボタンを押します。

22 これで登録されます。  
※”通常接続機器に設定しますか?”と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

## C. 電話帳転送設定

1 ＜選択＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ  
＜設定＞スイッチを押します。

2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **メニュー**  
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

7 [電話機能]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

8 [電話帳]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9 [電話帳検索]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10 [全件表示(50音)]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

11 ＜サブメニュー＞ボタンを押します。  
サブメニュー

12 [データ送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

13 [Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。


## C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。  
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

## 電話帳全件送信



## 電話帳1件送信

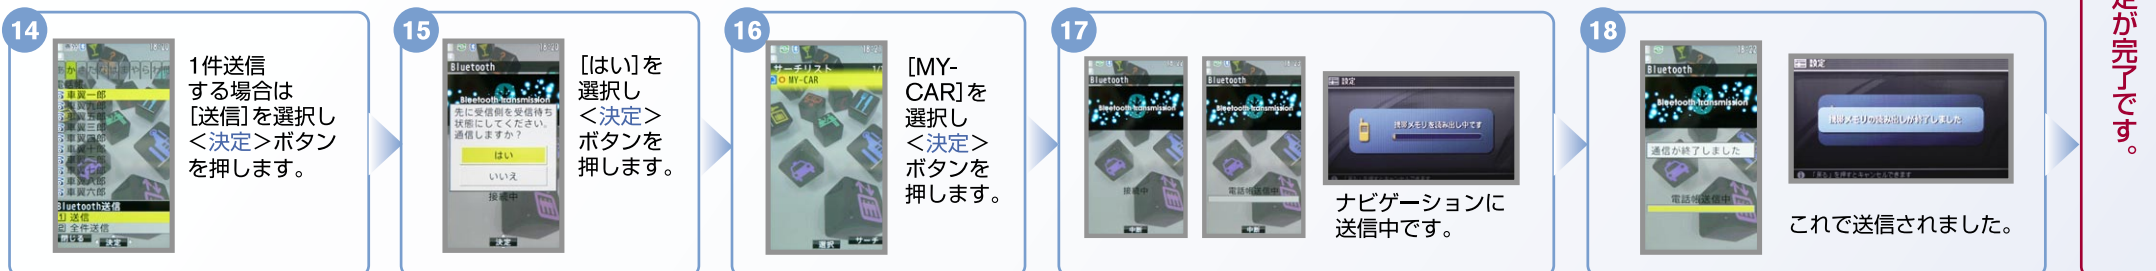


## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。



## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

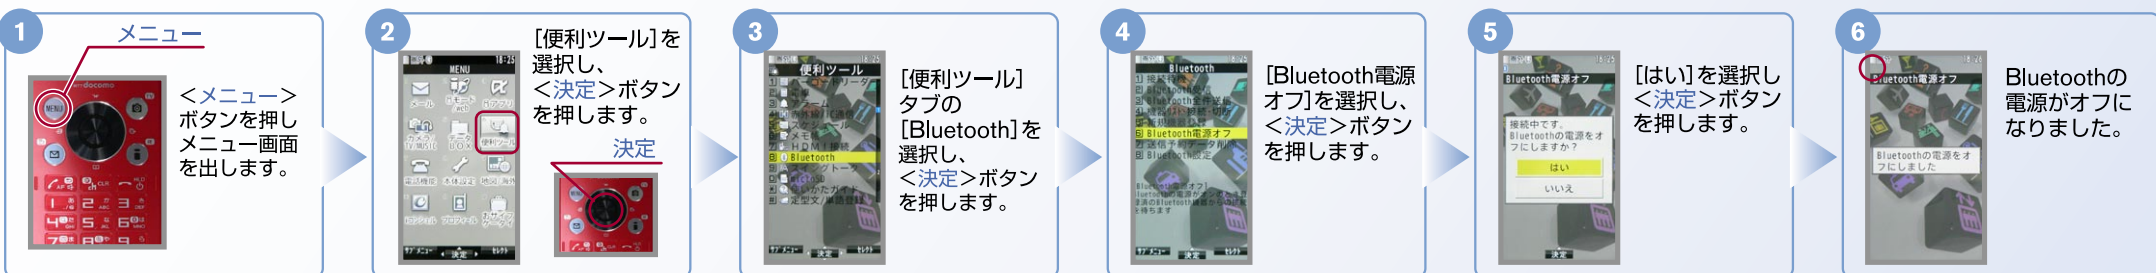

## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。



## ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。

## ■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

## ■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。