

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。




② <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。



③ [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。




④ <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

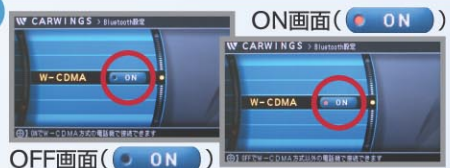

⑤ <設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

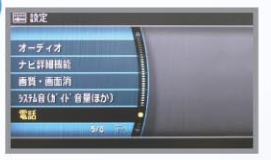

⑥ [電話]を選び<決定>スイッチを押します。




⑦ ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。



⑧ [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

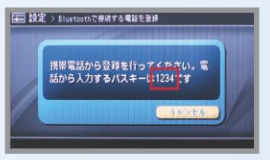

⑨ この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


⑩ 決定(真中) <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。




⑪ [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

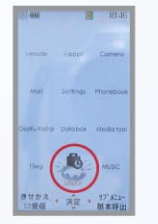

⑫ [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

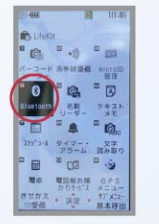

⑬ [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

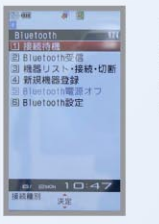

⑭ これで、待機状態になります。



続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 **決定(真中)**
「<決定>」ボタンを押してメニュー画面を出します。

16 [LifeKit]を選択し、「<決定>」ボタンを押します。
決定(真中)

17 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、「<決定>」ボタンを押します。

18 [新規機器登録]を選択し、「<決定>」ボタンを押します。

19 ナビを探しています。(10~15秒)

20 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので「<決定>」ボタンを押します。

21 ⑨で表示された「1,2,3,4」を入力し「<決定>」ボタンを押します。

22 これで登録されます。
※「通常接続機器に設定しますか?」と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで
設定
完了
です

C. 電話帳転送設定

1 <選択>スイッチ
「<決定>」スイッチ
「<設定>」スイッチ
「<設定>」スイッチを押します。

2 [電話]を選択し「<決定>」スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し「<決定>」スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し「<決定>」スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定(真中)**
「<決定>」ボタンを押してメニュー画面を出します。

7 [電話帳]を選択し、「<決定>」ボタンを押します。

8 <サブメニュー>ボタンを押します。
サブメニュー(右上)

9 [データ送信]を選択し、「<決定>」ボタンを押します。

10 [Bluetooth送信]を選択し、「<決定>」ボタンを押します。

11 全件送信する場合は[全件送信]を選択し「<決定>」ボタンを押します。
1件送信する場合は[送信]を選択し「<決定>」ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき

電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

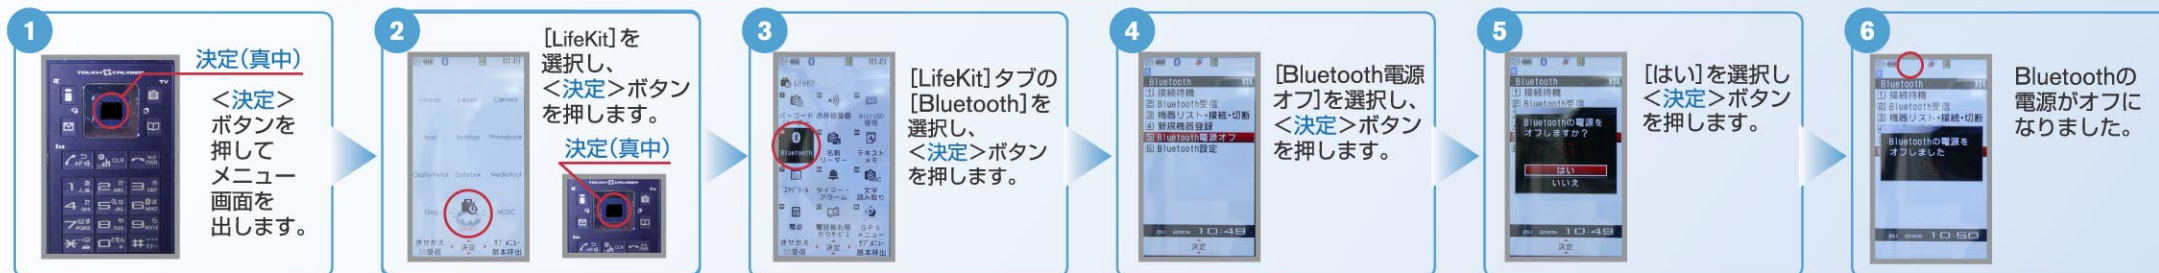

こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の⑫の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯電話、PHSからもご利用いただけます。