

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び**<決定>スイッチ**を押します。

3 [Bluetooth設定]を選び**<決定>スイッチ**を押します。

4 **ON画面**
OFF画面
[W-CDMA ON]を選び**<決定>スイッチ**を押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 **<設定>スイッチ**
<決定>スイッチ

6 **<設定>スイッチ**を押し、[電話]を選び**<決定>スイッチ**を押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び**<決定>スイッチ**を押します。

8 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び**<決定>スイッチ**を押します。
[Bluetoothで接続する電話を見る]
Bluetoothで接続する電話を登録
登録した電話を消去
Bluetooth情報を見る

9 この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 **決定**
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11 [ツール]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

12 [Bluetooth]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

13 [検索・登録デバイスリスト]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

14 [YES]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

15 ナビを探しています。(10~15秒)

16 [選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので**<決定>ボタン**を押します。

17 [未登録デバイスで登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>ボタン**を押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

19

入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

20

これで登録されます。

21

5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、②の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、③以降の手順を続けてください。

22

<YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

23

「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押します。

24

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定（短縮ダイヤル登録からの1件送信）

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

「電話」を選択し<決定>スイッチを押します。

3

「短縮ダイヤル登録・編集」を選択し<決定>スイッチを押します。

4

「1 (未登録) 新規登録」を選択し<決定>スイッチを押します。

5

「Bluetoothから登録」を選択し<決定>スイッチを押します。

6

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

7

電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

8

電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。

9


「Bluetooth送信」を選択し<決定>ボタンを押します。

10


「電話帳送信」を選択し<決定>ボタンを押します。

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

C. 電話帳転送設定 つづき (短縮ダイヤル登録からの1件送信)

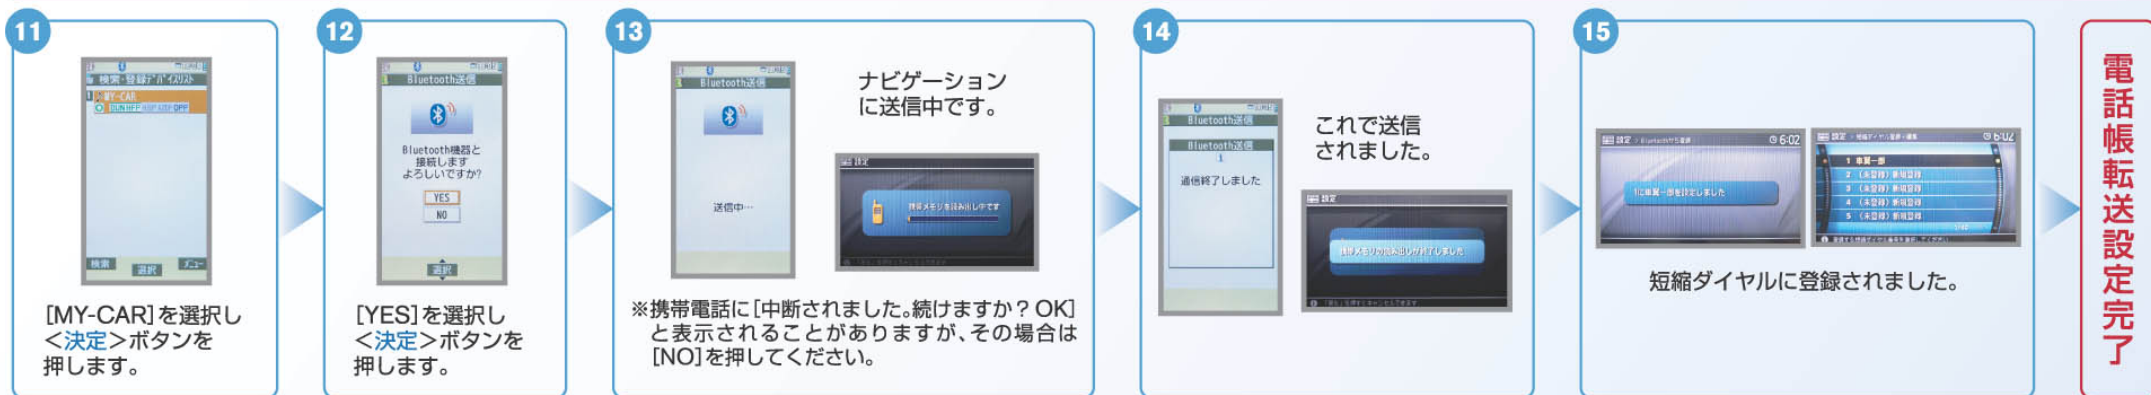

D. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

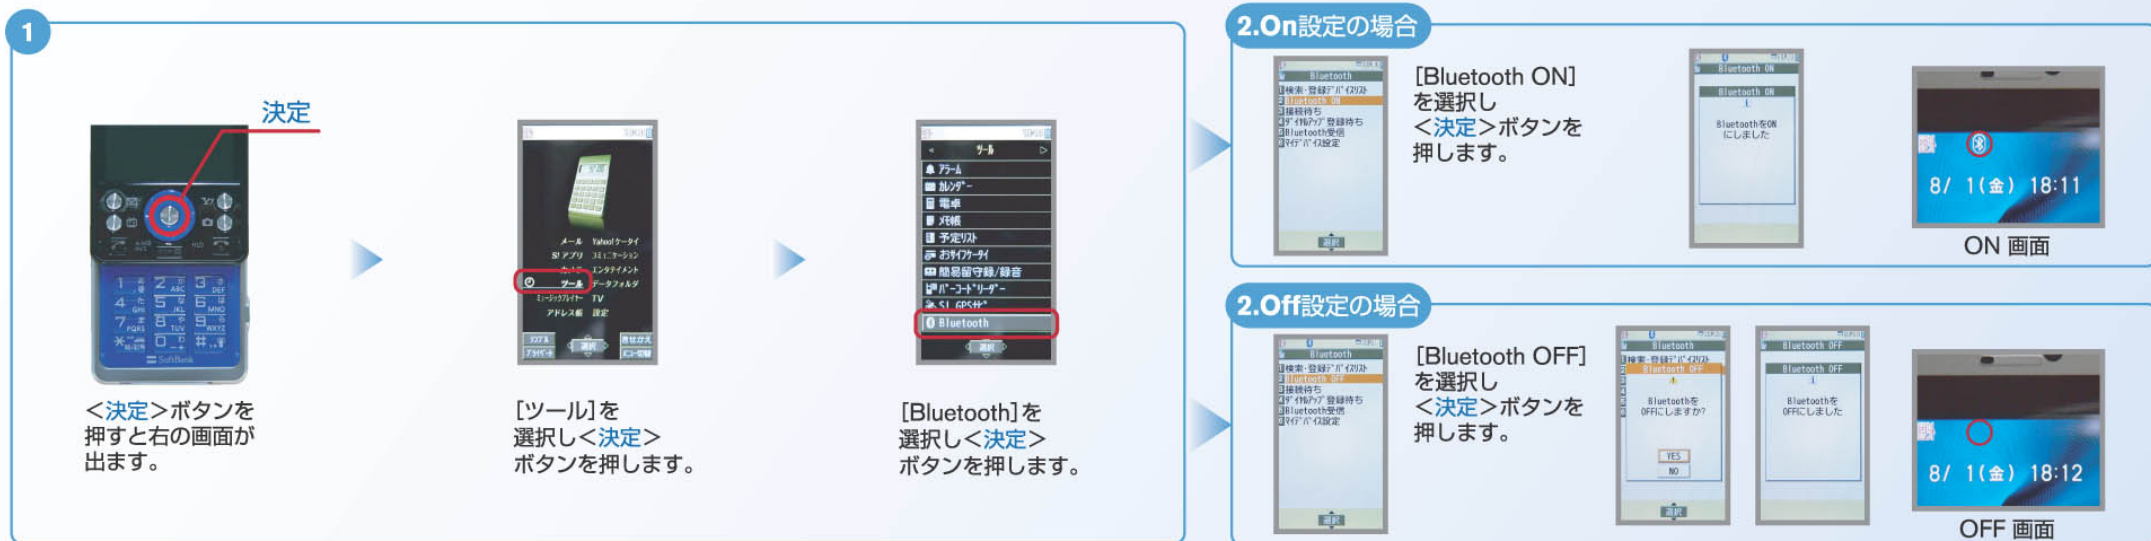



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。