

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank 006SH/007SH)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2




<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。


4

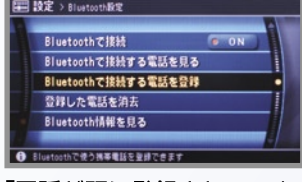

[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
イッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
イッチを押します。表示されないこともあります。

5

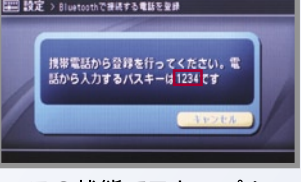

この状態でストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6




※007SHは従来の
携帯電話の
ようにボタン
操作すること
もできます。

アプリケーション
ボタン

ホーム画面上で、[アプリケーション
ボタン]をタップします。

7

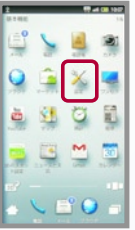


[設定]をタップします。

8



[無線とネットワーク]
をタップします。

9

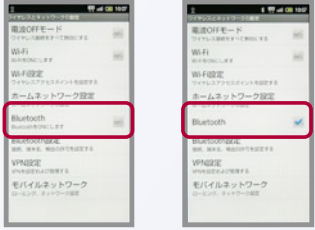

[Bluetooth]をタップします。
※"✓" がつきBluetoothがオンになります

10



[Bluetooth設定]を
タップします。

11



デバイスのスキャンが
始まり、
Bluetooth端末の検索
が行われます。

12




検索された[MY-CAR]
をタップします。

13



⑤で表示された[1,2,3,4]
を入力し、[OK]をタップします。

14

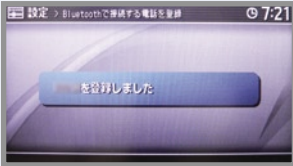

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で【アプリケーションボタン】をタップします。

アプリケーションボタン

7

【電話帳】をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

10

【Bluetooth送信】をタップします。

6

ホーム画面で【アプリケーションボタン】をタップします。

アプリケーションボタン

7

【電話帳】をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

9

【Bluetooth送信】をタップします。

10

【全件送信】をタップします。

11

【はい】をタップします。

12

【MY-CAR】をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

【はい】をタップします。

12

携帯端末のロックNo.を入力し、【OK】をタップします。
※ロックNo.を設定していない場合は、「9999」をタップします。

13

【MY-CAR】をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

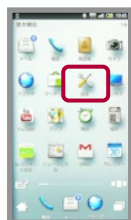


[設定]を
タップします。



[無線と
ネットワーク]
をタップ
します。


2. [オフ]から[オン]にする時の設定

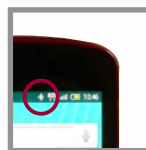

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

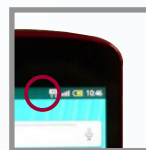

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A. ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)


携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

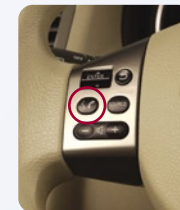

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからでもご利用いただけます。