

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank 102SH)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

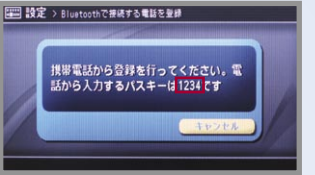

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、<MENU>ボタンを押します。



MENU

7 [無線とネットワーク]をタップします。



8 [Bluetooth]をタップします。



※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

9 [Bluetooth設定]をタップします。



10 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




11 検索された[MY-CAR]をタップします。



12 ⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。



13 これで携帯端末の登録が完了しました。

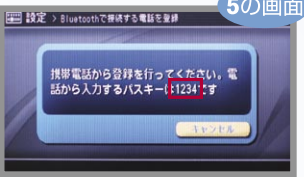

5の画面

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5




＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。



〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

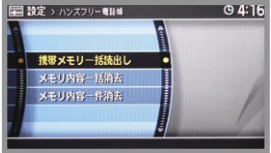

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

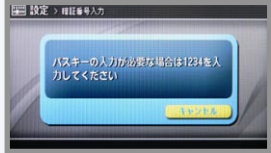

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

7

8

9

10



ホーム画面で
〔ランチャー画面表示アイコン〕
をタップします。
ランチャー画面表示
アイコン




〔電話帳〕を
タップ
します。



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。



連絡先を表示し、
＜MENU＞
ボタンを押します。

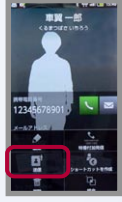

〔送信〕を
タップします。

6

7

8

9

10



ホーム画面で
〔ランチャー画面表示アイコン〕
をタップします。
ランチャー画面表示
アイコン




〔電話帳〕を
タップ
します。



連絡先一覧を表示し、
＜MENU＞
ボタンを押します。



〔送信〕を
タップします。

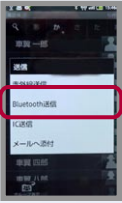

〔Bluetooth
送信〕を
タップします。

11

12

13

14

15



〔Bluetooth
送信〕を
タップします。




〔はい〕を
タップします。



〔MY-CAR〕を
タップします。



アドレス帳が
送信されます。

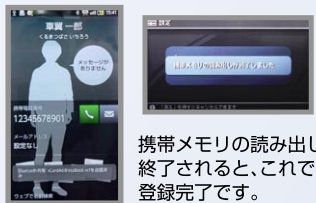

携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

11


12

13

14




〔全件送信〕を
タップします。

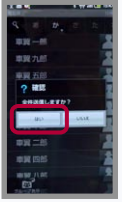

〔はい〕をタップします。
※新しい操作暗証番号を設定してください
とメッセージが出たときはご契約時の4桁
の暗証番号を入力してください。



アドレス帳が送信されます。

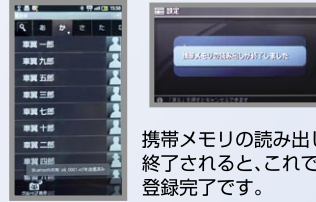

携帯メモリの読み出しが
終了されると、これで
登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。 Bluetooth を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1 ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



2 [端末設定]を選択し、タップします。



3 [無線とネットワーク]を選択し、タップします。

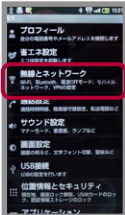


4 [Bluetooth設定]をタップします。



5 [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。



6 [切断してペアを解除]をタップします。

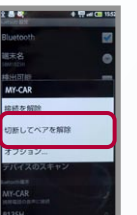

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1 ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンを押します。



2 [端末設定]を選択し、タップします。



3 [無線とネットワーク]をタップします。

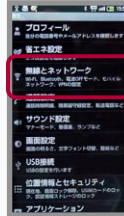

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
- Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。
- 携帯端末の登録ができなかったら？
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
 この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

