

A. ナビゲーションの設定


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

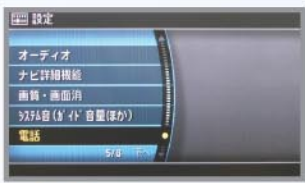

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

5 この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

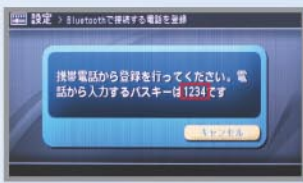

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


7 [設定]を選択し、タップします。



8 [その他の設定]をタップします。



9 無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

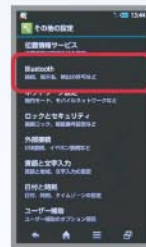

10 右上のスライダーをONへスライドします。



11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




12 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。



13 ⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

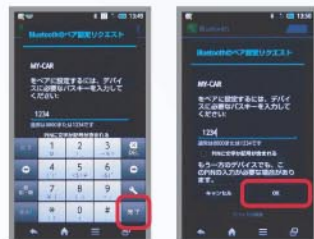

5の画面

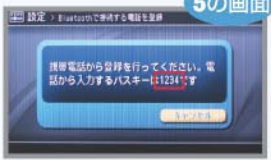

14 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

1

2


3

4


5




<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

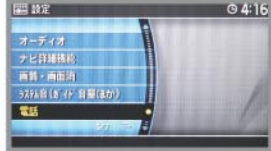


【電話】を選択し<決定>スイッチを押します。

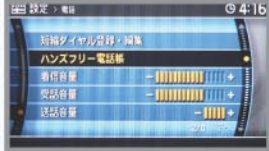

【ハンズフリー電話帳】を選択し<決定>スイッチを押します。

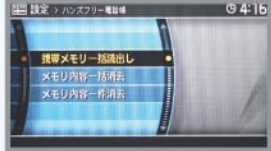

【携帯メモリー一括読出し】を選択し<決定>スイッチを押します。

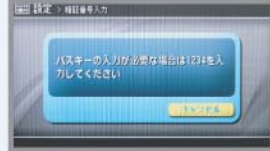

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

7

8

9



【電話帳】をタップします。



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。



連絡先を表示し、右上の【送信】をタップします。



【Bluetooth送信】をタップします。

6

7


8

9


10



【電話帳】をタップします。

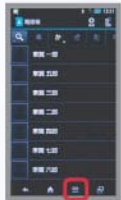


連絡先一覧を表示し、 $\equiv$ をタップします。

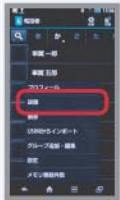

【送信】をタップします。



【Bluetooth送信】をタップします。



【全件送信】をタップします。

10

11

12


13



【はい】をタップします。



【MY-CAR】をタップします。

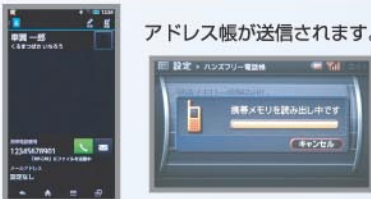

アドレス帳が送信されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

12

13

14

15

16



【はい】をタップします。




暗証番号を入力し、【OK】をタップします。




【本体】をタップします。



【MY-CAR】をタップします。

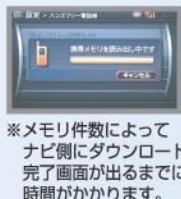

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。



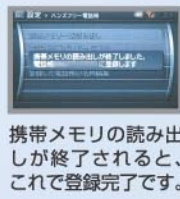


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了


- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

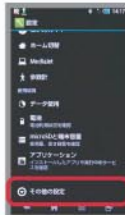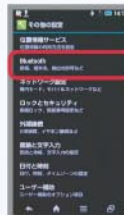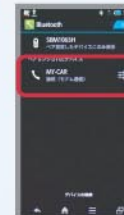- 1  [設定]を選択し、タップします。
- 2  [その他の設定]をタップします。
- 3  無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
- 4  [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。
- 5  [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

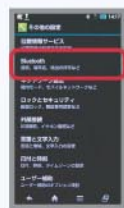- 1  [設定]を選択し、タップします。  [その他設定]をタップします。  無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。
2. [オフ]から[オン]にする時の設定  上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。  ON 画面
2. [オン]から[オフ]にする時の設定  上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。  OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

