

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 [W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 **<決定>スイッチ**
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

6 **<設定>スイッチ**を押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。

11 [便利な機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

12 [データのやりとりをする]を選択し、<OK>ボタンを押します。

13 [Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

14 [接続するデバイスを登録する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

15 ナビを探しています。(5~10秒)

16 [MY-CAR]が表示されますので選択し、<OK>ボタンを押します。

17 ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し、携帯電話の<OK>ボタンを押します。

18 これで登録が完了になります。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 件送信の場合

- 1 **＜選択＞スイッチ**
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。
- 2 [電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 3 [ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。
- 5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。
- 6 ホーム画面で＜電話＞ボタンを押し、電話画面を出します。
- 7 [電話帳を見る]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 8 電話帳一覧の画面を表示し、＜メニュー＞ボタンを押します。
- 9 [送信]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 10 [Bluetoothで送る]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 11 [MY-CAR]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 12 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。
- 13 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送
設定完了

全件送信の場合

- 6 ホーム画面で＜OK＞ボタンを押し、メニュー画面を出します。
- 7 [便利な機能]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 8 [データのやりとりをする]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 9 [Bluetooth]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 10 [一括データ送信]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 11 [MY-CAR]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 12 [着信できませんか?]
[はい]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 13 携帯電話の暗証番号を入力し、＜OK＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。
- 14 [電話帳]を選択し、＜OK＞ボタンを押し、＜送信＞ボタンを押します。
- 15 [はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し、＜OK＞ボタンを押します。
- 16 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。
- 17 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳
転送
設定完了




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法


1

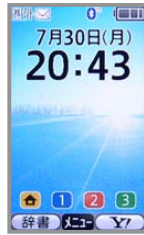

ホーム画面で<OK>ボタンを押し、メニュー画面を出します。




[便利な機能]を選択し、<OK>ボタンを押します。

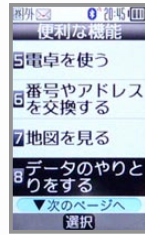

[データのやりとりをする]を選択し、<OK>ボタンを押します。




[Bluetoothを利用する]を選択し、<OK>ボタンを押します。

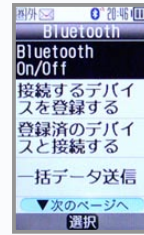


[Bluetooth On/Off]を選択し、<OK>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[On]を選択し、<OK>ボタンを押します。



ON 画面



2.Off設定の場合



[Off]を選択し、<OK>ボタンを押します。

※機種によって[MY-CAR接続を切断します。よろしいですか?]>と表示される時は[はい]を選択し<OK>ボタンを押します。



OFF 画面



どうやって使うの?



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

