

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank ARROWS A 201F/202F)

A. ナビゲーションの設定


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

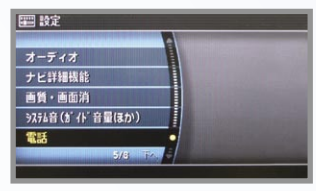

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

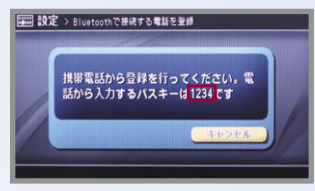

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、 をタップします。



[設定]をタップします。



7 [Bluetooth]をタップします。



8 右上のスライダーをタップします。




9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




10 検索された[MY-CAR]をタップします。


※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

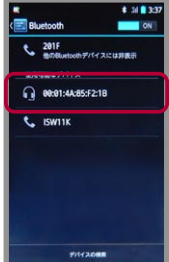


11 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

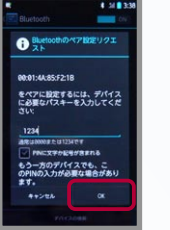5の画面

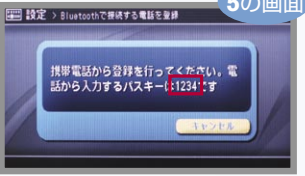

12 これで携帯端末の登録が完了しました。

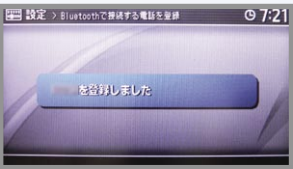

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜選択＞スイッチ

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で【電話アイコン】をタップします。

電話アイコン

7

【電話帳】をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、 $\equiv$ をタップします。

10

【共有】をタップします。

6

ホーム画面で【電話アイコン】をタップします。

電話アイコン

7

【電話帳】をタップします。

8

連絡先を表示し、 $\equiv$ をタップします。

9

【電話帳ツール】をタップします。

10

【インポート/エクスポート】をタップします。

11

【表示可能な連絡先を共有】をタップします。

11

【Bluetooth】をタップします。

12

【MY-CAR】をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12

【Bluetooth】をタップします。

※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。

13

【MY-CAR】をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

1件送信の場合

1 件送信の場合

全件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

1 件送信の場合

全件送信の場合


全件送信の場合

電話帳転送設定完了

電話帳転送設定完了

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔊スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(🔊を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

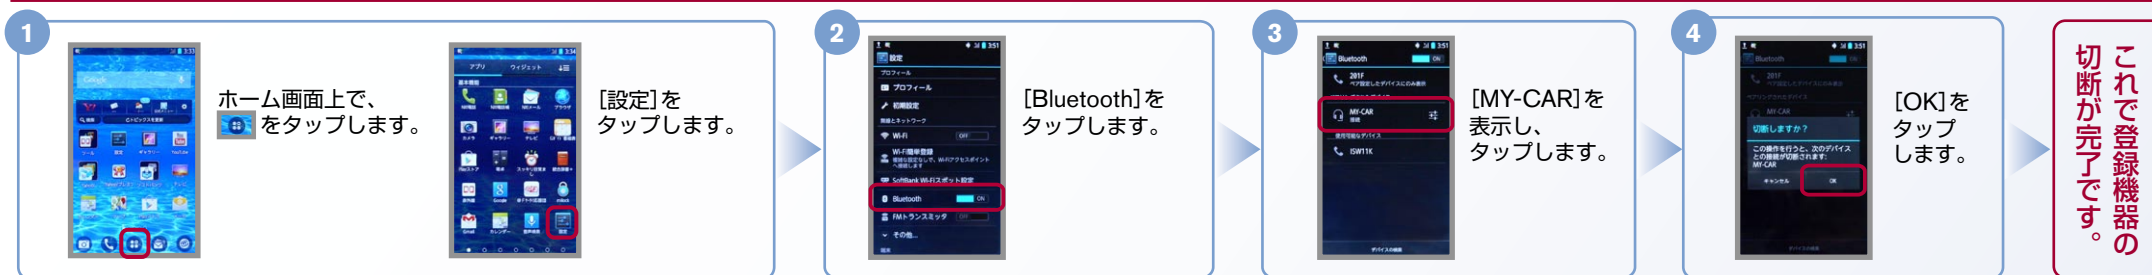


E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定




2.[オン]から[オフ]にする時の設定

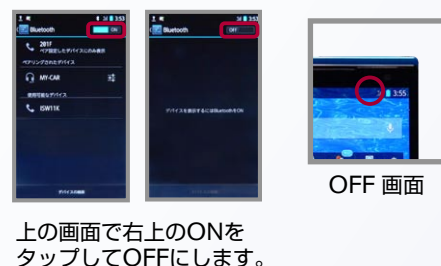

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔊スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら🔊スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

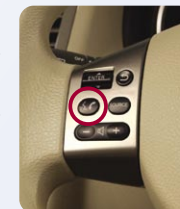

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。