

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank STREAM 201HW)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

5

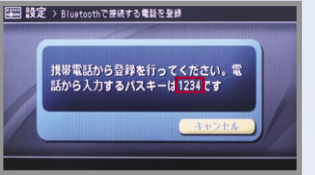

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



ホーム画面で、右下の■をタップします。

7



[システム設定]をタップします。

8



[Bluetooth]をタップします。

9




右上のスライドバーをONへスライドします。

10



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

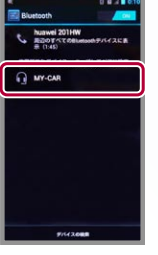

検索された[MY-CAR]をタップします。

12



⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。

13



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で、 $\odot$ をタップします。

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、右下の $\odot$ をタップします。

10

[共有]をタップします。

11

[Bluetooth]をタップします。

12

[MY-CAR]をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面で、右下の $\odot$ をタップします。

2

[システム設定]をタップします。

3

[Bluetooth]をタップします。

4

[MY-CAR]を表示し、タップします。

5

[OK]をタップします。

**これで
登録機器の
切断が
完了です**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。 Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



ホーム画面で、
右下の アプリ をタップします。




[システム設定]を
タップします。

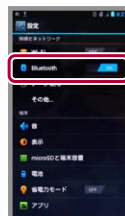

[Bluetooth]を
タップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定

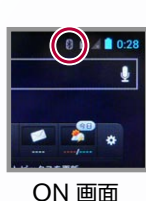

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

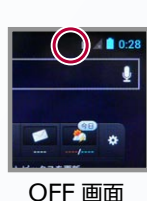

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)


携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

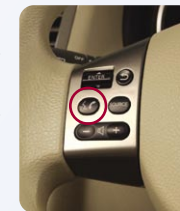

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。