


Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank DIGNO® R 202K)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。


<決定>スイッチ

2




<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

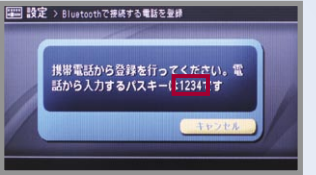

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



ホーム画面で、[設定]をタップします。

7



[アプリ一覧]をタップします。

8



[設定]をタップします。

9



[Bluetooth]をタップします。

10



右上のスライダーをタップして、ONにします。

11



※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12



検索された[MY-CAR]をタップします。

13



⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、[完了]、[OK]をタップします。

14



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \odot スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(\odot を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 \odot スイッチ

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で、 \odot をタップします。

7

〔電話帳〕をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、 \odot をタップします。

10

\odot をタップします。

11

〔Bluetooth〕をタップします。

12

〔MY-CAR〕をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面で、 \odot をタップします。

2

〔アプリ一覧〕をタップします。

3

〔設定〕をタップします。

4

〔Bluetooth〕をタップします。

5

〔MY-CAR〕を表示し、タップします。

6

〔OK〕をタップします。

**これで登録機器の
切断が完了です。**



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)


エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



2.[オフ]から[オン]にする時の設定

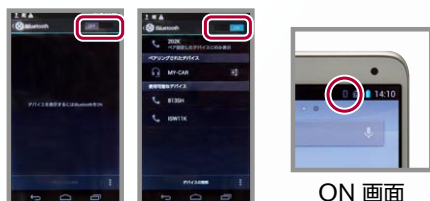

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)


携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

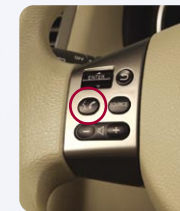

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。