

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank シンプルスマホ 204SH)

A. ナビゲーションの設定


※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

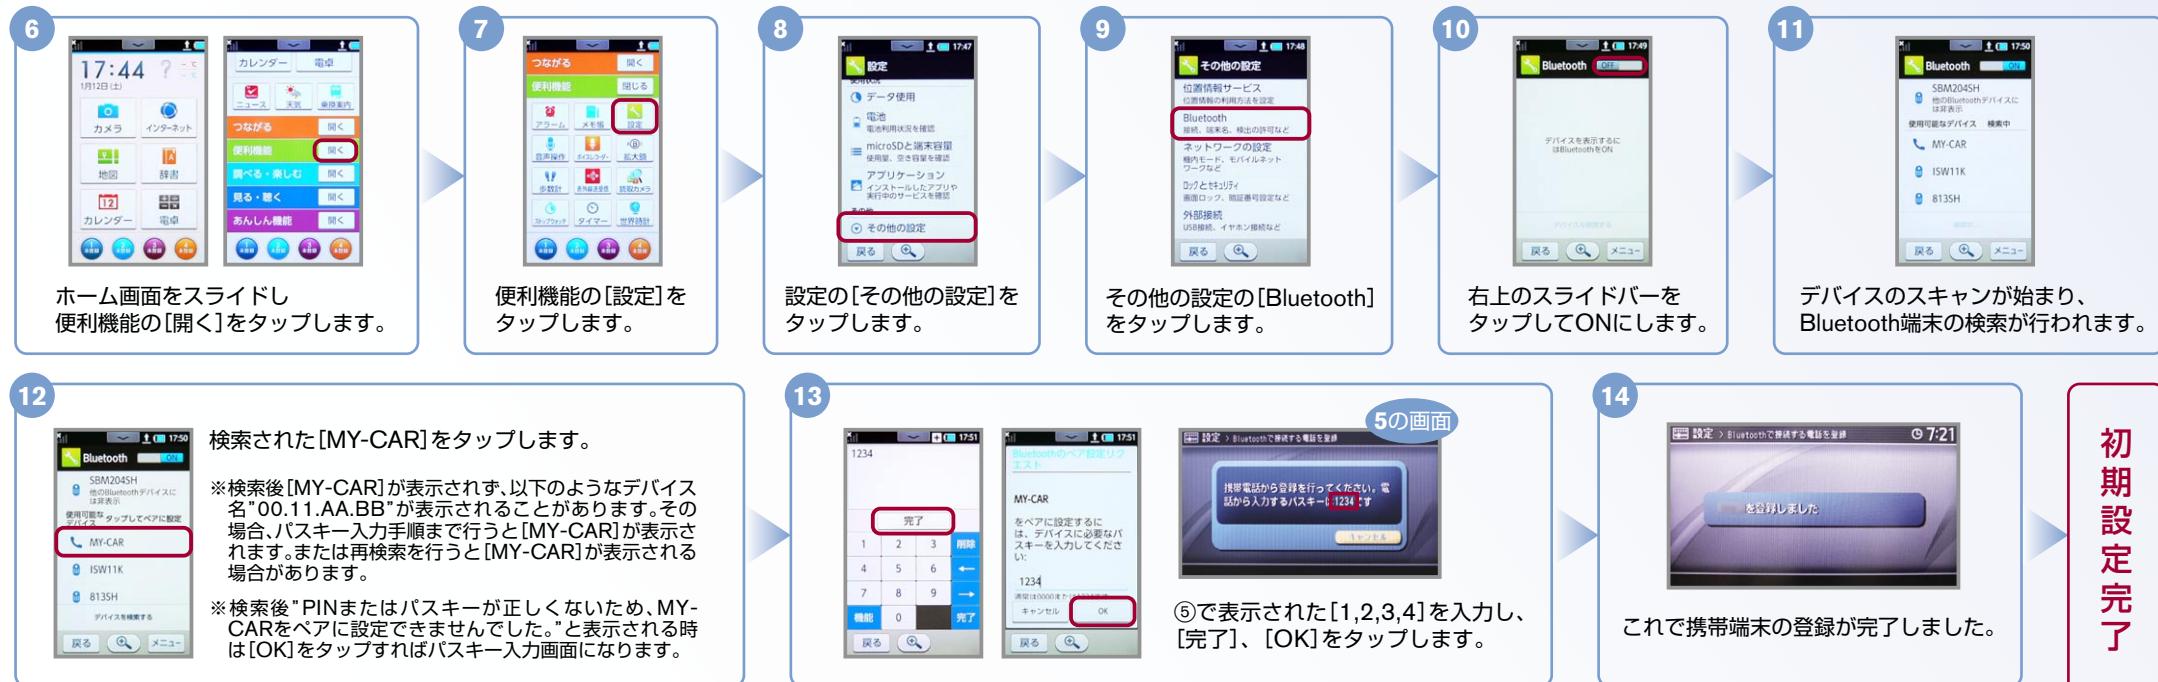

C. 電話帳転送設定

ピト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

*この手順は初期設定時には必要ありません。 *携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

*この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。