


A. ナビゲーションの設定



B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

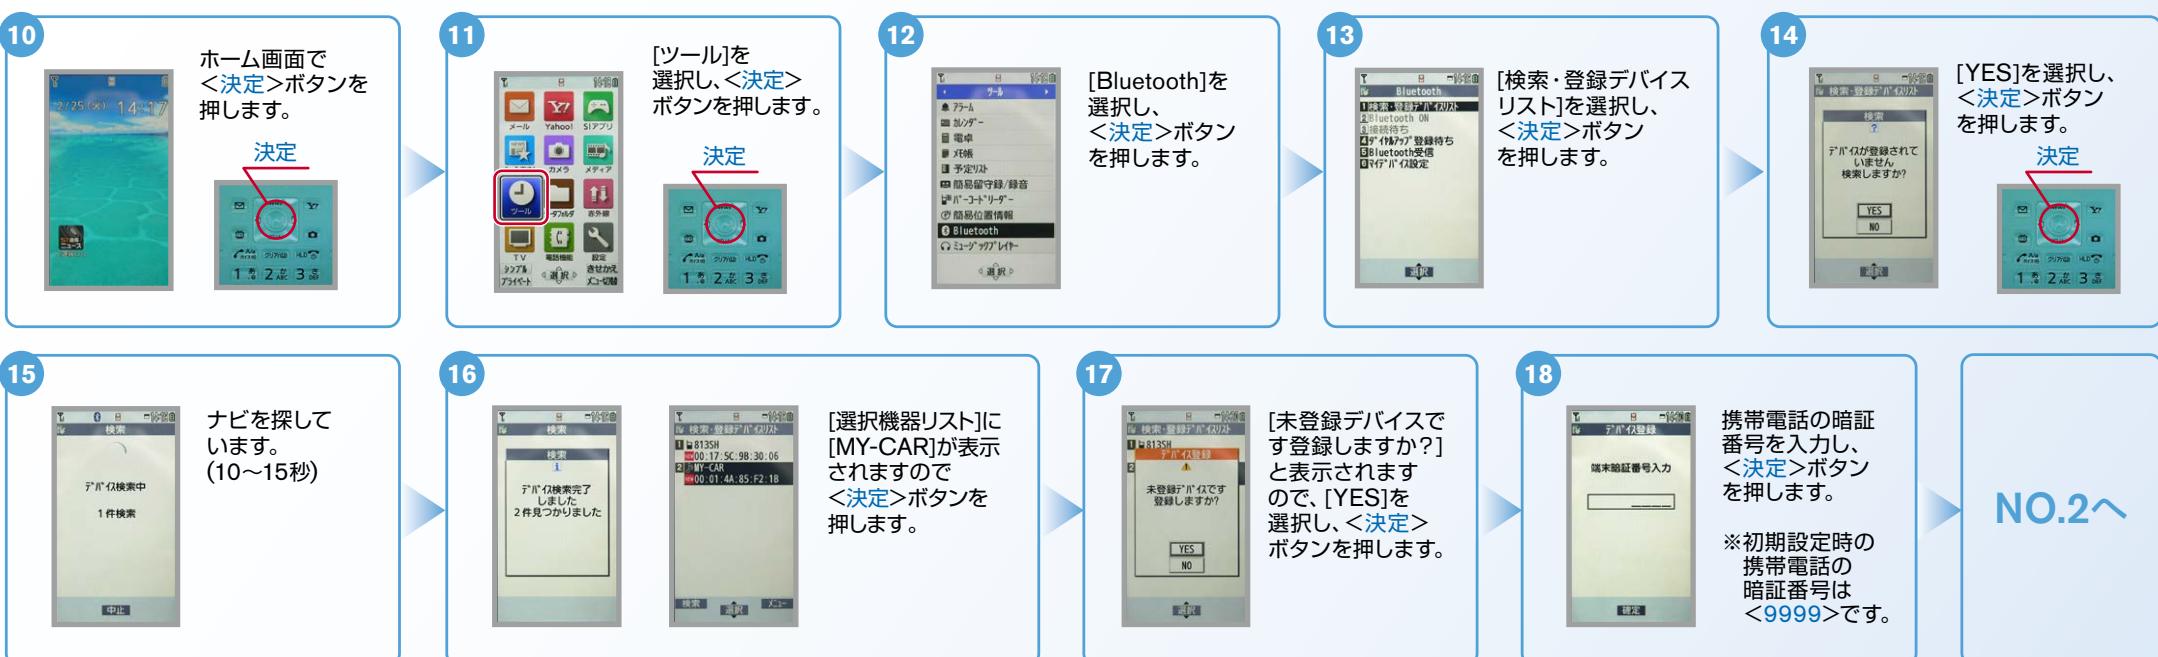


B. 携帯電話の登録 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
ヒント エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 (スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

19

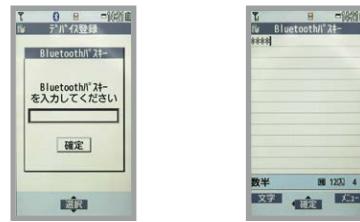

入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

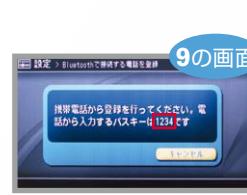

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。



[確認]を選択し、<決定>ボタンを押します。


20



これで登録されます。



21

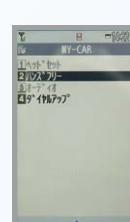

5秒ほど待ったのち
 [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、次の画面に進まないことがあります。
 その場合は、「登録機器リスト」の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、[ダイヤルアップ]を選択して以降の手順を続けてください。

22



<YES>を選択し、<決定>ボタンを押します。

23



[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

24



これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1



<選択>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <決定>スイッチを押します。

2



[電話]を選択し、<決定>スイッチを押します。

3



[ハンズフリー電話帳]を選択し、<決定>スイッチを押します。

4



[携帯メモリー括読出し]を選択し、<決定>スイッチを押します。

5




これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

C. 電話帳転送設定 つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合

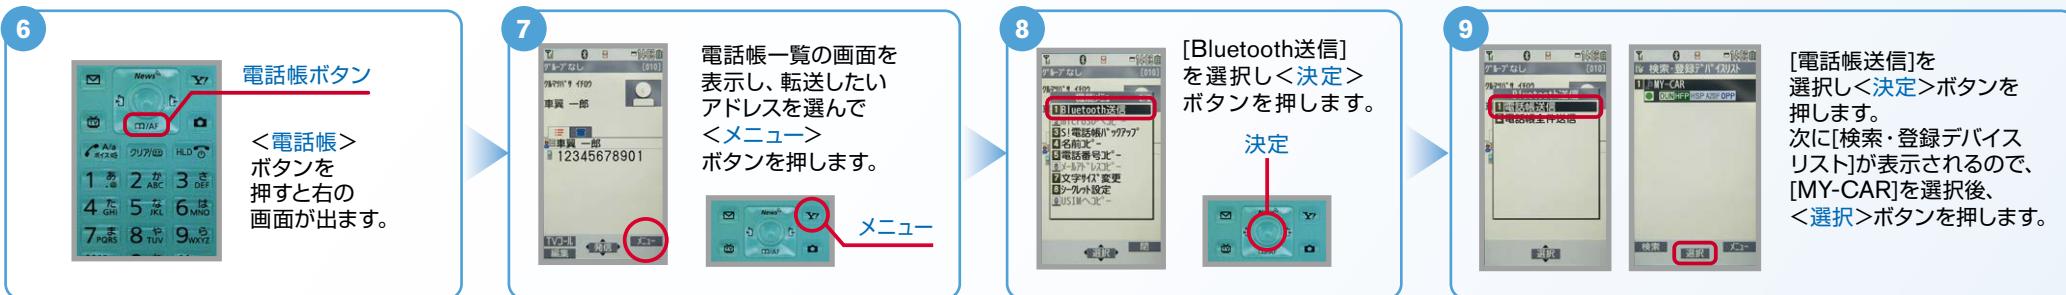


全件送信の場合

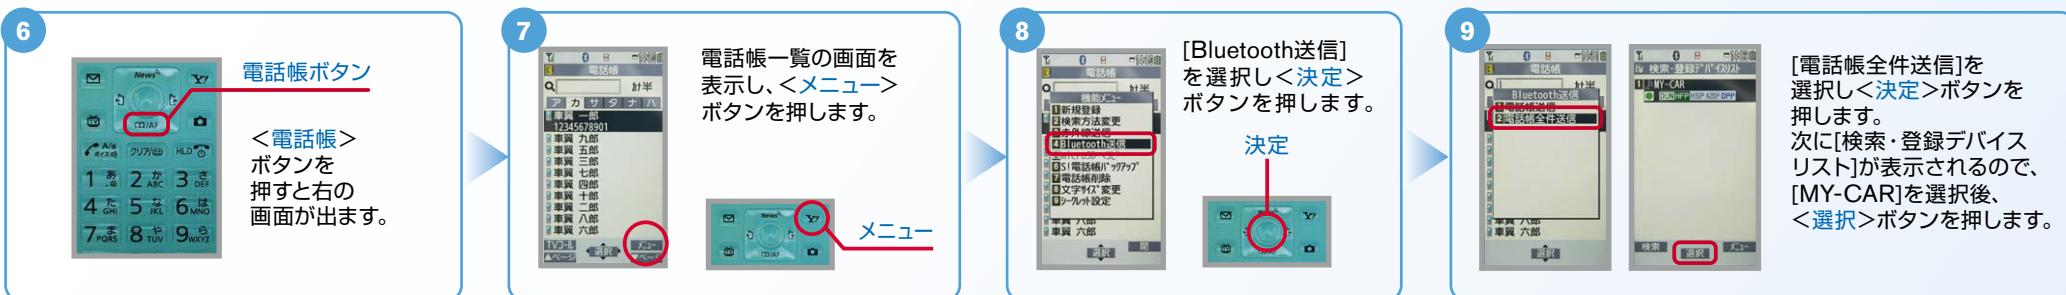

1 件送信の場合



全件送信の場合

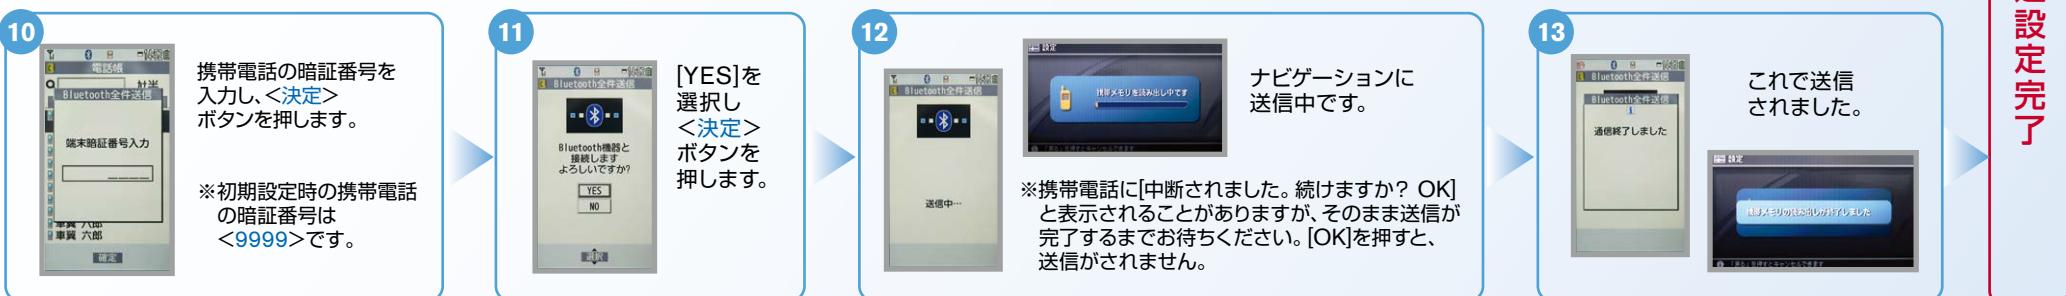

ビト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
<決定>ボタンを
押します。



決定



[ツール]を
選択し<決定>
ボタンを押します。



[Bluetooth]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

2.On設定の場合



[Bluetooth ON]を
選択し<決定>
ボタンを押します。




ON画面

2.Off設定の場合



[Bluetooth OFF]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

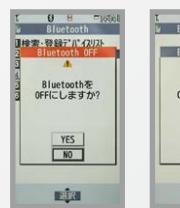


OFF画面

どうやって使うの?



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
ください。

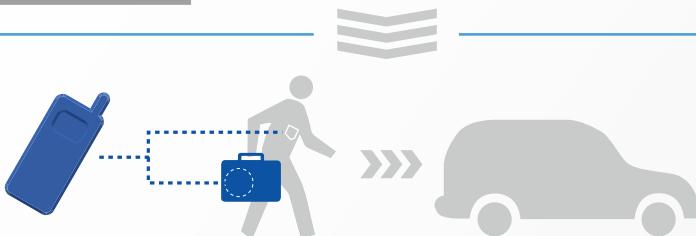

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度 A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:

カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。