

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ
ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]を
選び<決定>スイ
ッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイ
ッチを押します。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

6

メニュー(左下)
<メニュー>ボタ
ンを押すと右の画面が
出ます。

7

[外部接続]を選択し
<決定>ボタンを
押します。

8

[Bluetooth]を選
択し<決定>ボタ
ンを押します。

9

[認証済み機器]の
画面が表示される
ので<オプション>
を押します。

10

[機器検索]を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

11

[Bluetoothは現在オ
フになっています。
オンに切り替えま
すか?]と表示され
ますので<はい>
を押します。

12

ナビを
探しています。
(10～15秒)

13

[MY-CAR]を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

裏面へ


B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth スイッチを押さずにも30秒程度でつながります。)
 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。


14



⑤で表示された
 <1,2,3,4>ボタンを押し
 携帯電話の
 <決定>ボタンを
 押します。

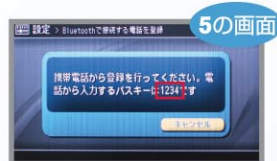

15

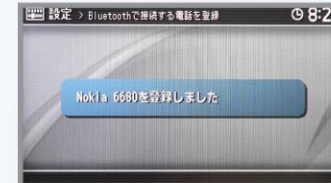

これで
 携帯電話の登録が
 完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー(左下)



[メニュー]ボタン
 を押します。



[外部接続]を
 選択し<決定>
 ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し
 <決定>ボタンを
 押します。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左記の画面で
 <決定>ボタン
 を押し<オフ>
 になるので<終
 了>を押します。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左記の画面で
 <決定>ボタン
 を押し<オン>
 になるので<終
 了>を押します。



OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度
 長めに押して下さい。

すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら
 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながなければBluetoothを
 「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

