

A. ナビゲーションの設定 ※804SHは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル



<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

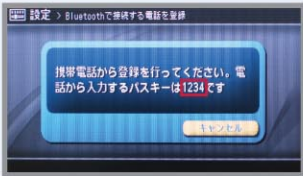
4



[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
イッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
イッチを押しします。表示されないこともあります。

5



この状態でストップ！
[1234]を憶え
ておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

6

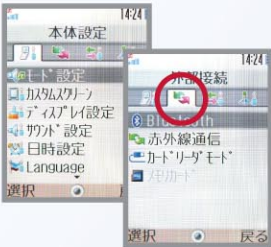


決定(真中)

<決定>ボタン
を押すと右の画
面が出ます。



[設定]を選択し
<決定>ボタンを
押しします。



最初に[本体設定]の
タブが表示されます
ので[外部接続]の
タブを開き[Bluetooth]
を選択し<決定>ボ
タンを押しします。

7



[周辺機器検索]
を選択し<決定>ボ
タンを押しします。

8



ナビを
探しています。
(5~10秒)

9

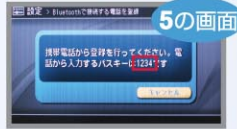


[MY-CAR] が
表示されますので
一番上のままで
<決定>ボタンを
押しします。

10

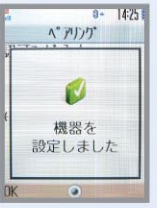


⑤で表示された
<1,2,3,4>ボタ
ンを押し携帯電話の
<決定>ボタンを
押しします。



5の画面

11

これで登録が完了になります。

初期設定完了

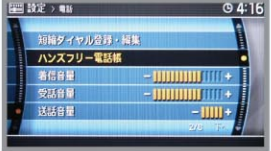
ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずとも**30秒程度**でつながります。)
注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。保留機能のない電話機ですので、ハンズフリー操作での保留はできません。メモリ読出ししたグループ名が文字化けします。

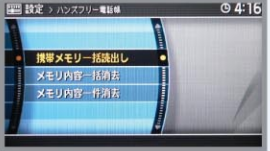
C. 電話帳転送設定

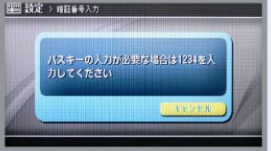
1 **<選択>スイッチ**

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

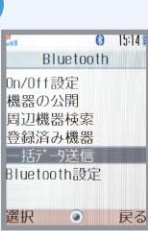
3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
[携帯メモリ一括読出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

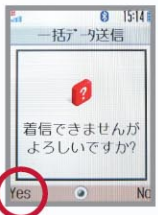
5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

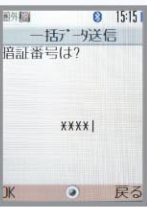
6 
決定(真中)
<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

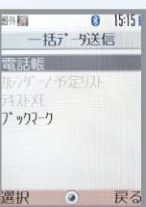
[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

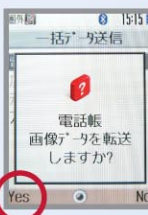
7 
[一括データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

9 
**[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されるので<Yes>を押します。**

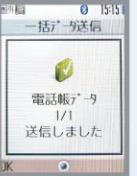
10 
携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

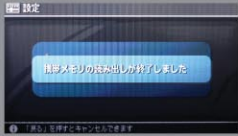
11 
[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
**[電話帳画像データを転送しますか?]
と表示されるので<Yes>を押します。**

13 

ナビゲーションに送信中です。

14 
これで送信されました。


これで電話帳転送の設定完了です。

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。（ を押さずにいても30秒程度でつながります。）

D. Bluetoothの On/Off の方法

カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。