

A. ナビゲーションの設定

※810SH/811SHは、ハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ ダイヤル

決定

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

5

この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

6

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

[設定]アイコンを選択し
<決定>ボタンを押します。

8

外部接続タブの、
[Bluetooth]を選択し
<決定>ボタンを押します。

9

[周辺デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。

11

5の画面

⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒート エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

1 CARWINGS のディスプレイの **設定** ボタンを押します。




2 ディスプレイの **電話** ボタンを押します。

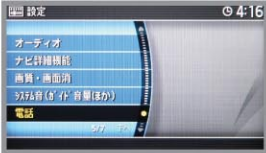


3 ディスプレイの **ハンズフリー電話帳** ボタンを押します。



4 ディスプレイの **携帯メモリー一括読み出し** ボタンを押します。

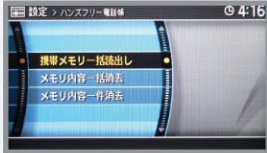


5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

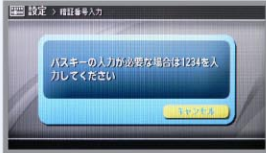


6 1件送信の場合: ディスプレイの **アドレス帳(下)** ボタンを押すと右の画面が出ます。



7 送信したいアドレスを選択し **メニュー** ボタンを押します。

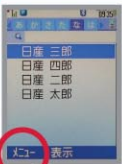

8 [アドレス帳1件送信] ボタンを押します。

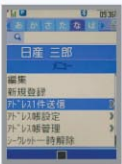

9 [Bluetooth] ボタンを押します。



10 [MY CAR] ボタンを押します。




6 全件送信の場合: ディスプレイの **決定(下)** ボタンを押すと右の画面が出ます。




7 [設定] ボタンを押します。




8 外部接続タブの、[Bluetooth] ボタンを押します。

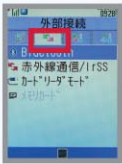


9 [一括データ送信帳] ボタンを押します。

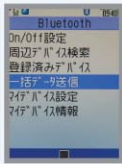


10 [MY CAR] ボタンを押します。

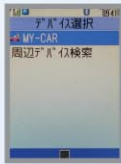

11 [はい] ボタンを押します。

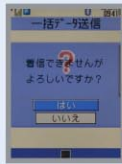

11 1件送信の場合: [はい] ボタンを押します。

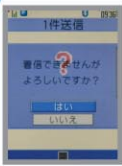

12 接続中...



送信中...



送信完了しました




アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。




12 全件送信の場合: 携帯電話の暗証番号を入力し **決定** ボタンを押します。



13 [アドレス帳] ボタンを押します。

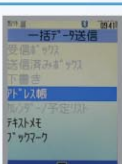


14 [はい] ボタンを押します。

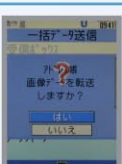

15 アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

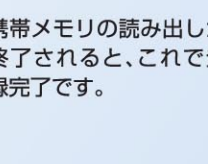

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Ⓚ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Ⓚを押さずとも30秒程度でつながります。)


注意：メモリ読出したグループ名が文字化けします。メモリ名称及びヨミが24桁以上だと、メモリ読出ができない場合があります。
携帯電話の画面が待ち受け以外の画面を表示していると、発信できません。携帯電話に保留機能がないため保留できません。

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



2.On設定の場合

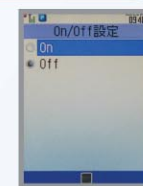


[On]を選択し
<決定>ボタン
を押します。



On 画面

2.Off設定の場合

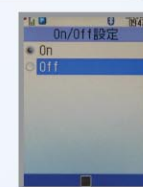

[Off]を選択し
<決定>ボタン
を押します。



Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Ⓚ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Ⓚ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

810SH/811SHはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

