

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の**[CARWINGSの設定]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

3 **[Bluetooth設定]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

4 **[W-CDMA ON]**を選び**<決定>**スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 **<設定>スイッチ**
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

6 **<設定>**スイッチを押し、**[電話]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

8 **[Bluetoothで接続する電話を登録]**を選び**<決定>**スイッチを押します。
[Bluetoothで接続する電話を登録]と表示されたら「はい」を選んで**<決定>**スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始して下さい。※携帯画面(画像)は実際と異なる場合があります。

10 **決定ボタン**
<決定ボタン>を押してメニュー画面を出します。

11 **外部接続のタブ**
最初に**[本体設定]**のタブが表示されますので**[外部接続]**のタブを開き**[Bluetooth]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

12 **[周辺デバイス検索]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

13 **9の画面**
⑨で表示された**<1,2,3,4>**ボタンを押して携帯電話の**<決定>**ボタンを押します。

14 これで登録が完了になります。

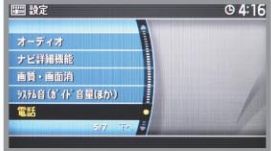
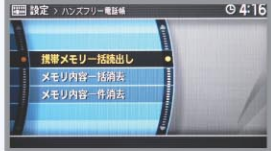
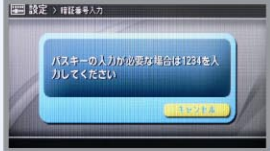
初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずにも30秒程度でつながります。)


全件送信の場合

- 1 **<選択>スイッチ**

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。
- 2 
[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3 
[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4 
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5 
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

全件送信の場合

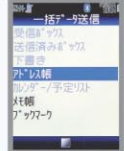

- 6 **<決定>ボタンを押します**

決定ボタン
- 7 
[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 8 
最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 9 
[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 11 
**[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**


1件送信の場合

- 6 
電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを押します
- 7 
<メニュー>ボタン
電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。
- 8 
[アドレス1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 9 
[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 10 
[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

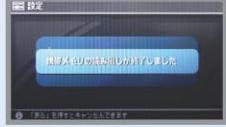
全件送信の場合

- 12 
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。
- 13 
[アドレス帳]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 14 
**[アドレス帳画像データを転送しますか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**
- 15 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

1件送信の場合

- 11 
**[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。**
- 12 
アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

全件送信の場合


携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

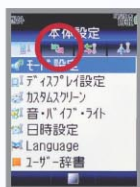


決定ボタン

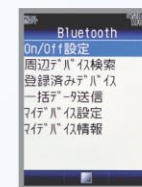
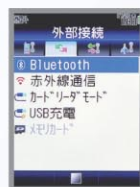
＜決定ボタン＞
ボタンを押し
メニュー画面を出
します。



[設定] を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

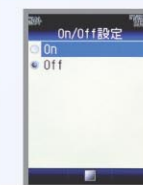


最初に[本体設定]のタブが表示
されますので[外部接続]のタブ
を開き[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

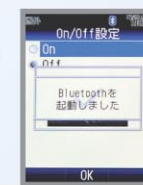


[On/Off設定] を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

2.On設定の場合



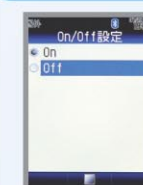
[On]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。



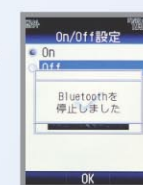
ON 画面



2.Off設定の場合



[Off]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。



OFF 画面



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケ
ットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話
をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに
押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。