

A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**
ダイヤル



2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び**<決定>スイッチ**を押します。




3 [Bluetooth設定]を選び**<決定>スイッチ**を押します。




4 **ON画面**
OFF画面
[W-CDMA ON]を選び**<決定>スイッチ**を押しONにします。もともとONになっていることもあります。



5 **<設定>スイッチ**
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

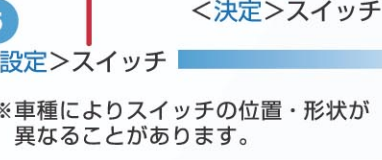

6 **<設定>スイッチ**を押し、[電話]を選び**<決定>スイッチ**を押します。

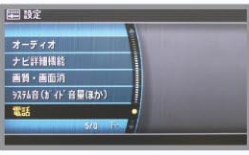


7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び**<決定>スイッチ**を押します。



8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで**<決定>スイッチ**を押します。表示されないこともあります。



9 この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

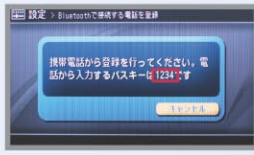

B. 携帯電話の設定 ※必ず、「未登録番号追加」の設定を着信時off、発信時offにする必要があります。


10 **決定ボタン**
<決定ボタン>を押し、右のメニュー画面を出します。



[電話機能]を選択し**<決定>ボタン**を押します。



[アドレス帳設定]を選択し**<決定>ボタン**を押します。

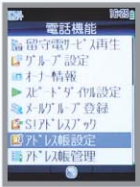

[未登録番号追加]を選択し**<決定>ボタン**を押します。



着信時[off]、
発信時[off]に設定します。



※初期設定では
着信時[on]、
発信時[on]に
設定されています。

**携帯電話の
設定完了**
引き続き、
C.携帯電話の登録
を行ってください。

C. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

11 **決定ボタン**
<決定ボタン>を押し、右のメニュー画面を出します。




[外部接続]を選択し**<決定>ボタン**を押します。



[Bluetooth]を選択し**<決定>ボタン**を押します。



12 [周辺デバイス検索]を選択し**<決定>ボタン**を押します。

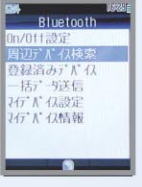

13 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで**<決定>ボタン**を押します。



C. 携帯電話の登録 つづき


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

14





⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

9の画面

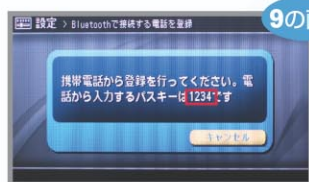

15

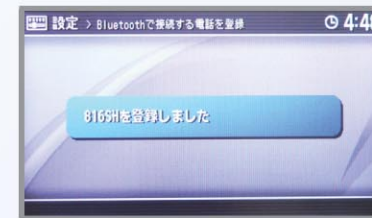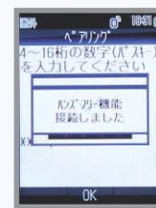

これで登録が完了になります。

初期設定
完了

D. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1


<選択>スイッチ



<決定>スイッチ


<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

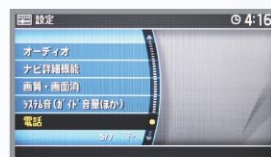


[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3

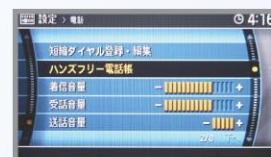


[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

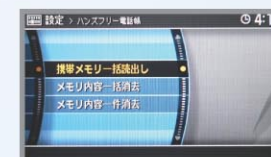

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

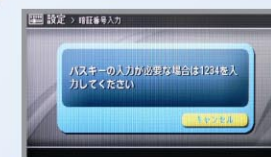

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

全件送信の場合

6 <決定>ボタンを
押します
決定ボタン



7




[外部接続]を選択し
<決定>ボタンを押します。

8




[Bluetooth]を選択し
<決定>ボタンを押します。

9

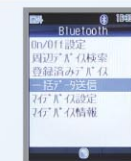


[一括データ送信]を選択し
<決定>ボタンを押します。

10

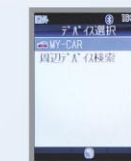

[MYCAR]を選択し<決定>
ボタンを押します。


11

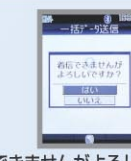

[着信できませんがよろしいですか?]
と表示されますので[はい]を選択し
<決定>ボタンを押します。

1件送信の場合

6 電話帳ボタン
<電話帳>ボタンを
押します

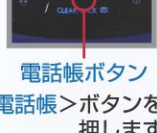

7



<メニュー>ボタン
電話帳一覧の画面を
表示し<メニュー>
ボタンを押します。

8



[アドレス1件送信]を選択し<決定>
ボタンを押します。

9



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを
押します。


10



[MYCAR]を選択し<決定>ボタンを
押します。

D. 電話帳転送設定 つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

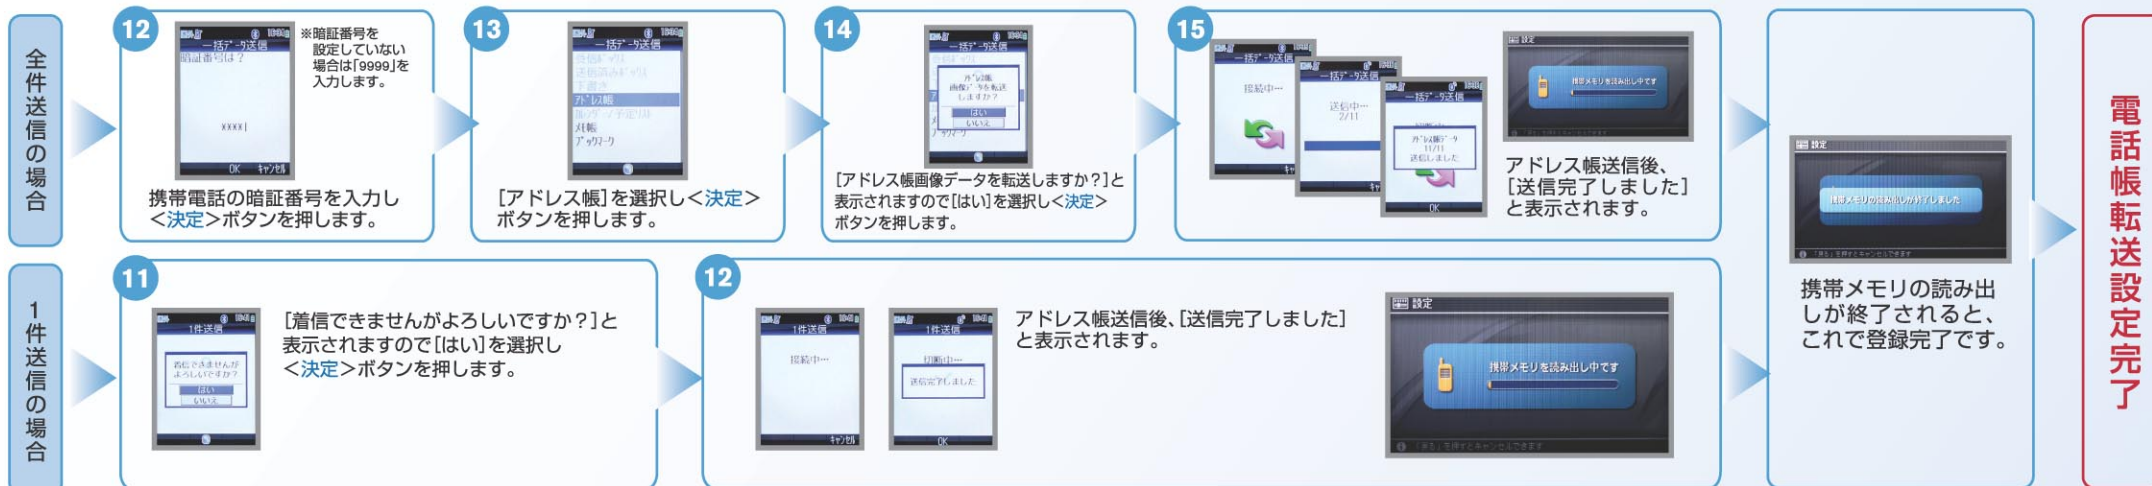

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[C.携帯電話の登録]又は[E.BlutetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯電話の登録ができなかったら？
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\odot$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BlutetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

