

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1 <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

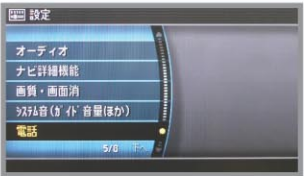

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

5

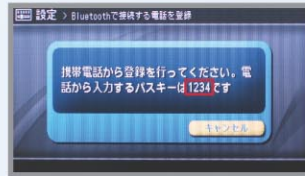

この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯画面(画像)は実際と異なる場合があります。

6



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

7

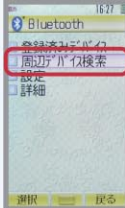


[周辺デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

8

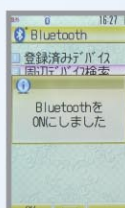


ナビを探しています。

9

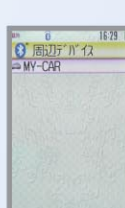


[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

10

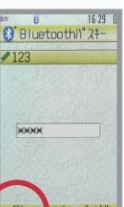


⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを素早く押し、携帯電話の<OK>ボタンを押します。

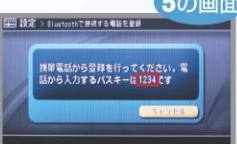



5の画面

11

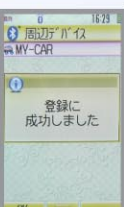カーウイングスナビに携帯電話が登録されます。

12

※左記の設定を行わないとBluetooth機能が動きません。

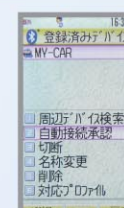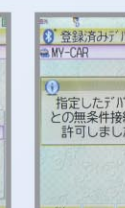[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、[自動接続承認]を選択し、<決定>ボタンを押します。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

<選択>スイッチ
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

1 件送信の方法
 <電話帳>ボタンを押します

7

電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。

8

[外部機器送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
 決定(真中)

9

[外部機器送信]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

[MY-CAR]を選択後、[処理中です]の画面になります。しばらく待つと送信が始まります。

12

アドレス帳送信後、[MY-CARに接続しました]と表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)




<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

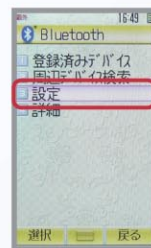


[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

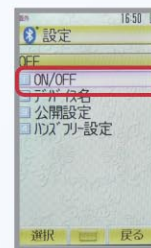


[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

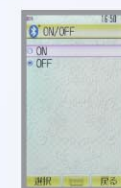


[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

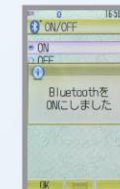


ON 画面

2.Off設定の場合

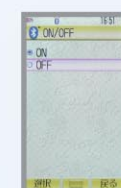

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

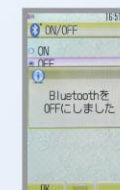

OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。