

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2




<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。


4

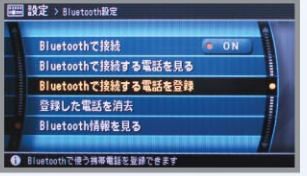

[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
witchを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
witchを押します。表示されないこともあります。

5

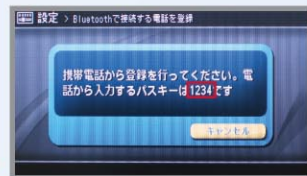

この状態でストップ！
[1234]を憶え
ておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。


6

決定(真中)




<決定>ボタンを
押すと右の画面が
出ます。

7

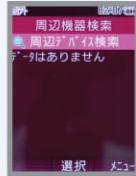


[周辺デバイス検索]
を選び<決定>
ボタンを押します。

8

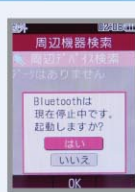

「Bluetoothは現在停止
中です。起動しますか？」
と表示されたら「はい」を
選んで<決定>ス
witchを押します。

9

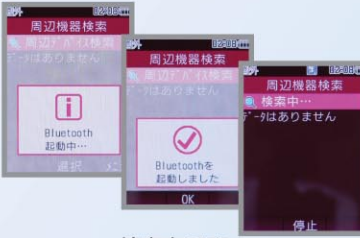

検索中です。

10




[MY-CAR]が表示され
ますので選択し、<決定>
>ボタンを押します。

11



⑤で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

12

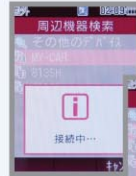

カーウイングスナビに
携帯電話が登録されます。

13



[MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、
[デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押します。

初期設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにも30秒程度でつながります。)

電話帳転送設定完了

1 <選択>スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2 [電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4 [携帯メモリ一括読み出し]
メモリ内容一括消去
メモリ内容一併消去
＜決定＞スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6 ＜決定＞ボタンを
押します
決定
電話帳
＜電話帳＞ボタンを
押します

7 全件送信の場合
電話帳一覧の画面を
表示し＜メニュー＞
ボタンを押します。
＜メニュー＞ボタン

8 [外部接続]
を選択し
＜決定＞
ボタンを
押します。

9 [Bluetooth]
を選択し
＜決定＞
ボタンを
押します。

10 [全件データ
送信]を
選択し
＜決定＞
ボタンを
押します。

11 [MY-CAR]
が表示
されるので
＜決定＞
ボタンを
押します。

12 携帯電話の
暗証番号を
入力し、
＜決定＞
ボタンを
押します。
※暗証番号
を設定して
いない場合
は「9999」を
入力します。

7 電話帳一覧の画面を
表示し＜メニュー＞
ボタンを押します。
＜メニュー＞ボタン

8 [送信]を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

10 送信したい[アドレス]に“✓”チェック
を入れ、＜送信＞ボタンを押します。

11 [MY-CAR]が表示されるので
＜決定＞ボタンを押します。

13 全件送信の場合
[電話帳]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

14 [電話帳の画像データを
転送しますか？著作権を
含んだデータは転送され
ません]と表示されますので
[はい]を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

15 アドレス帳送信後、
[送信しました]と
表示されます。

12 選択して送信の場合
アドレス帳送信後、
[送信しました]と
表示されます。

携帯メモリを読み出し中です
これで登録完了です。

- ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ヒット エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面

2.Off設定の場合

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

— どうやって使うの? —



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

— こんなとき、どうするの? —

- クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。