

A. ナビゲーションの設定

1 <CARWINGS>スイッチ

ダイヤル

決定

2

<CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

OFF画面
[W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <決定>スイッチ

<設定>スイッチ

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

6

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を見る]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

10

決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11

右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[デバイス検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

ナビを探しています。(5~10秒)

12

[MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。

13

Bluetoothを接続してください。Bluetoothのペアリングコードを入力してください。

9の画面

携帯電話から登録を行ってください。電話から入力するパスコードは「1234」です。

14

「912Tを登録しました」と表示されます。

15

[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※信頼デバイス設定を行わないとBluetooth機能が動きません。

16

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

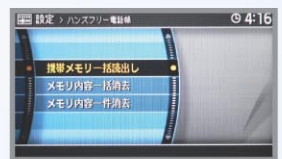

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

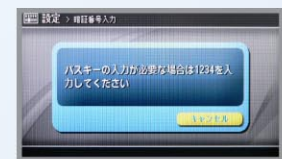

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6



電話帳ボタン
＜電話帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



送信したいアドレスを選択し＜メニュー＞ボタンを押します。

8



[外部送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9



[Bluetooth送信]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

6



決定(真中)
＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7



画面右下の[設定]アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。

8



[外部接続]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9




[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



[全件データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11

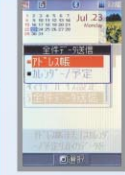

[アドレス帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10



外部通信が開始されます。

11



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12



Bluetooth接続中

12




Bluetooth送信中

12



Bluetooth送信中

12




Bluetooth送信中

12



Bluetooth送信中

12



Bluetooth送信中

12




Bluetooth送信中

12



Bluetooth送信中

12



[画像を含める]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13



[機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14



Bluetooth接続中

14



Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14




Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14



Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

14

Bluetooth送信中

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合



[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

On 画面


2.Off設定の場合



[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

Off 画面

どうやって使うの？

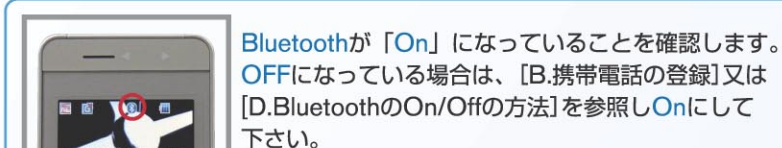

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

