

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]を
選び<決定>スイ
ッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイ
ッチを押しします。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

6

決定(真中)

<決定>ボタン
を押すと右の画
面が出ます。

7

右下の[設定]アイ
コンを選択し<決
定>ボタンを押し
ます。

[外部接続]を選
択し<決定>ボタ
ンを押しします。

[Bluetooth]を
選択し<決定>
ボタンを押し
ます。

[デバイス検索]
を選択し<決定>
ボタンを押し
ます。

ナビを
探しています。
(5～10秒)

8

[MY-CAR]が表
示されます
ので一番上のま
まで<決定>ボ
タンを押し
ます。

9

⑤で表示され
た
<1,2,3,4>ボタ
ンを押し
携帯電話の<決
定>ボタ
ンを押し
ます。

5の画面

10

「920Tを登録しました」
と表示されます。

11

[YES]を選択し、
<決定>ボタ
ンを押し
ます。

※信頼デバイス
設定を行わないと
Bluetooth機能が
働きません。

12

これで
携帯電話の
登録が完了
しました。

初期設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにも30秒程度でつながります。)

1 <選択>スイッチ
CARWINGS
情報
設定
＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2 設定 4:16
オーディオ
ナビ詳細情報
画面・画面用
5分6秒 (4分 音源ほか)
電話
[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3 設定 4:16
短縮ダイヤル登録・編集
ハンズフリー電話帳
番号登録
発信番号
受話番号
送話番号
[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4 設定 4:16
ハンズフリー電話帳
携帯メモリ一括読み出し
メモリ内容一括消去
メモリ内容一件消去
[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5 設定 4:16
ハンズフリー電話帳
携帯メモリ一括読み出し
メモリ内容一括消去
メモリ内容一件消去
これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 1件送信の場合
電話帳ボタン
＜電話帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 送信したいアドレスを選択し＜メニュー＞ボタンを押します。

8 [外部送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9 [Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

6 全件送信の場合
決定(真中)
＜決定＞ボタンを押すと右の画面が出ます。

7 画面右下の[設定]アイコンを選択し＜決定＞ボタンを押します。

8 [外部接続]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

9 [Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

10 5の[全件データ送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

11 暗証番号を入力すると[全件データ送信]画面になるので[アドレス帳]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

10 1件送信の場合
外部通信が開始されます。

11 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

12 全件送信の場合
[画像を含める]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

13 [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

14 アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

電話帳転送設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1


決定(真中)



<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

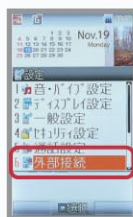

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

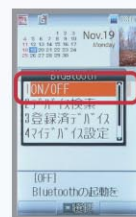

[ON/OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。

2.On設定の場合




[ON]を選択し<決定>ボタンを押します。



On 画面

2.Off設定の場合

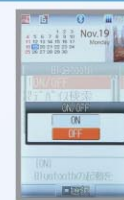

[OFF]を選択し<決定>ボタンを押します。



Off 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

