

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank 930SC/931SC) **CARWINGS®**

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5




この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


6




電源

<電源>ボタンを押し、
次の画面を表示させます。

7




[メニュー]を
タップします。
(画面はタッチパネル
なので選択したい
項目を指でタップ
します)



スタート
メニューから
[設定]を
タップします。


8

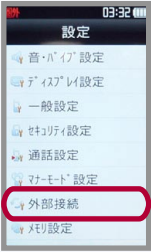

[外部接続]を
タップします。


※[外部接続]が表示
されていない場合
はディスプレイを
スクロールして、
[外部接続]を表示
してください。

9




[デバイス検索]
をタップ
します。

10

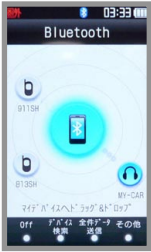


周囲から検出した
機器の一覧が
表示されるので
[MY-CAR]を
中心の携帯マークへ
ドラッグします。

11



パスキー入力画面に
なるので⑥で表示された
<1,2,3,4>を入力し、
<OK>をタップします。

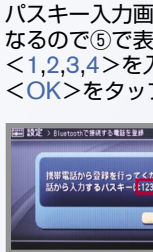

5の画面

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにいても30秒程度でつながります。)

12

[MY-CAR] アイコンをタップしてメニューを表示します。

13

[デバイス認証] をタップします。

14

<OK>をタップして、デバイス認証を自動設定にします。
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

15

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにいても30秒程度でつながります。)

全件送信の方法

1

<選択>スイッチ
<設定>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

[メニュー]をタップします。

7

[設定]をタップします。

8

[外部接続]をタップします。

9

[Bluetooth]をタップします。

10

[全件データ送信]をタップします。

11

[MY-CAR]を中心の携帯マークへドラッグします。

12

携帯電話の暗証番号を入力し<OK>をタップします。
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

13

電話帳をタップします。

14

<はい>をタップします。

15

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

16

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



電源


<電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。



[メニュー]をタップします。



スタートメニューから[設定]をタップします。

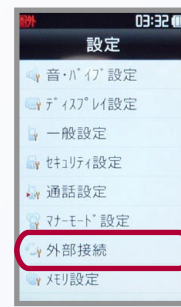

[外部接続]をタップします。

※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。



[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左下の<On>をタップします。




ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左下の<Off>をタップします。

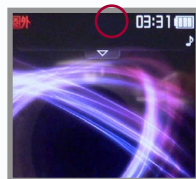

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

