

## A. ナビゲーションの設定

**1** <CARWINGS>スイッチ  
ダイヤル

**2** <CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

**3** [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

**4** [W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

**5** <決定>スイッチ  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

**6** <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

**7** ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

**8** 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

**9** この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**10** <決定>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**11** [デバイス登録]を選択し<決定>ボタンを押します。その後[Bluetoothデバイス登録待機状態にしてください]とメッセージが出る場合は<決定>ボタンを押します。

**12** ナビを探しています。(5~10秒)

**13** [MY-CAR]が表示されますので選択して、<決定>ボタンを押します。

**14** ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

**15** これで登録が完了になります。

初期設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずにも30秒程度でつながります。)

**1** <選択>スイッチ  
<設定>スイッチ  
<設定>スイッチを押します。

**2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** <決定>ボタンを押します  
決定  
電話帳  
<電話帳>ボタンを押します

**7** 全件送信の場合  
1件送信の場合

**7** [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**8** 最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11** [着信できませんがよろしいですか?]  
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** 全件送信の場合  
携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**13** [電話帳]を選択し<決定>ボタンを押して「✓」を入れて<送信>ボタンを押します。

**14** [はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**15** アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**11** 1件送信の場合  
[着信できませんがよろしいですか?]  
[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

**電話帳転送設定完了**

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Ⓢを押さずにも30秒程度でつながります。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法

1




決定  
ボタンを押し  
メニュー画面を  
出します。



[設定] を選択し  
<決定> ボタンを  
押します。




最初に[本体設定]のタブが表示  
されますので[外部接続]のタブ  
を開き[Bluetooth]を選択し、  
<決定> ボタンを押します。

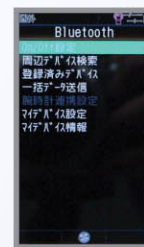


[On/Off設定] を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

### 2.On設定の場合




[On]を選択し  
<決定> ボタン  
を押します。




ON 画面




### 2.Off設定の場合



[Off]を選択し  
<決定> ボタン  
を押します。



OFF 画面

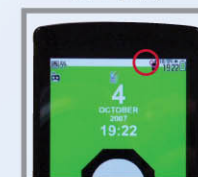

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポ  
ケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話  
をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。  
すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長めに  
押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。