

## A. ナビゲーションの設定

**1** <CARWINGS>スイッチ  
ダイヤル

**2** <CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

**3** [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

**4** ON画面  
OFF画面  
[W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

**5** <決定>スイッチ  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**6** <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

**7** ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

**8** 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

**9** この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**10** <決定>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**11** [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12** ナビを探しています。(5~10秒)

**13** [MY-CAR]が表示されますので選択して、<決定>ボタンを押します。

**14** ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

**15** 9の画面

これで登録が完了になります。

**初期設定完了**

## C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1**  $\odot$ スイッチ

<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
<設定>スイッチを押します。

**2**

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4**

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6**

<決定>ボタンを押します

**7**

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**8**

最初に[本体設定]のタブが表示されますので[外部接続]のタブを開き[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**

[一括データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10**

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11**

[着信できませんがよろしいですか?]  
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**7**

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。

**8**

[データ1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9**

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**10**

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**

携帯電話の暗証番号を入力し<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**13**

[電話帳]を選択し<決定>ボタンを押し、<送信>ボタンを押します。

**14**

[はい]、[いいえ]を選択する画面が表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**15**

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**11**

[着信できませんがよろしいですか?]  
と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**12**

アドレス帳送信後、[送信完了しました]と表示されます。

**11**

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。  
※携帯電話を待受け画面に戻し、ご使用ください。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長押しすると、すぐにBluetoothでつながります。( $\text{Ⓢ}$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. Bluetoothの On/Off の方法

1




決定

<決定>  
ボタンを押し  
メニュー画面を  
出します。



[設定] を選択し  
<決定> ボタンを  
押します。

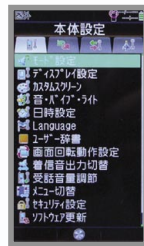


最初に[本体設定]のタブが表示  
されますので[外部接続]のタブ  
を開き[Bluetooth]を選択し、  
<決定> ボタンを押します。



[On/Off設定] を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。


2.On設定の場合




[On]を選択し  
<決定> ボタン  
を押します。



ON 画面

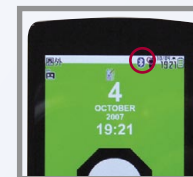


2.Off設定の場合




[Off]を選択し  
<決定> ボタン  
を押します。



OFF 画面

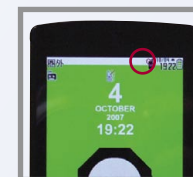

### どうやって使うの？

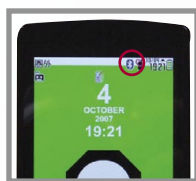

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
下さい。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。  
すぐにBluetoothでつながります。

#### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\text{Ⓢ}$ スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

#### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。