

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

② <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

③ [Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

④ ON画面(ON)とOFF画面(ON)の両方に表示されている場合、<決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

⑤ <設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

⑥ [電話]を選び、<決定>スイッチを押します。

⑦ ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

⑧ 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

⑨ この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩ サーチメニュー。<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

⑪ [ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑫ [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑬ [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑭ [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。


⑮ ナビを探しています。(10～15秒)

⑯ [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので、<決定>ボタンを押します。


⑰ 「未登録機器です登録しますか?」と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

NO.2へ


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

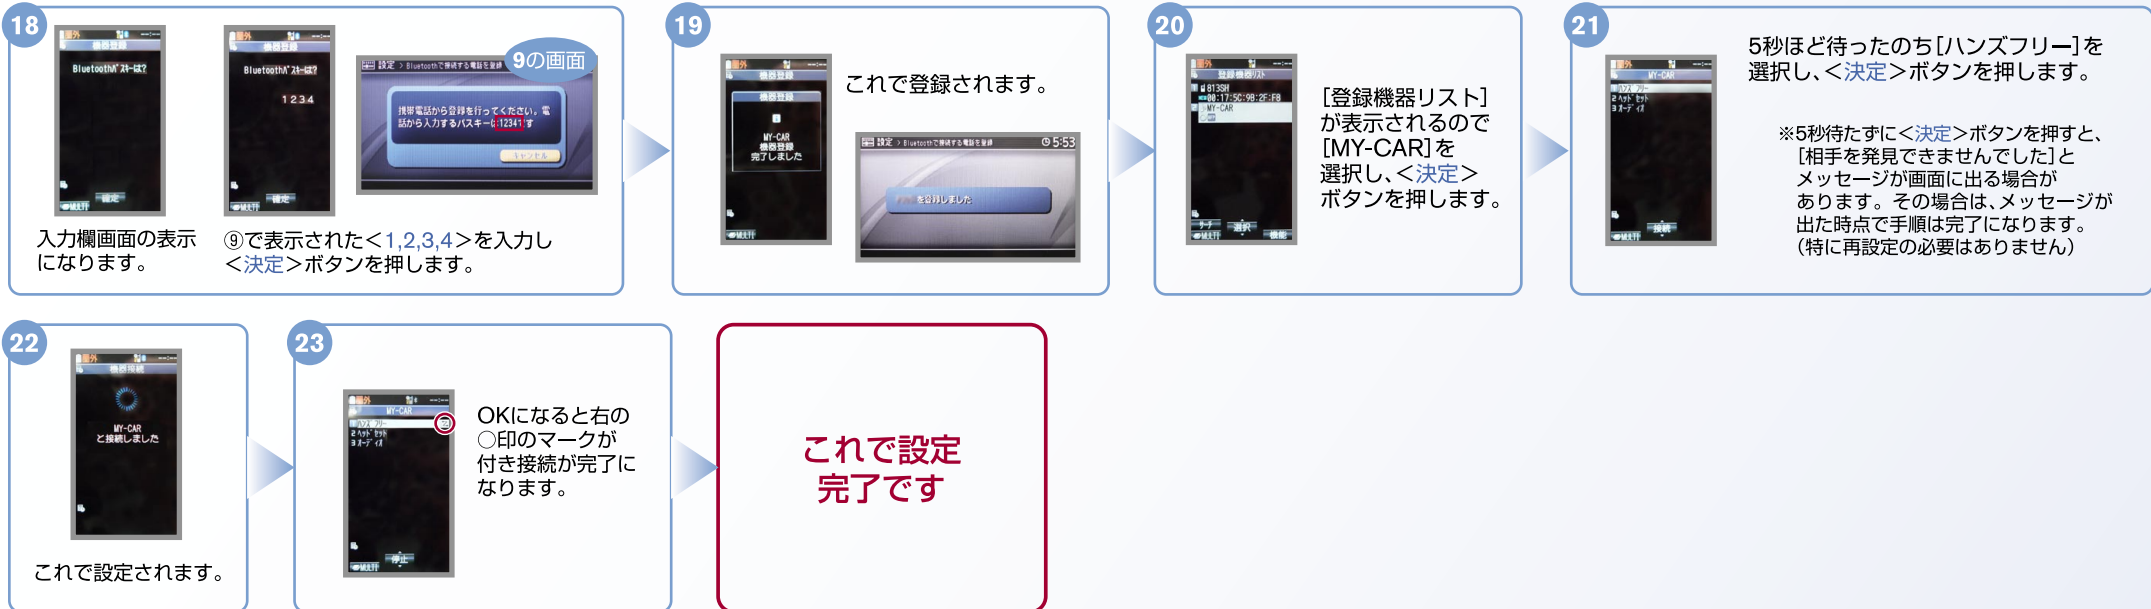

C. Bluetoothの起動設定（OFF→ONの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。

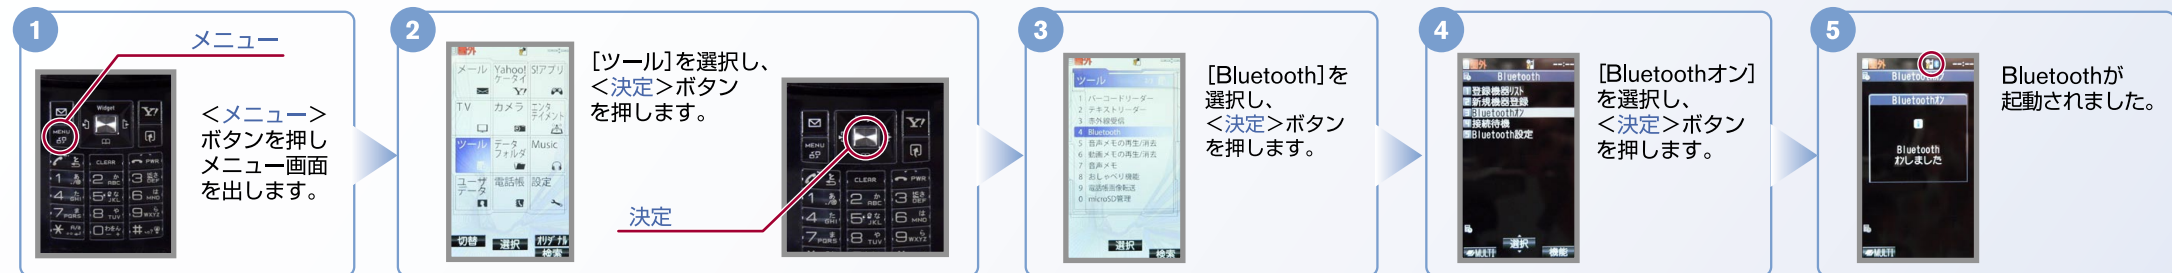

D. Bluetoothの起動設定（ON→OFFの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。

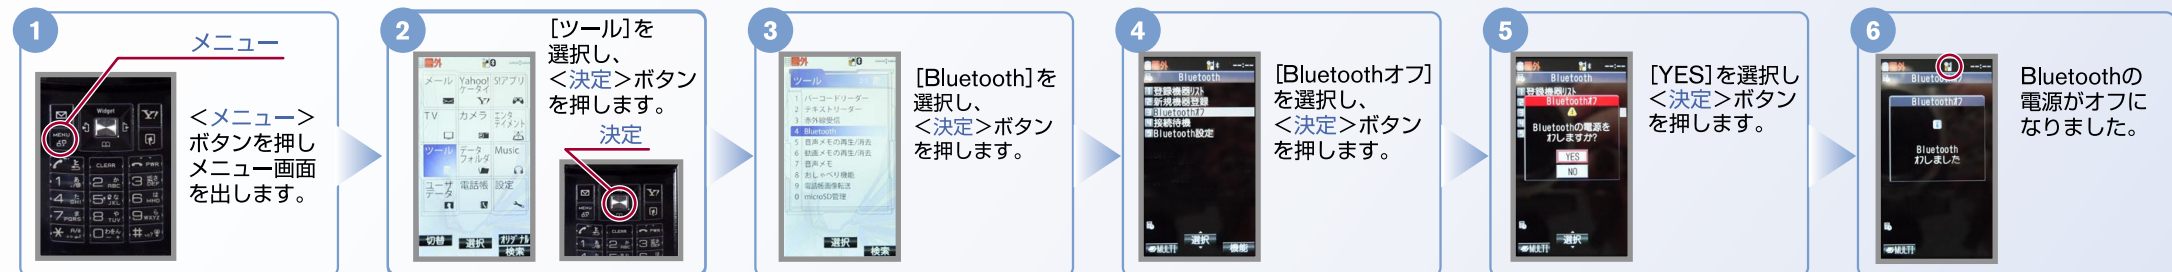

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？


「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

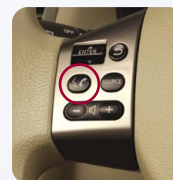

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。

「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「C.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「E. 接続機器の削除方法」をご覧ください。