

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。




3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。



4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。



5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

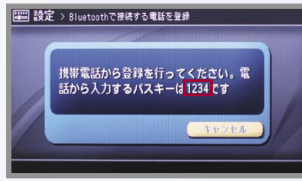


B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 <電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。



7 [外部接続]をタップします。

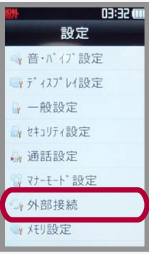


8 [Bluetooth]をタップします。



9 [デバイス検索]をタップします。



10 周囲から検出した機器の一覧が表示されるので[MY-CAR]を中心の携帯マークへドラッグします。

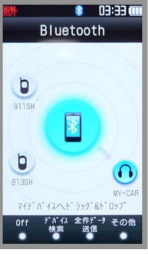

11 パスキー入力画面になるので⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。



12 これで携帯電話の登録が完了しました。




NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき


ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

13

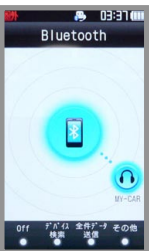

[MY-CAR]アイコンを
タップしてメニューを
表示します。

14

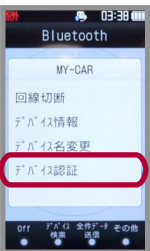

[デバイス認証]を
タップします。

15



<OK>を
タップして、デバイス認証を自動
設定にします。

※携帯電話を待受け画面に
戻し、ご使用ください。

初期設定
完了

C. 電話帳転送設定


ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



<選択>スイッチ
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

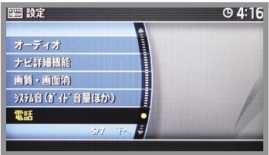


[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

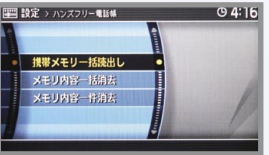

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決
定>スイッチを押します。

5

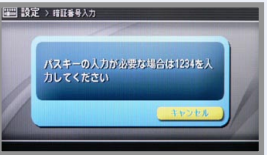

これでナビゲーションが待機状態になりますの
で携帯電話の操作に移ります。

6



[メニュー]
をタップ
します。

7



[設定]を
タップ
します。

8



[外部接続]を
タップします。

9



[Bluetooth]を
タップします。

10



[全件データ
送信]をタップ
します。

11



[MY-CAR]を
中心の携帯
マークへ
ドラッグします。

12



携帯電話の
暗証番号を
入力し<OK>
をタップします。


※暗証番号を設定して
いない場合は
「9999」を入力します。

13




電話帳を
タップ
します。

14




<はい>を
タップ
します。

15



アドレス帳送信後、
[送信しました]
と表示されます。

16

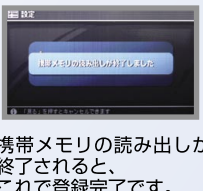

携帯メモリの読み出しが
終了されると、
これで登録完了です。

電話帳
転送
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



電源

<電源>ボタンを押し、次の画面を表示させます。



[メニュー]をタップします。



スタートメニューから[設定]をタップします。



[外部接続]をタップします。

※[外部接続]が表示されていない場合はディスプレイをスクロールして、[外部接続]を表示してください。



[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左下の<On>をタップします。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左下の<Off>をタップします。



OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

