

## A. ナビゲーションの設定

1 **<CARWINGS>スイッチ**

ダイヤル

決定

5 **<設定>スイッチ**

6 **<設定>スイッチ**を押し、**[電話]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の**[Bluetooth設定]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

8 **[Bluetoothで接続する電話を登録]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

9 この状態でストップ！**[1234]**を憶えておきましょう。

4 **ON画面**  
OFF画面  
[W-CDMA ON]を選び**<決定>**スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

3 **[Bluetooth設定]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

2 **<CARWINGS>スイッチ**を押し、ダイヤルを回し一番最後の**[CARWINGSの設定]**を選び**<決定>**スイッチを押します。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 **決定**  
**<決定>**ボタンを押すと右の画面が出ます。

11 **[ツール]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 **[Bluetooth]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

13 **[検索・登録デバイスリスト]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

14 **[YES]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

15 ナビを探しています。(10~15秒)

16 **[選択機器リスト]**に**[MY-CAR]**が表示されますので**<決定>**ボタンを押します。

17 **[未登録デバイスで登録しますか?]**と表示されますので、**[YES]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

18 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。  
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<9999>**です。

NO.2へ

## B. 携帯電話の登録 つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)

19 入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し、<決定>ボタンを押します。

9の画面 [確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

20 これで登録されます。

21 5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、②の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある [MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、③以降の手順を続けてください。

22 <YES>選択し、<決定>ボタンを押します。

23 [ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

24 これで設定されます。

これで設定完了です

## C. 電話帳転送設定 (短縮ダイヤル登録からの1件送信)

1 <選択>スイッチ <決定>スイッチ <設定>スイッチ <設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [短縮ダイヤル登録・編集]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [1 (未登録)新規登録]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 [Bluetooth から登録]を選択し<決定>スイッチを押します。

6 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

7 電話帳ボタン <電話帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

8 電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。

9 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10 [アドレス帳送信]を選択し<決定>ボタンを押します。


※アドレス帳が電話帳の場合もあります。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

### C. 電話帳転送設定 つづき (短縮ダイヤル登録からの1件送信)

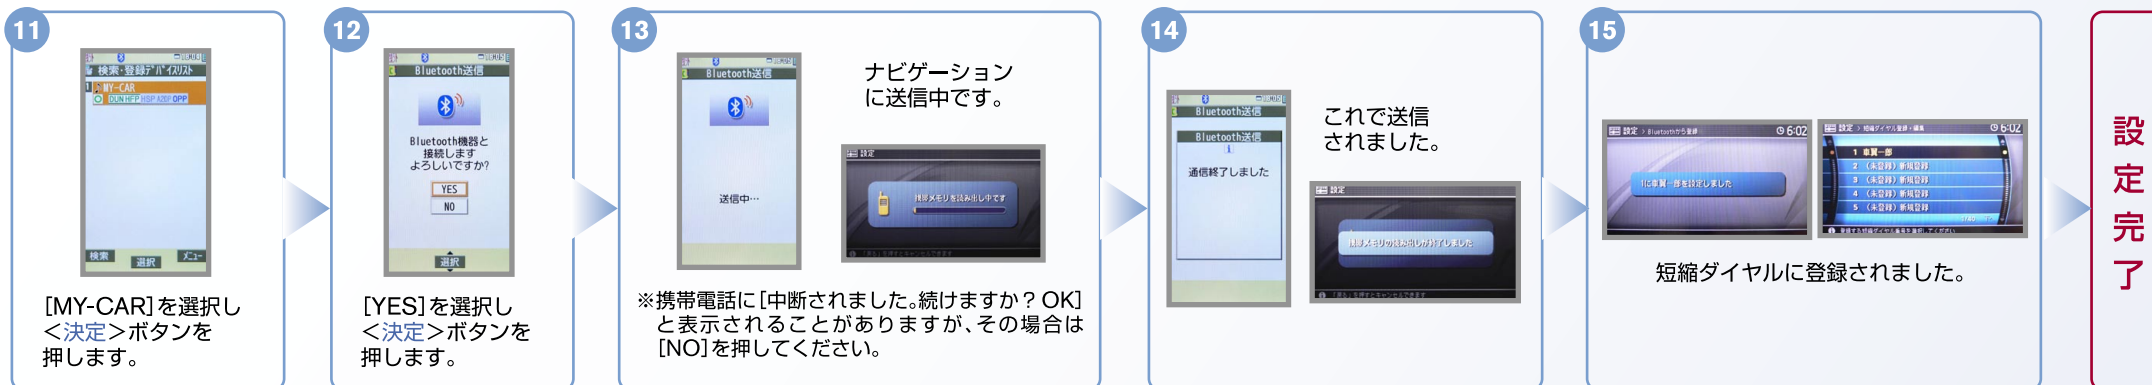

### D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothを押さずにいても30秒程度でつながります。)

### どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認しスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯電話の登録ができなかったら？  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。