

# Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (SoftBank X06HT)

**A. ナビゲーションの設定** ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

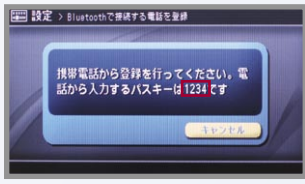

**B. 携帯電話の登録** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始していただき。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 待ち受け画面で<menu>ボタンを押します。



menu

決定(真中)

7 [無線とネットワーク]を選択し、<決定>ボタンを押します。



8 [Bluetooth設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。



9 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押し、右枠内に「✓」をいれます。




10 [デバイス検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。



11 検索された[MY-CAR]を選び、<決定>ボタンを押します。



12 ⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

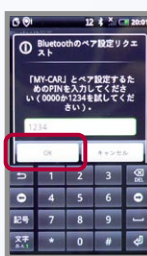

13 これで携帯電話の登録が完了しました。



初期設定完了

## C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

<選択>スイッチ  
 <設定>スイッチ <決定>スイッチ  
 <設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

待ち受け画面で<menu>ボタンを押します。

menu  
決定(真中)

7

[すべてのプログラム]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8

[連絡先]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先を選択し<決定>ボタンを押します。

10

左記画面で<menu>ボタンを押します。

11

[連絡先を送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12

[連絡先を送信-メール]をタップします。

13

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

[送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

16

アドレス帳が送信されます。

17

携帯メモリの読み出しが完了すると、これで登録完了です。

電話帳転送  
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( $\text{Bluetooth}$ スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待ち受け画面で  
<menu>ボタンを  
押します。



menu

決定(真中)



[設定]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します



[無線とネットワーク]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]  
を選択し、「✓」をいれます。



[Bluetooth]が  
オンに  
なりました。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]  
を選択し、「✓」を外します。



[Bluetooth]が  
オフに  
なりました。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度  
長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

### 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度  
長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から  
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### オペレータと話はできるがダウンロードができなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

