

A. ナビゲーションの設定 ※802SEは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ

ダイヤル

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]を
選び<決定>スイ
ッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイ
ッチを押します。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を憶え
ておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

6

決定(真中)

<決定>ボタン
を押すと右の画
面が出ます。

7

[Bluetooth]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

8

[Bluetooth]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

9

[マイデバイス]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

10

[新規デバイス]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

11

[他のデバイスの
Bluetooth機能が
有効であることを
確認してください]
が表示されナビを
探します。
(5~10秒)

12

[MY-CAR]を
選択し<決定>
ボタンを押しま
す。

13

⑤で表示された
<1,2,3,4>ボタンを押し
携帯電話の<決定>ボタ
ンを押します。

5の画面

14

これで登録が完了になります。


15

これで登録が完了になります。

初期設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)
- 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。携帯電話に保留機能がないため保留できません。

C. Bluetoothの On/Off の方法

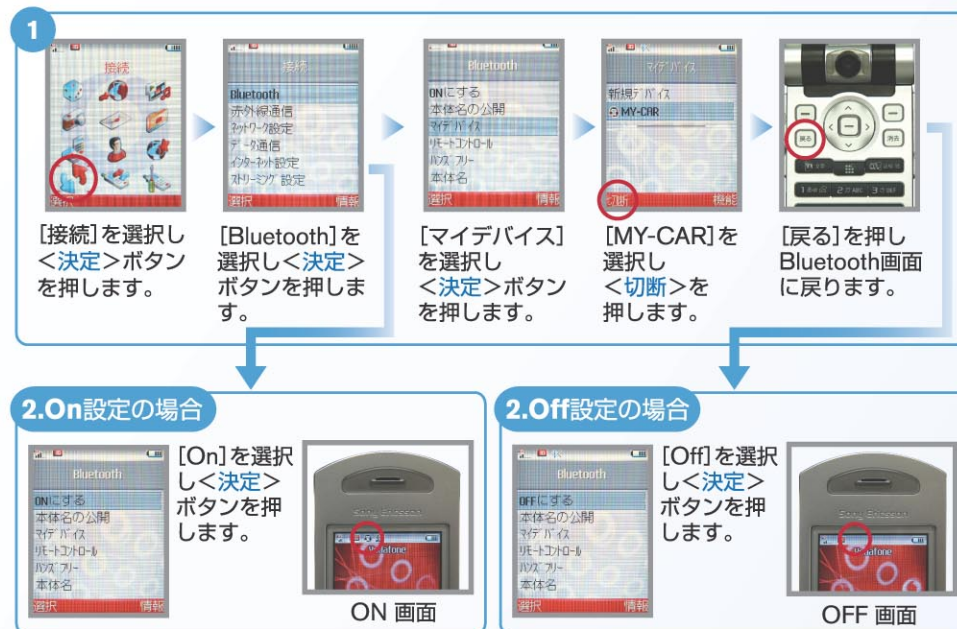

— どうやって使うの? —



— こんなとき、どうするの? —

- クルマが替わったら?**
- 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?**
- 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?**
- Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
- すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?**
- Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?**
- 802SEはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- 携帯電話の登録ができなかったら?**
- Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
- Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はC. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。