

A. ナビゲーションの設定 ※904Tは、ハンズフリー通話のみご利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <CARWINGS>スイッチ

ダイヤル

2 <CARWINGS>スイッチを押し、ダイヤルを回し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 OFF画面 [W-CDMA ON]を選び<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <設定>スイッチ

6 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

9 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

10 決定(真中)

<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

11 右下の[設定]アイコンを選択し<決定>ボタンを押します。

12 [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

13 [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

14 [周辺デバイス情報]を選択し<決定>ボタンを押します。

15 [検索]を選択し<決定>ボタンを押します。

16 ナビを探しています。(5~10秒)

17 [MY-CAR]が表示されますので一番上のままで<決定>ボタンを押します。

18 ⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

9の画面

NO.2

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにいても30秒程度でつながります。)


注意：カーウイングスおよびハンズフリー機能は、通信ケーブル接続では、ご使用出来ません。

19



[MY-CAR]を選択し
＜決定＞ボタンを
押します。

20

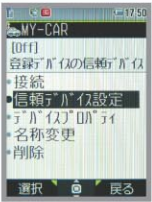


[信頼デバイス設定]
を選択し、＜決定＞
ボタンを押します。

※信頼デバイス設定を
行わないとBluetooth
機能が動きません。

21



[On]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

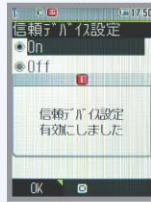

これで携帯電話の
登録が完了しまし
た。

初期設定完了

C. 便利なショートカットメニューの登録方法

1



▲ ボタン
上側を押します。

2



＜▲＞ボタンを
押すと[ショート
カットメニュー]
画面が表示され
ます。
[未登録]のアイ
コンを選択し
＜決定＞ボタン
を押します。

3



「ショートカット
メニューを登録し
ますか?」と表示
されるので、
＜決定＞ボタンを
押します。

4



[Bluetooth]を選択し＜決定＞ボタンを
押すと、Bluetoothがショートカット
メニューに登録されます。

5



これで完了です。
次回からは、この
ショートカット
からBluetoothの
登録やOn/Offが
できます。

D. Bluetoothの On/Off の方法

1



＜▲＞ボタンを押し
[ショートカットメ
ニュー]画面を表示
し[Bluetooth]の
選択し＜決定＞ボタ
ンを押します。

On設定の場合



[On]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。



On 画面



[On/Off 設定]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

Off設定の場合




[Off]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。



Off 画面

こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押して下さい。
すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに
押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度NO1のA.ナビゲーションの設定の①から
はじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら?
904Tはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- 携帯電話の登録ができなかったら?
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

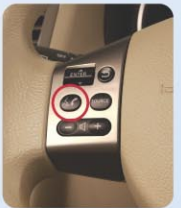



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\langle \text{決定} \rangle$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\langle \text{決定} \rangle$ を押さずにも30秒程度でつながります。)

注意：ハンズフリー機能は、通信ケーブルではご利用いただけません。メモリ読出ししたグループ名が文字化けします。

E. 電話帳転送設定

1

$\langle \text{選択} \rangle$ スイッチ
 $\langle \text{決定} \rangle$ スイッチ
 $\langle \text{設定} \rangle$ スイッチ
 $\langle \text{設定} \rangle$ スイッチを押します。

2

[電話]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読出し]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

決定(真中)
 $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

下の[アドレス帳]アイコンを選択し $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押します。

8

[アドレス帳]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押します。

9

送信したいアドレスを選択し $\langle \text{メニュー} \rangle$ ボタンを押します。

10

[7エクスポート]を選択、[5Bluetooth送信]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押します。

11

1件送信の場合
[1件送信]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押します。

12

全件送信の場合
[全件送信]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押します。

13

[MY-CAR]を選択し $\langle \text{決定} \rangle$ ボタンを押します。

14

接続され送信を開始します。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、登録完了になります。

電話帳転送設定完了