

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au G'zOne TYPE-L CAL21)

A. ナビゲーションの設定

1  **＜設定＞スイッチを押します。**

 **＜設定＞スイッチがない場合は＜メニュー＞スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  **＜設定＞を選択します。**

3  **＜Bluetooth＞を選択します。**

4  **＜機器登録＞を選択します。**

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

6  **＜au＞を選択してください。**

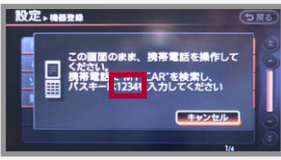
7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  ホーム画面上で、**設定** をタップします。

9  **「システム設定」をタップします。**

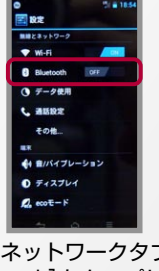10  無線とネットワークタブの**「Bluetooth」**をタップします。

11  右上のスライドバーをONへスライドします。


12  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13  検索された**「MY-CAR」**をタップします。

※検索後**「MY-CAR」**が表示されず、以下のようなデバイス名**「00.11.AA.BB」**が表示されることがあります。その場合、パスキー入力順まで行くと**「MY-CAR」**が表示されます。または再検索を行うと**「MY-CAR」**が表示される場合があります。

※検索後**「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」**と表示される時は**「OK」**をタップすればパスキー入力画面になります。

14  ⑦で表示されたパスキー**＜1,2,3,4＞**を入力し**「確定」**、**「OK」**をタップします。

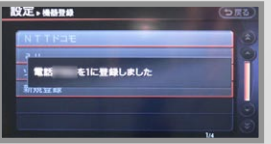15  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)






C. 電話帳転送設定 つづき






エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1件送信の場合

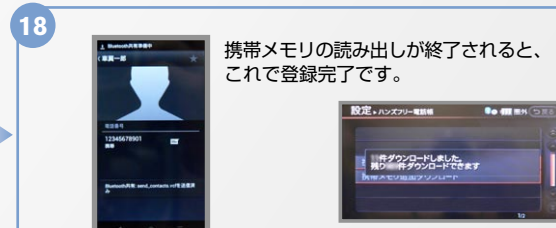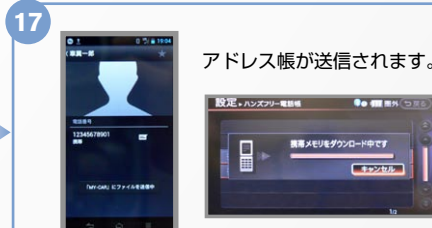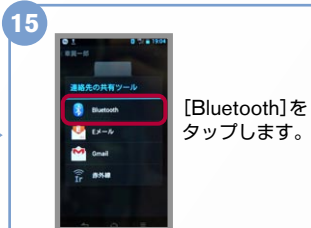


全件送信の場合

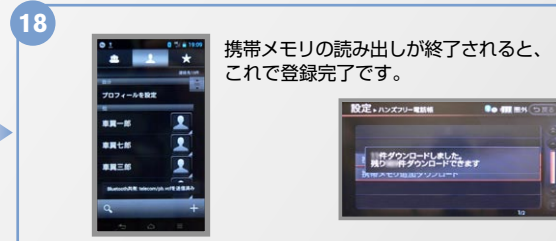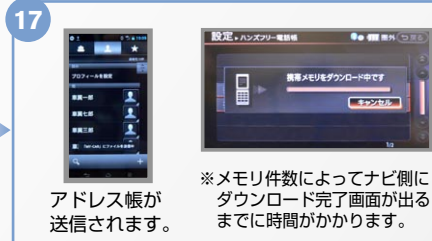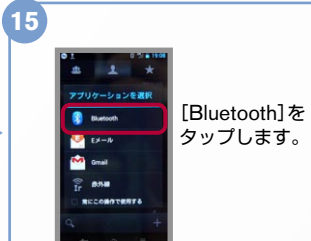

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

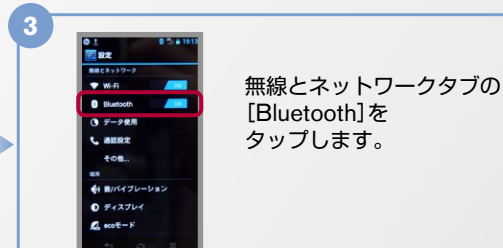

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[システム設定]を
タップします。

[システム設定]を
選択し、
タップします。

無線とネット
ワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

F. 「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリを
ダウンロード

アプリの[ダウンロード]
ボタンをタップ⇒
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/
car_multimedia/index.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html)

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

auトップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルメディア

スマートフォンから

auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルメディア


2



[アプリアイコン]を
タップします。

カーナビ
データ通信
設定

3

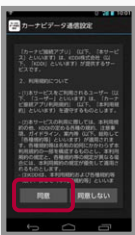

利用規約を
ご確認いただいた
上で[同意]を
タップします。

4



カーナビデータ
通信が[ON]に
なっていることを
確認します。
以上で本機の
操作は完了です。

以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。