

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au ARROWS ef FJL21)

A. ナビゲーションの設定

1



設定 <設定>スイッチを押します。



<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3



<Bluetooth>を選択します。

4



<機器登録>を選択します。

5




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6



<au>を選択してください。

7

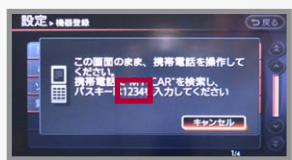

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8



ホーム画面で、をタップします。

9




「設定」をタップします。

10



設定タブの「Bluetooth」をタップします。

11

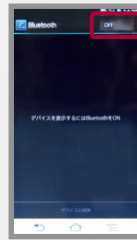

右上のスライダーをONへスライドします。

12



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

13




検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。


※検索後「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。」と表示される時は「OK」をタップすればパスキー入力画面になります。

14

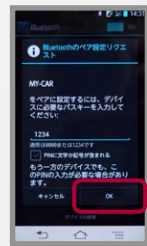⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し「Done」、 「OK」をタップします。

15

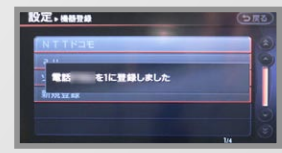

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

※この機種でデータ通信サービスをご利用いただくには、アプリのダウンロードが必要です。アプリのダウンロードと設定手順についてはF.「カーナビデータ通信設定」の設定方法をご覧ください。


C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

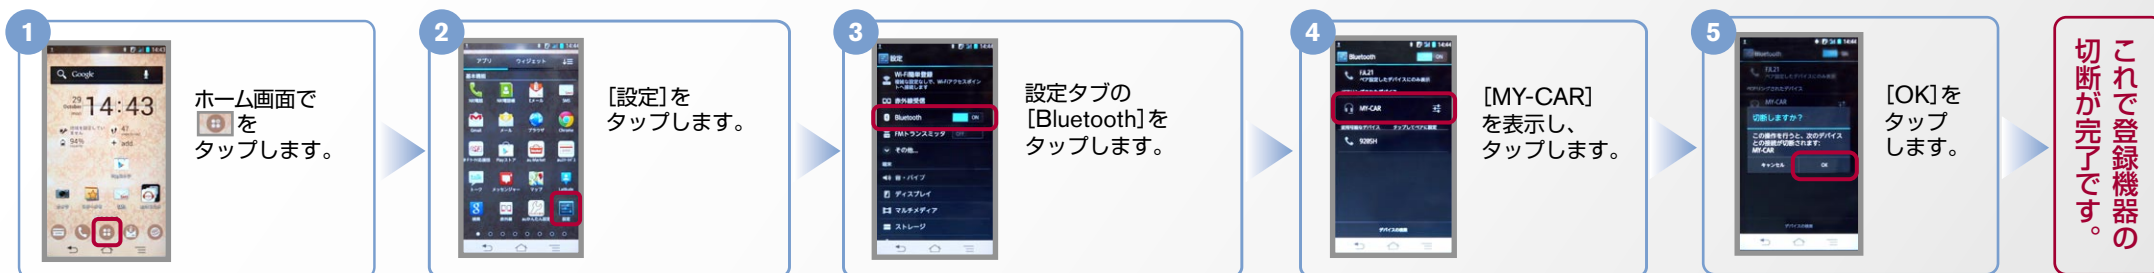

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

F.「カーナビデータ通信設定」の設定方法 ※初回のみ②～④の操作が必要となります。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

auポータルで「カーナビデータ通信設定」アプリをダウンロード

アプリの[ダウンロード]
ボタンをタップ⇒
[無料]をタップします。

※au IDが未設定の場合は、
au IDの取得が必要となります。

auホームページ
「カーナビデータ
通信設定」アプリ
ページはこちら⇒



左記のQRコードがご利用できない場合は、
お手数ですが以下のURLからダウンロードしてください。

[http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/
car_multimedia/index.html](http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/index.html)

詳しい手順についてはauお客様サポートへお問い合わせください。

PCから

au トップ
スマートフォン・携帯電話
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルメディア

スマートフォンから

auポータル
auお客様サポート
au 4G LTEの製品情報・サービスなど詳細はこちらから
製品ラインアップ
製品ラインアップ
周辺機器
カーマルメディア


2



[アプリアイコン]を
タップします。

カーナビ
データ通信
設定

3

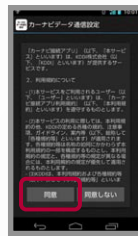

利用規約を
ご確認いただいた
上で[同意]を
タップします。

4



カーナビデータ
通信が[ON]に
なっていることを
確認します。
以上で本機の
操作は完了です。

以上で
「カーナビデータ通信設定」
が完了です。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。