



## A. ナビゲーションの設定

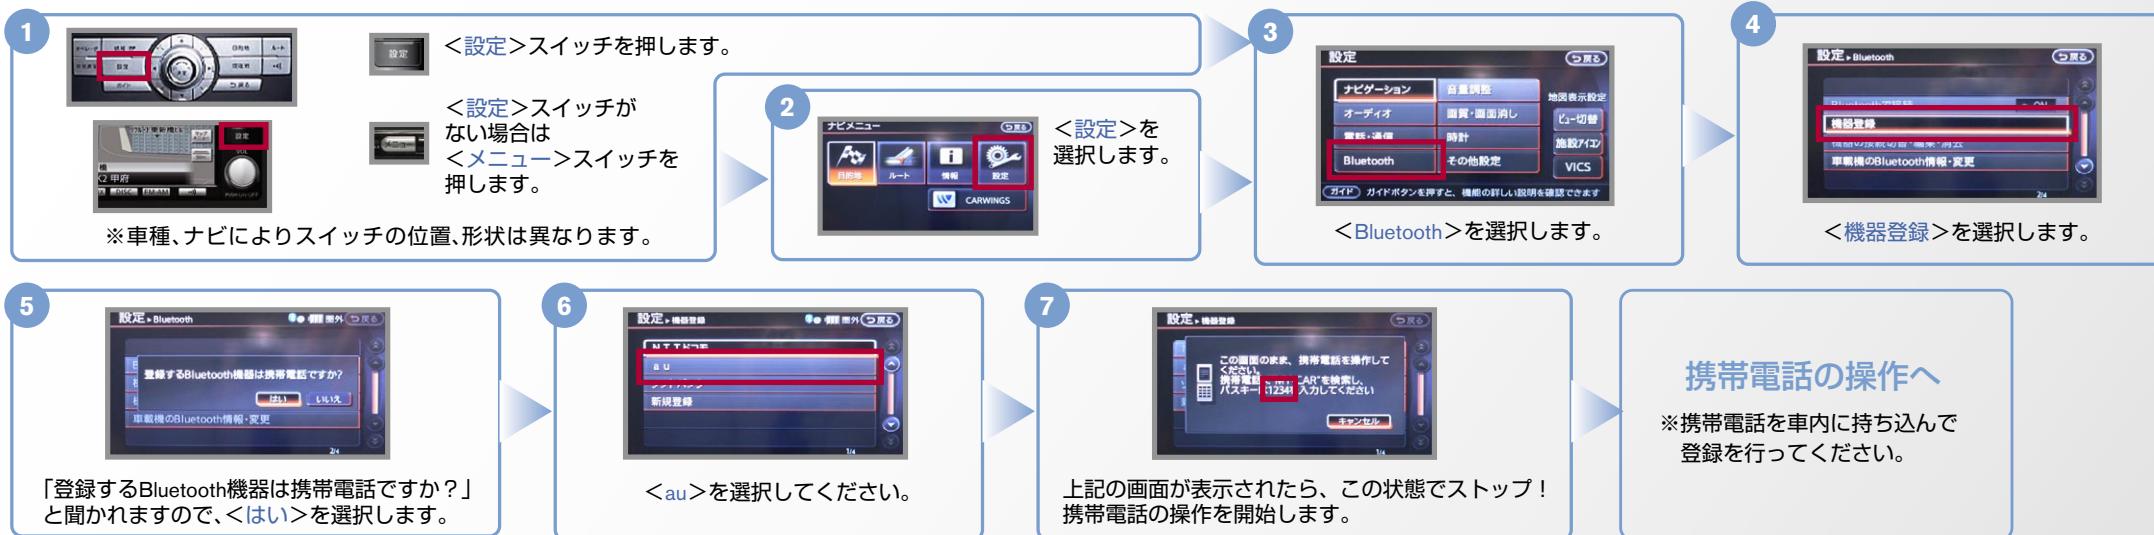

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

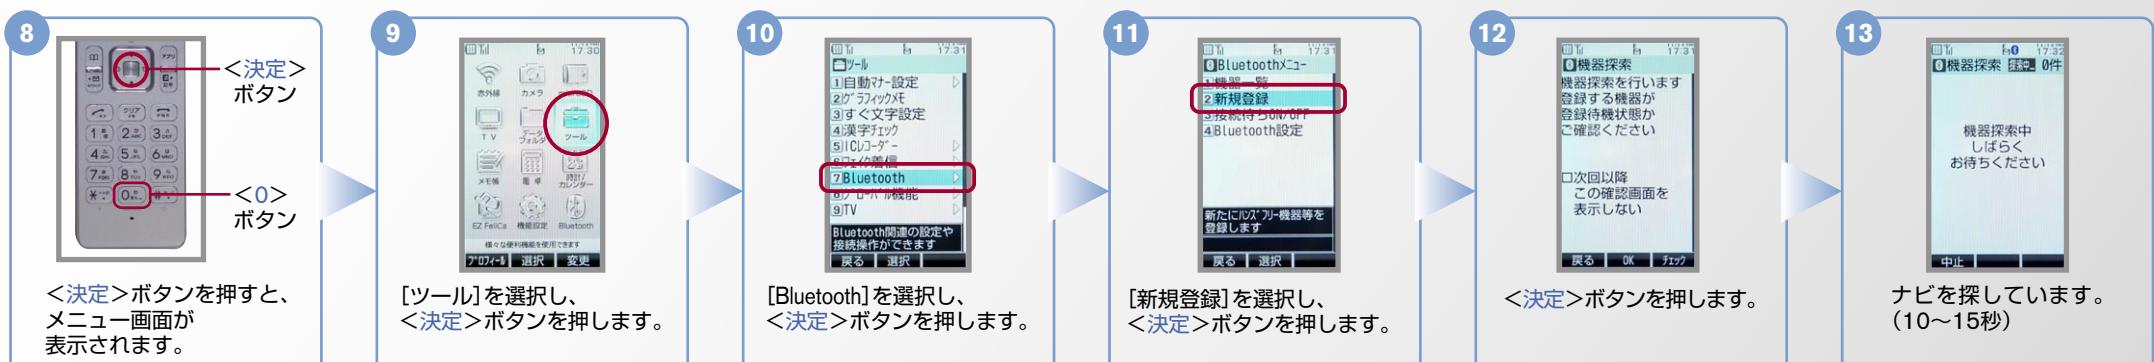

## B. 携帯電話の登録つづき

\*携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14



[機器選択]画面になります。  
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15



⑦で表示された<1,2,3,4>  
ボタンを押し携帯電話の  
<決定>ボタンを押します。

16



これで登録完了です。  
※登録できない場合は<0>ボタンを1秒程度長めに  
押してBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1




<設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は  
<メニュー>  
スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

6

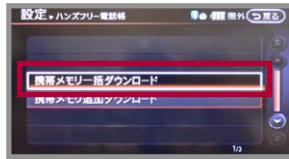

<携帯メモリ一括ダウンロード>  
を選択します。

7




<はい>を選択します。

3




<電話・通信>を選択します。

4

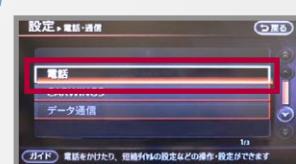


<電話>を選択します。

5

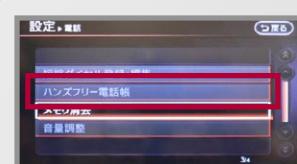


<ハンズフリー電話帳>  
を選択します。

8

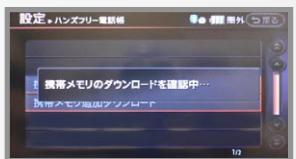

<携帯メモリのダウンロード>  
を確認中>と表示されます。

9

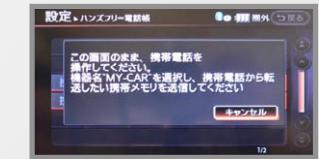

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

### C. 電話帳転送設定つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)


1件送信の場合




**アドレス帳**  
<アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。

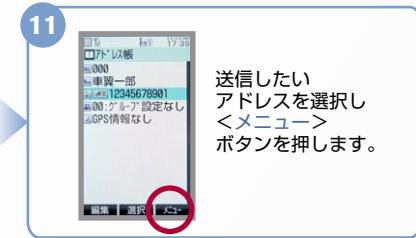


送信したい  
アドレスを選択し  
<メニュー>  
ボタンを押します。

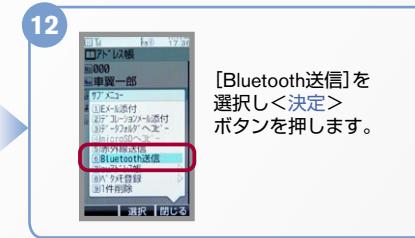

[Bluetooth送信]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

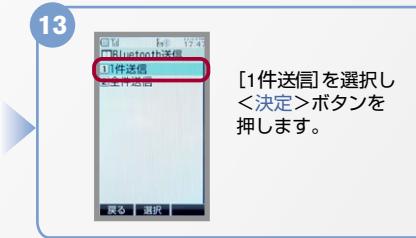

[1件送信]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。

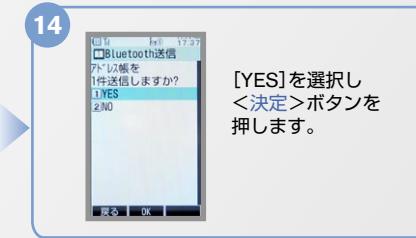


[YES]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。

全件送信の場合




**アドレス帳**  
<アドレス帳>ボタンを  
押すと右の画面が出ます。

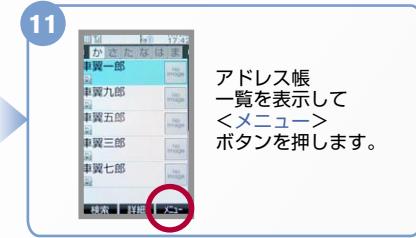


アドレス帳  
一覧を表示して  
<メニュー>  
ボタンを押します。



[Bluetooth送信]を  
選択し<決定>  
ボタンを押します。

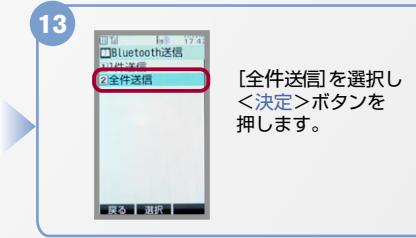

[全件送信]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。

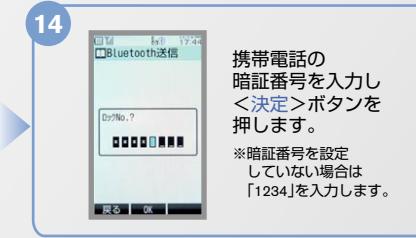

携帯電話の  
暗証番号を入力し  
<決定>ボタンを  
押します。  
※暗証番号を設定  
していない場合は  
「1234」を入力します。


1件送信の場合



[MY-CAR]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。




アドレス帳送信後、  
[アドレス帳を1件送信しました]  
と表示されます。

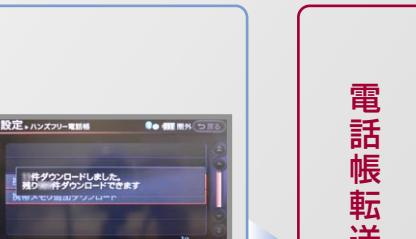

携帯メモリの読み出しが  
終了されると、これで登  
録完了です。

全件送信の場合

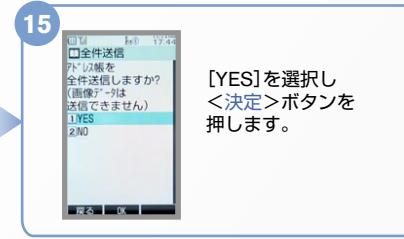

[YES]を選択し  
<決定>ボタンを  
押します。



[MY-CAR]を選択し  
<決定>ボタンを押します。



アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。

**電話帳転送設定完了**

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

### On設定の場合

待ちうけ画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン



### Off設定の場合

待ちうけ画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン



### どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。