

A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>**スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は **<メニュー>**スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2 **<設定>**を選択します。

3 **<Bluetooth>**を選択します。

4 **<機器登録>**を選択します。

5 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

6 **<au>**を選択してください。

7 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8 **<決定>**ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

9 [ツール]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

10 [Bluetooth]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11 [新規登録]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12 **<決定>**ボタンを押します。

13 ナビを探しています。(10~15秒)

B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14

[機器選択]画面になります。
[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15

⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。

16

これで登録完了です。
※登録できない場合は<0>ボタンを1秒程度長めに押しBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押します。
※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。





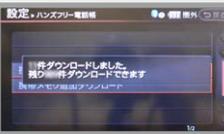

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1件送信の場合	<p>10 </p> <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11 </p> <p>送りたいアドレスを選択し＜メニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>12 </p> <p>[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>13 </p> <p>[1件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>14 </p> <p>[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>
全件送信の場合	<p>10 </p> <p>アドレス帳 ＜アドレス帳＞ボタンを押すと右の画面が出ます。</p>	<p>11 </p> <p>アドレス帳一覧を表示して＜メニュー＞ボタンを押します。</p>	<p>12 </p> <p>[Bluetooth送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>13 </p> <p>[全件送信]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p>	<p>14 </p> <p>携帯電話の暗証番号を入力し＜決定＞ボタンを押します。 ※暗証番号を設定していない場合は「1234」を入力します。</p>
1件送信の場合	<p>15 </p> <p>[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> <p>16    </p> <p>アドレス帳送信後、[アドレス帳を1件送信しました]と表示されます。</p>				
全件送信の場合	<p>15 </p> <p>[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> <p>16 </p> <p>[MY-CAR]を選択し＜決定＞ボタンを押します。</p> <p>17    </p> <p>アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。</p>				<p>携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。</p>

電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

On設定の場合



待ち受け画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン



ON 画面

Off設定の場合



待ち受け画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン



OFF 画面

どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。