

A. ナビゲーションの設定

- 1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
 <設定>スイッチがない場合は
 <メニュー>スイッチを押します。
- 2  **<設定>**を選択します。
- 3  **<Bluetooth>**を選択します。
- 4  **<機器登録>**を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」
と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  **<au>**を選択してください。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 8  **<決定>**ボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
- 9  [設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 10  [よく利用する設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 11  [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 12  ナビを探しています。(10～15秒)
- 13  [機器選択]画面になります。[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

B. 携帯端末の登録つづき


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14

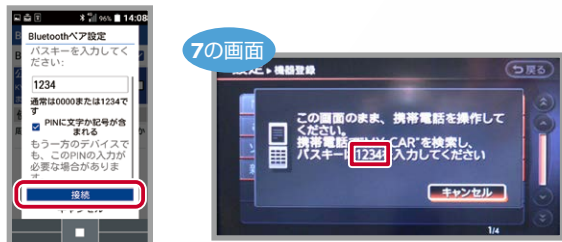

⑦で表示された<1,2,3,4>を入力後、[接続]を選択し、<決定>ボタンを押します。これで登録完了です。

15

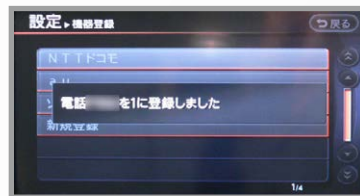

※登録できない場合はBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)


1 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。




<設定>を選択します。

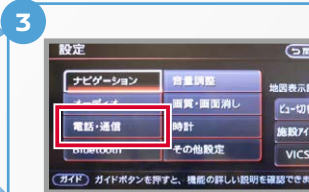


<電話・通信>を選択します。

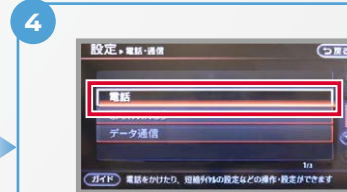


<電話>を選択します。

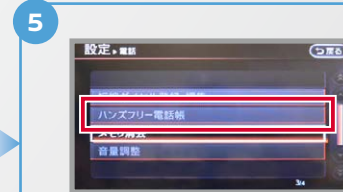


<ハンズフリー電話帳>を選択します。

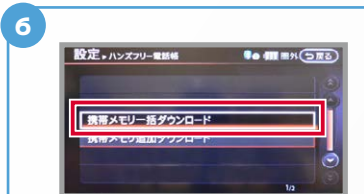


<携帯メモリー一括ダウンロード>を選択します。

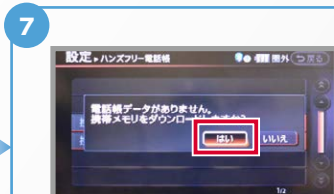

<はい>を選択します。

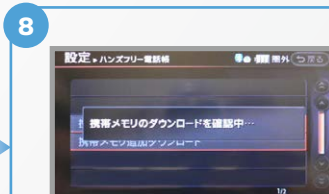

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

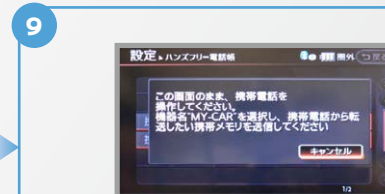




「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

携帯端末の操作へ

C. 電話帳転送設定つづき

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1件送信の場合	10	 アドレス帳 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。	11	 送信したいアドレスを選択し<決定>ボタンを押します。	12	 画面左下の[メニュー]を選択して<決定>ボタンを押します。	13	 [送信]を選択し<決定>ボタンを押します。	14	 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
	全件送信の場合	10	 アドレス帳 <アドレス帳>ボタンを押すと右の画面が出ます。	11	 アドレス帳一覧を表示して<メニュー>ボタンを押します。	12	 [送信]を選択し<決定>ボタンを押します。	13	 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。	14
1件送信の場合	15	 [1件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。	16	 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。	17	 [MY-CAR]にファイルを送信中	18	 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了	
	全件送信の場合	15	 [送信]を選択し<決定>ボタンを押します。	16	 [MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。	17	 Bluetooth共有: 12/14, 15000 bytesを送信済み	18	 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了

D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

待ち受け画面で**決定**ボタンを押します。

[設定]を選択し、**決定**ボタンを押します。

[よく利用する設定]を選択し、**決定**ボタンを押します。

[Bluetooth]を選択し、**決定**ボタンを押す。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、**決定**ボタンを押すとレ点が入りONになります。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]を選択し、**決定**ボタンを押すとレ点を外れてOFFになります。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く)携帯端末からご利用いただけます。