

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au HTC J butterfly HTV31)

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「[適合携帯電話一覧](#)」をご確認ください。

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<au>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

ホーム画面上で、[設定]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

9

[Bluetooth]をタップします。

10

画面上のスライダーをタップしてONにします。

11

検索された[MY-CAR-08]をタップします

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12

⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[OK]をタップします。

13

これで携帯端末の登録が完了しました。

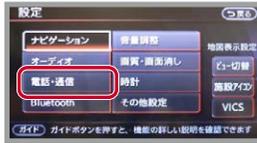
初期設定完了

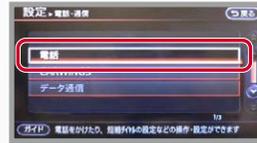
C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1  **設定** スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2  **設定** を選択します。

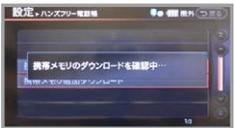
3  **電話・通信** を選択します。

4  **電話** を選択します。

5  **ハンズフリー電話帳** を選択します。

6  **携帯メモリー一括ダウンロード** を選択します。

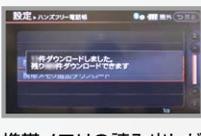
7  **はい** を選択します。

8  **携帯メモリーのダウンロードを確認中** と表示されます。

自動でダウンロードする場合

手でダウンロードする場合

9  **いいえ** をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。
 ※「次回から確認しない」にチェックすると以降、この画面は表示されずペアリング後、自動的にダウンロードが開始されます。

10  携帯メモリーの読み出しが終了されました。これで登録完了です。

11  ホーム画面で**電話** をタップします。

12  **連絡先** をタップします。

13  連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

14  連絡先を表示し、**共有** をタップします。

15  **連絡先を共有** をタップします。

16  **Bluetooth** をタップします。

17  **MY-CAR** をタップします。

18  アドレス帳が送信されます。
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

19  携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、**[設定]**をタップします。
- 2 **[Bluetooth]**をタップします。
- 3 **[MY-CAR]**をタップします。
- 4 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で**[設定]**をタップします。
- 2 ネットワークタブの**[Bluetooth]**をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。