


Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au HTC 10 HTV32)


A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

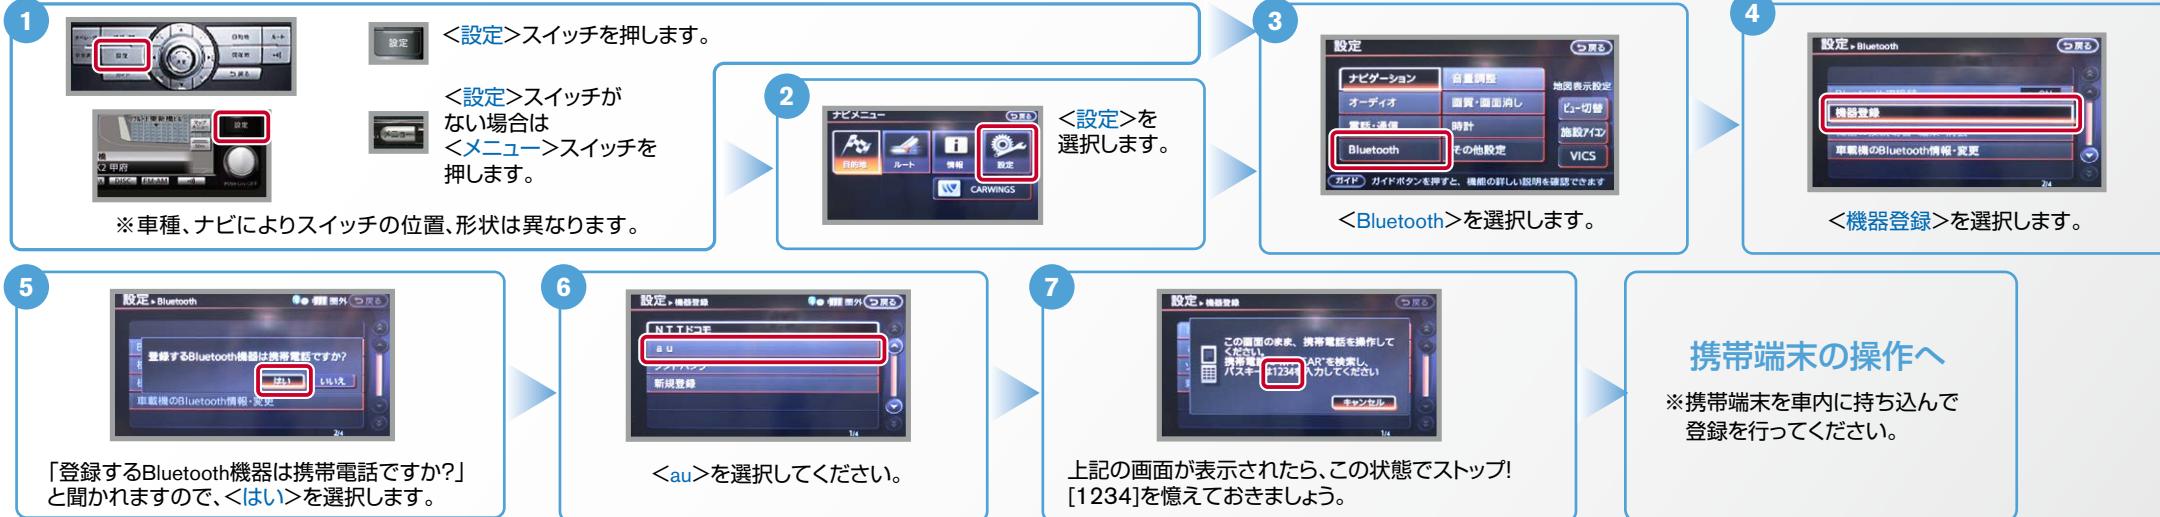

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

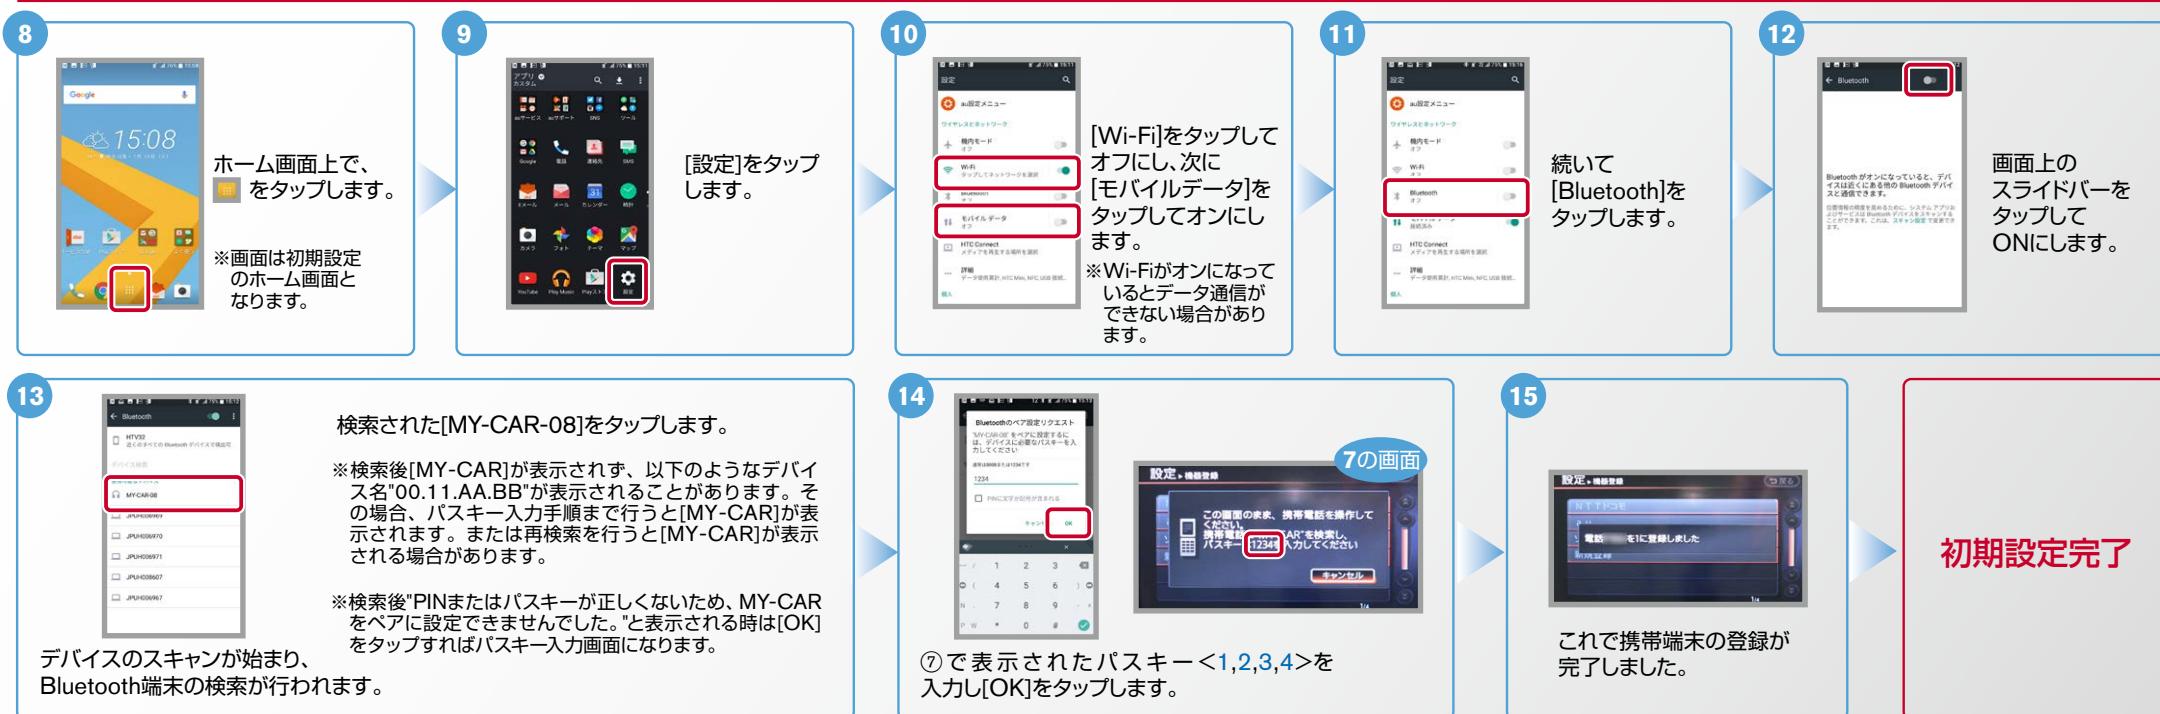

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にするときの設定



2.[オン]から[オフ]にするときの設定



こんなとき、どうするの?

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客様センター

0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。