


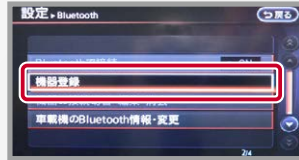
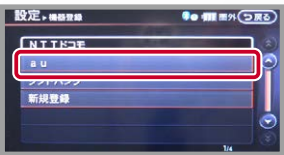


A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1  **設定** <設定>スイッチを押します。
 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。
- 2  <設定>を選択します。
- 3  <Bluetooth>を選択します。
- 4  <機器登録>を選択します。
- 5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 6  <au>を選択してください。
- 7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 8  ホーム画面上で、[基本フォルダ]をタップします。
 ※画面は初期設定のホーム画面となります。
- 9  [設定]をタップします。
- 10  [デバイス接続]をタップします。
- 11  [Bluetooth]をタップします。
- 12  右上のスライドバーをタップしてONにします。
- 13  デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 14  検索された[MY-CAR]をタップします。
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 15  ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し [OK]をタップします。
- 16  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押しします。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押しします。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

自動でダウンロードする場合

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳自動転送設定完了

ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

手動でダウンロードする場合

6

<携帯メモリ追加ダウンロード>を選択します。

7

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

8

ホーム画面で[電話]をタップします。

9

[連絡先]をタップします。

10

連絡先一覧を表示し、[その他]をタップします。

11

[インポート/エクスポート]をタップします。

12

[連絡先の共有]をタップします。

13

送信したい任意の連絡先をタップします。

※全件送信は[すべて]を選択をタップします。

14

[共有]をタップします。

15

[Bluetooth]をタップします。

16

[MY-CAR]をタップします。

17

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

18

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、**[基本フォルダ]**をタップします。
- 2 **[設定]**をタップします。
- 3 **[デバイス接続]**をタップします。
- 4 **[Bluetooth]**をタップします。
- 5 **[MY-CAR]**をタップします。
- 6 **[OK]**をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で**[基本フォルダ]**をタップします。 → **[設定]**をタップします。 → **[デバイス接続]**をタップします。 → **[Bluetooth]**をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**登録情報を削除し**、

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの**初期登録手順**」をもう一度行います。

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。