



Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au INFOBAR A02)

A. ナビゲーションの設定

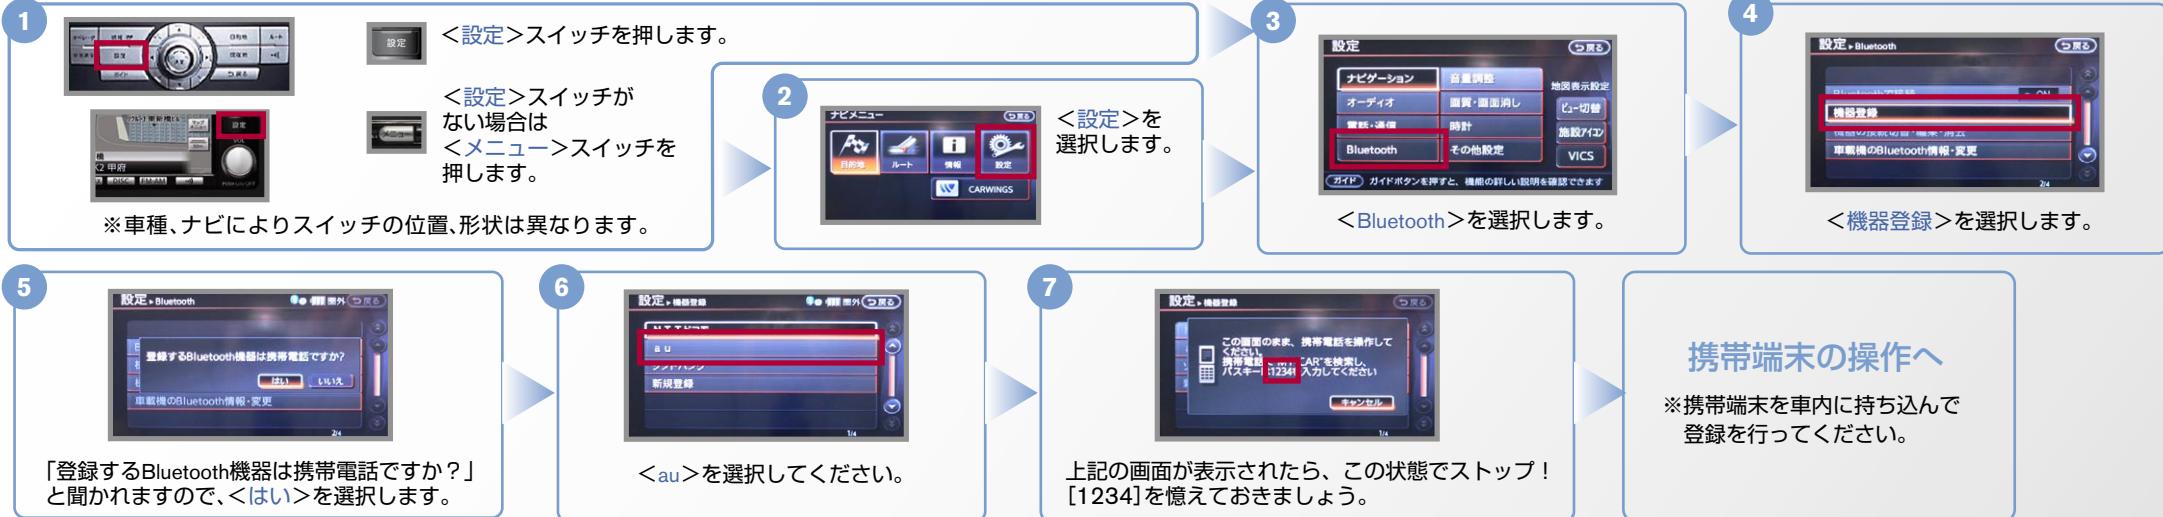

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

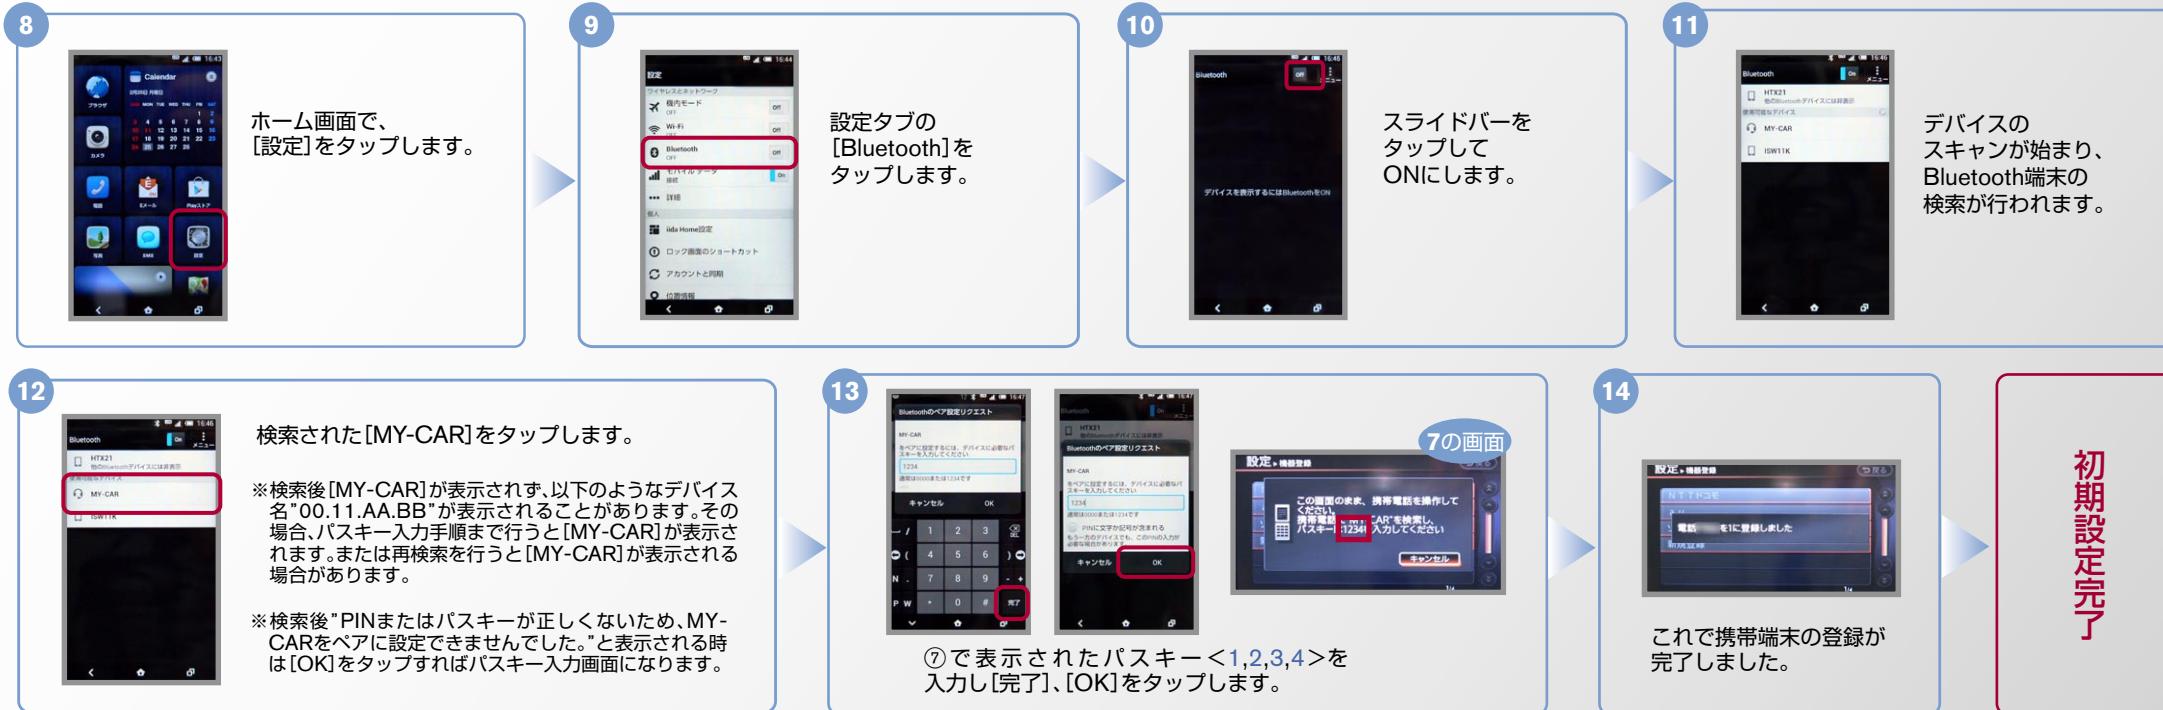

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

選択送信の場合




全件送信の場合

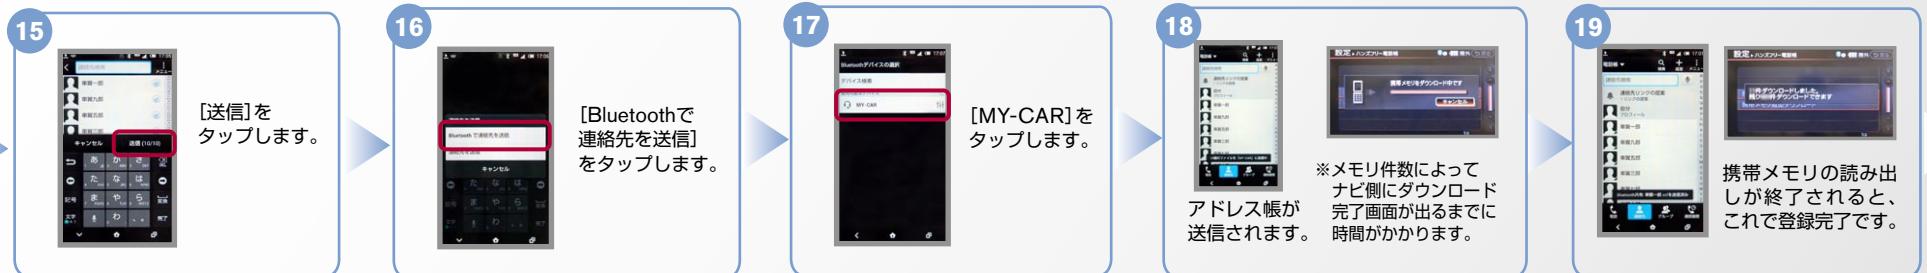

電話帳転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

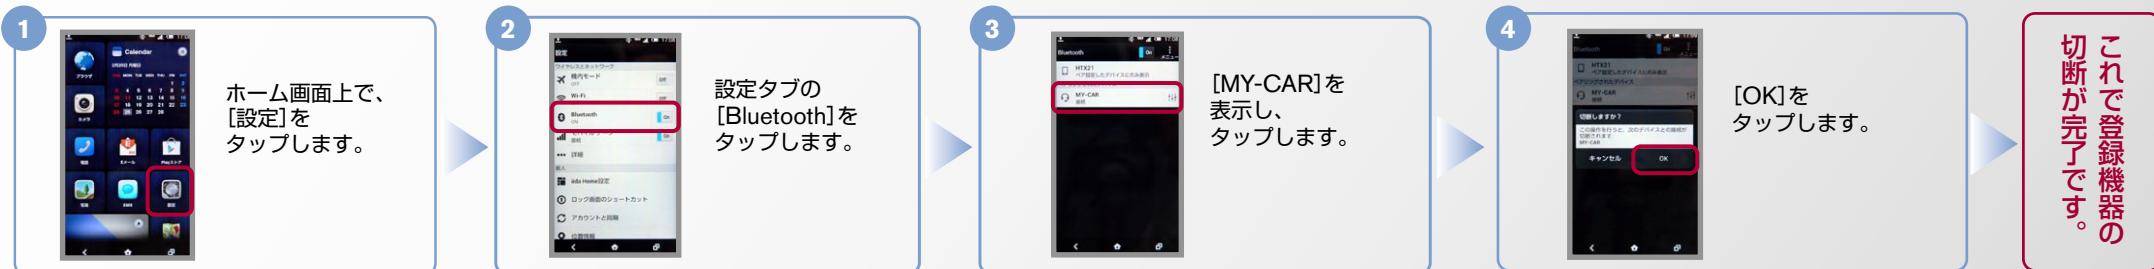

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[設定]を
タップします。



設定タブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。



OFF 画面

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「[オン](#)」になっていると、携帯端末の登録ができません。

[Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。](#)

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーワイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。