

## A. ナビゲーションの設定

**1** **<設定>**スイッチを押します。  
 <設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

**2** **<設定>**を選択します。

**3** **<Bluetooth>**を選択します。

**4** **<機器登録>**を選択します。

**5** 「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。

**6** **<au>**を選択してください。

**7** 上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！  
[1234]を覚えておきましょう。

**携帯端末の操作へ**  
 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**8** ホーム画面を下から上にスライドして[Basic Function]をタップし、[設定]を表示させてタップします。

**9** [Bluetooth]をタップします。

**10** 右上のスライドバーをタップしてONにします。

**11** デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12** 検索された[MY-CAR]をタップします。  
 ※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。  
 ※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**13** ⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。



**14** 「アプリケーションを選択」が表示した場合はホームキーを押して終了させます。

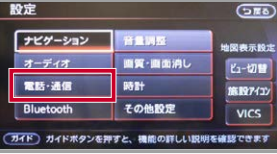
**15** これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

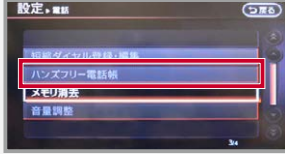
C. 電話帳転送設定

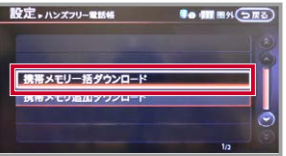
**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

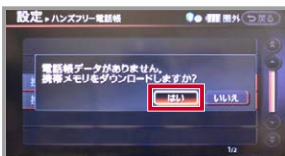
**1**  **<設定>**スイッチを押します。  
**2**  **<設定>**スイッチがない場合は**<メニュー>**スイッチを押します。  
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

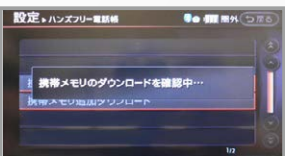
**3**  **<電話・通信>**を選択します。

**4**  **<電話>**を選択します。

**5**  **<ハンズフリー電話帳>**を選択します。

**6**  **<携帯メモリ一括ダウンロード>**を選択します。

**7**  **<はい>**を選択します。

**8**  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>**と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[MY-CARが連絡先と通話履歴にアクセスしようとしています。]が表示されます。その場合は「自動ダウンロードの場合」の手順に従いリクエスト承認してください。


- 自動でダウンロードする場合
- 手動でダウンロードする場合

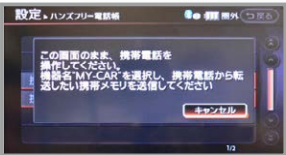
**9**  画面上に[MY-CARが連絡先と通話履歴にアクセスしようとしています。]と表示されたら、上から下にフリックしてください。  
 ※手順⑨で⑪の画面が表示される場合もあります。

**10**  [連絡先へのアクセスのリクエスト]をタップしてください。

**11**  [はい]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

**ご注意**  
 ナビ画面に**<携帯メモリのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは右下画面に遷移します。右画面が



**9**  「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯端末の操作を行います。

NON

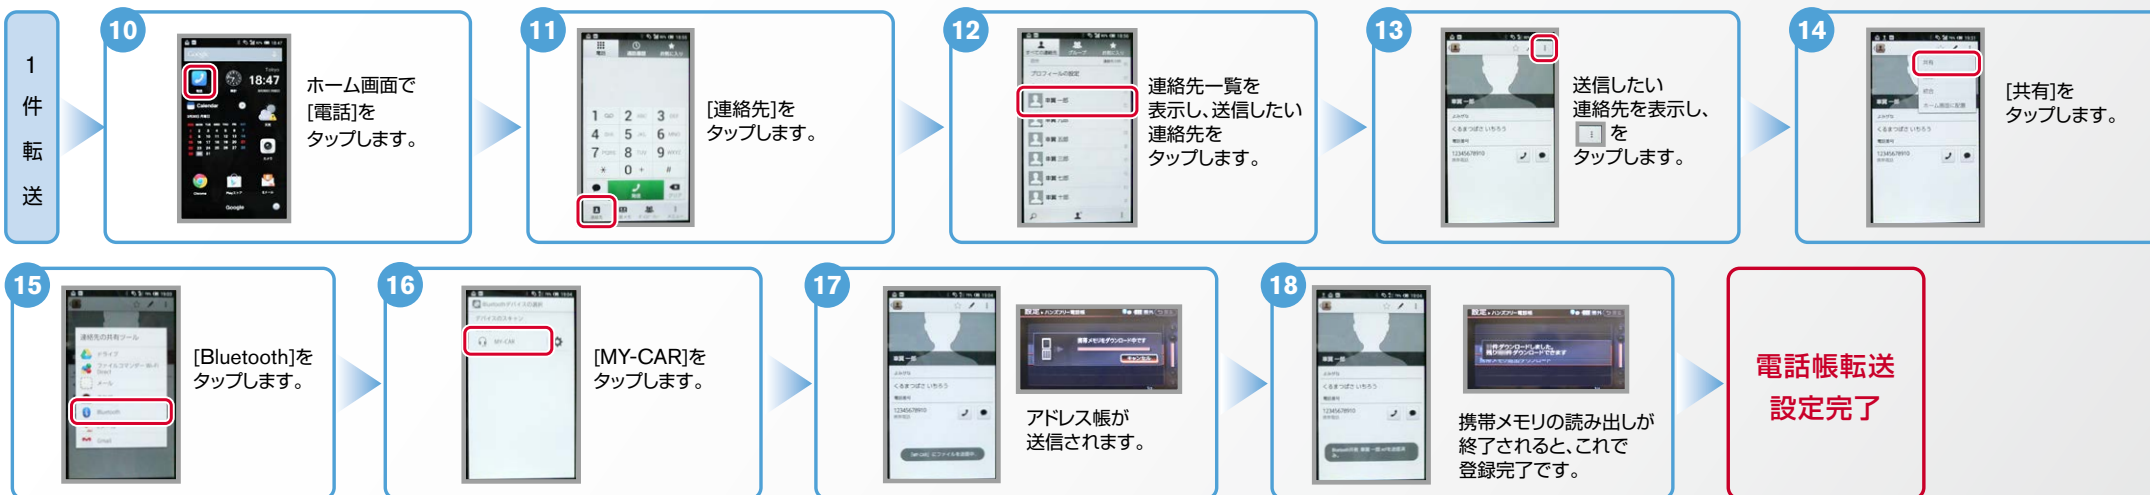
自動でダウンロードする場合

手動でダウンロードする場合

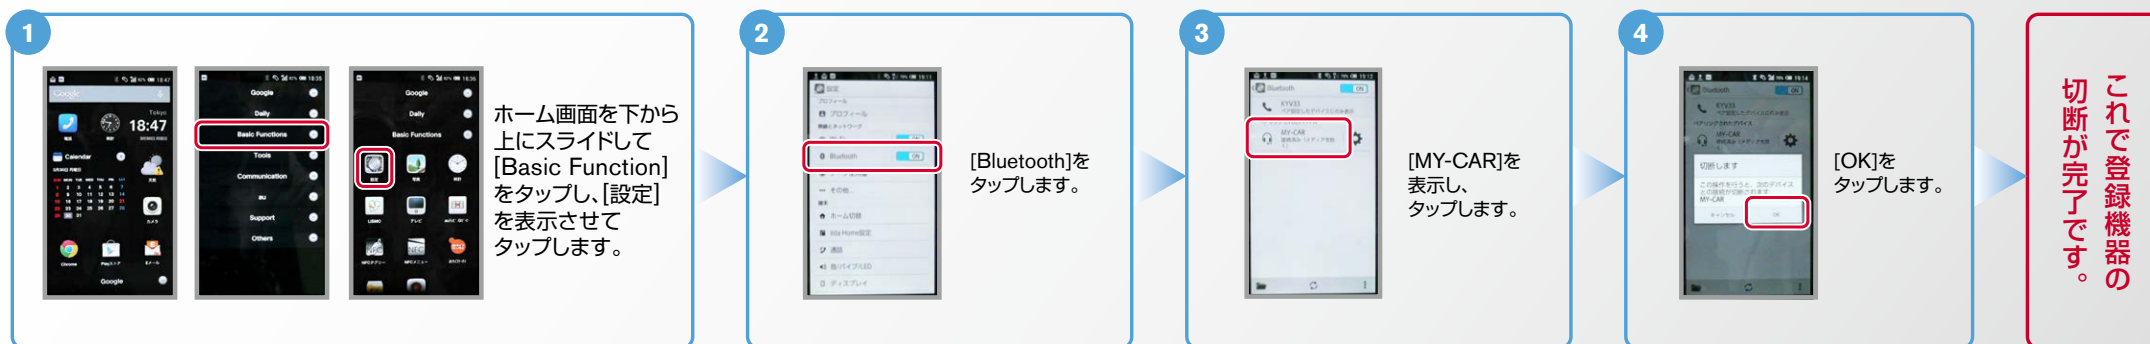
**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## C. 電話帳転送設定 つづき

### 手動ダウンロードの場合



## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。