

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au AQUOS PHONE SL IS15SH)

A. ナビゲーションの設定

1



設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。


※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2



<設定>を選択します。

3

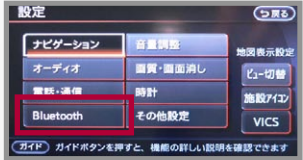

<Bluetooth>を選択します。

4



<機器登録>を選択します。

5




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6



<au>を選択してください。

7

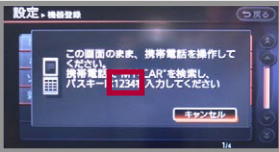

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8



ホーム画面で、をタップします。

9



[設定]をタップします。

10



[設定]をタップします。

11



無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。

12



右上のスライダーをONへスライドします。

13



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

15

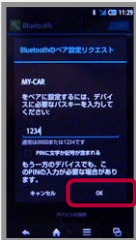⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

16

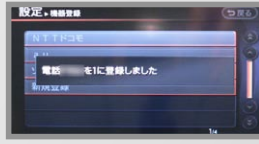

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は“E”をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で、
[設定]をタップします。



[設定]を
タップします。




[設定]を
タップします。



無線とネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定

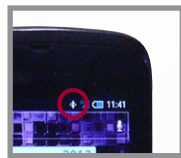

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

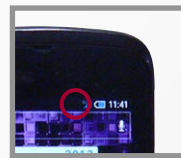

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。