

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au ISW13HT)

A. ナビゲーションの設定

1

設定 <設定>スイッチを押します。

設定 <設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<au>を選択してください。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

8

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

アプリ表示アイコン

ホーム画面上で、[アプリ表示]アイコンをタップします。

9

[設定]をタップします。

10

[Bluetooth]をタップします。

11

右上のスライダーをOnへスライドします。

12

[メニュー]をタップします。

13

[デバイスの検索]をタップします。スキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

14

検索された[MY-CAR]をタップします。

15

⑦で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]を2回タップします。


16

これで携帯端末とナビゲーションのペアリングが完了しました。引き続き、携帯端末の設定をします。

携帯端末の操作へ


B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

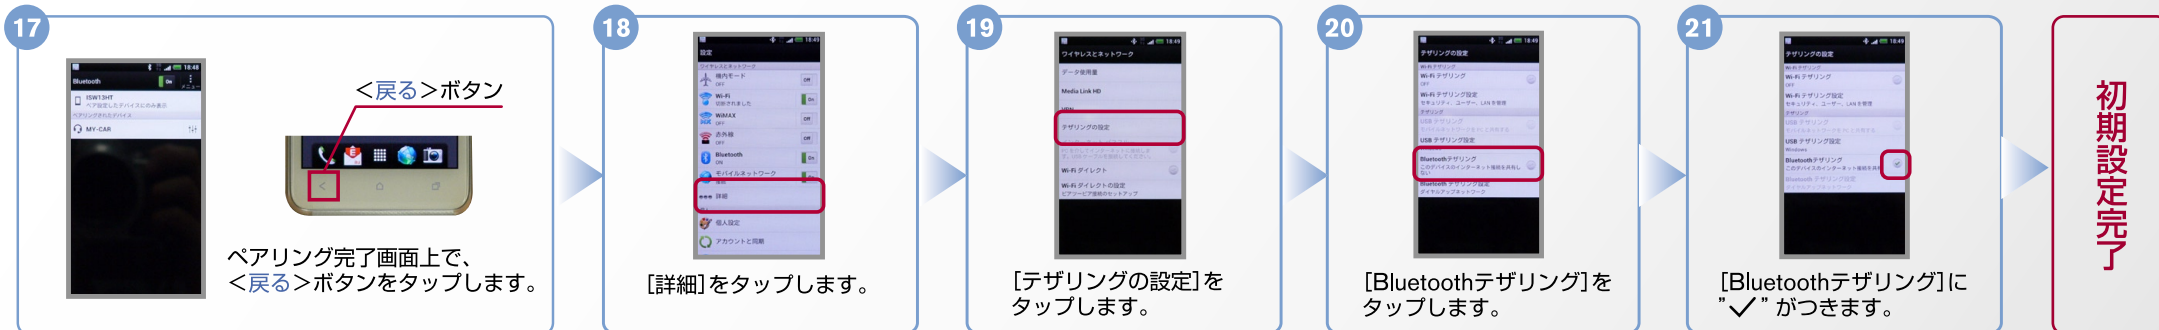

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は“D”をご覧ください。)

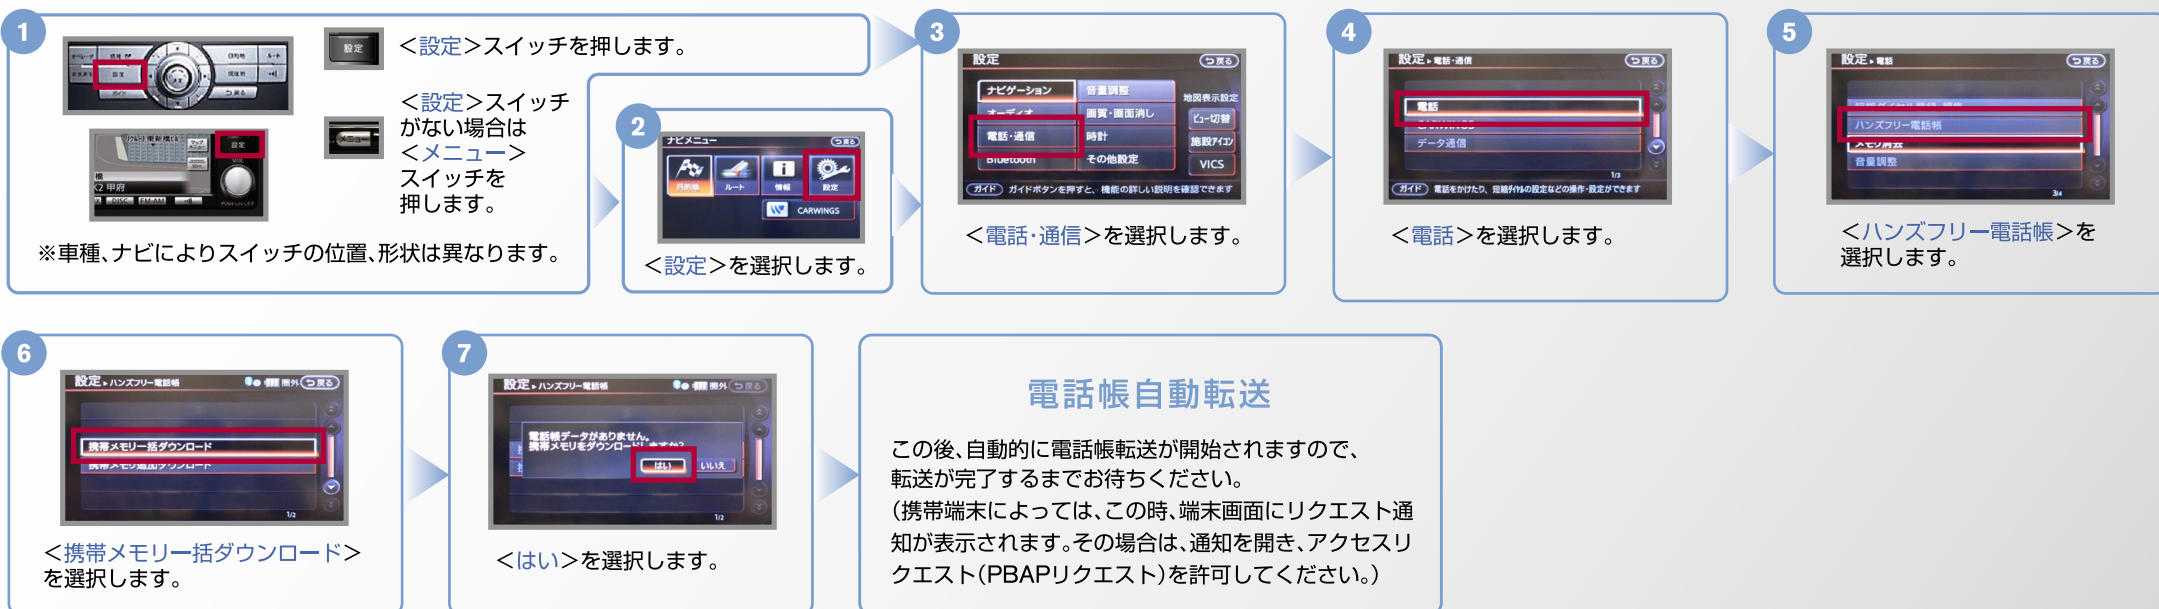

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)


D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



アプリ表示
アイコン




ホーム画面上で、「アプリ表示」アイコンをタップします。

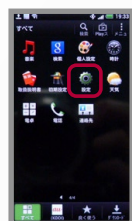

「設定」を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

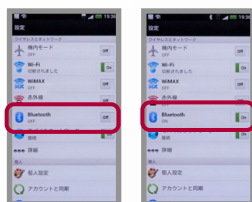

ON 画面

上記画面のBluetooth枠内[Off]を
スライドし、[On]にします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上記画面のBluetooth枠内[On]を
スライドし、[Off]にします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。