

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビの初期設定手順 (au AQUOS PHONE SERIE ISW16SH)

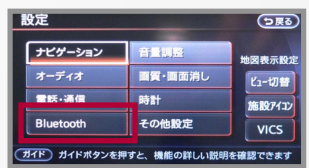
A. ナビゲーションの設定

1  **<設定>スイッチを押します。**

 **<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。**

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

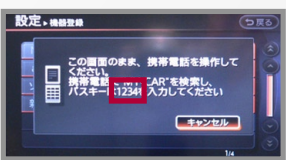
2  **<設定>を選択します。**

3  **<Bluetooth>を選択します。**

4  **<機器登録>を選択します。**

5  **「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。**

6  **<au>を選択してください。**

7  **上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

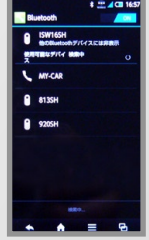
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

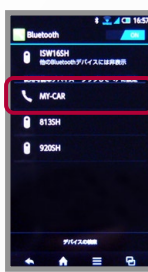
8  **ホーム画面上で、[アプリ]をタップします。**

9  **[設定]を選択し、タップします。**

10  **無線とネットワークタブの[Bluetooth]をタップします。**

11  **右上のスライダーをONへスライドします。**

12  **デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。**

13  **検索された[MY-CAR]をタップします。**

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

14  **⑦で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。**

15  **これで携帯端末の登録が完了しました。**

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



C. 電話帳転送設定 つづき

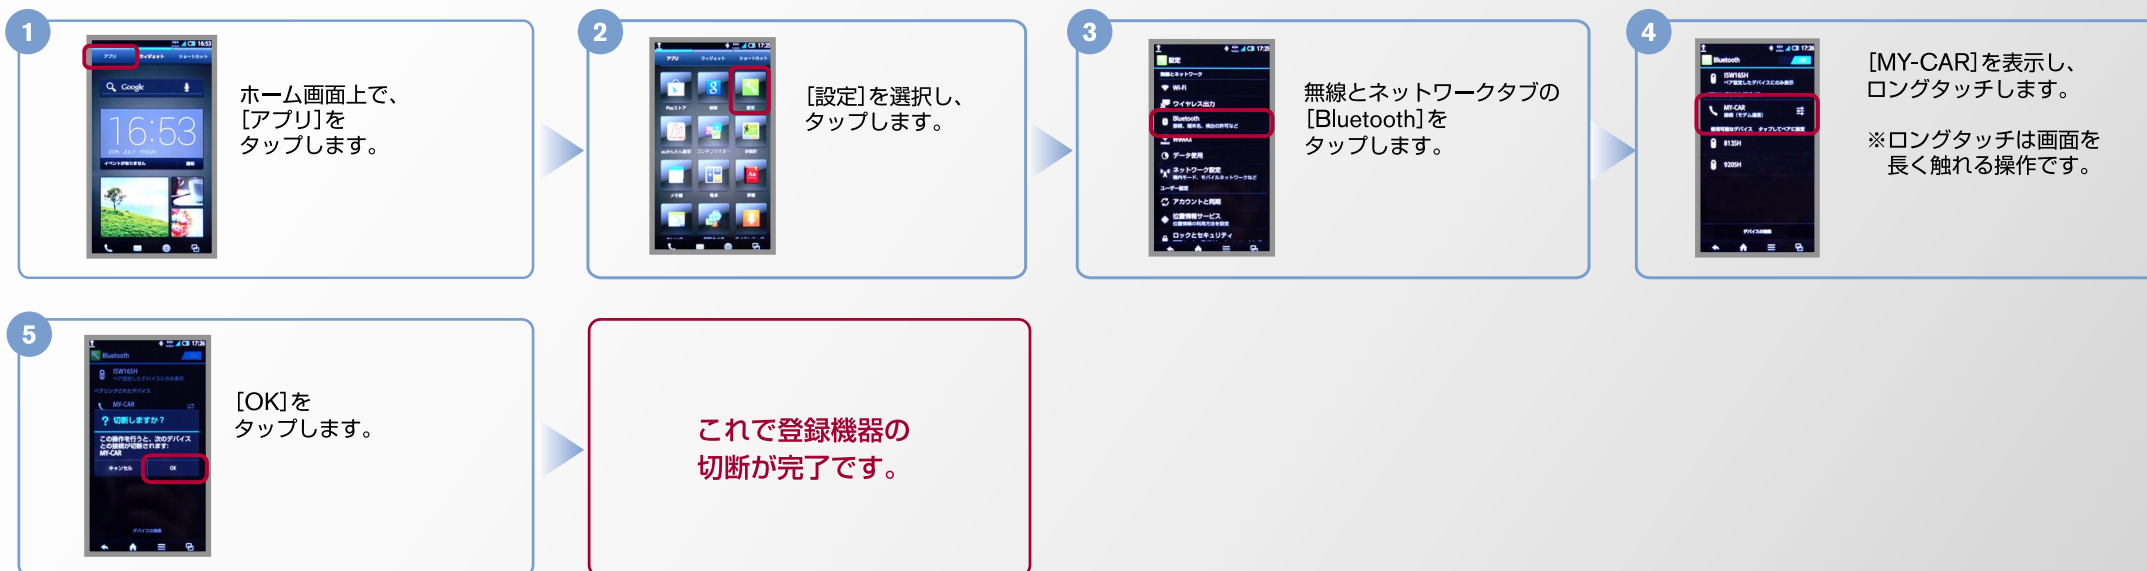


エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

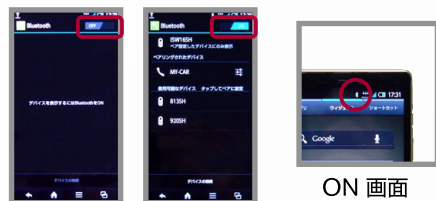


ホーム画面で「アプリ」をタップします。

「設定」を選択し、タップします。

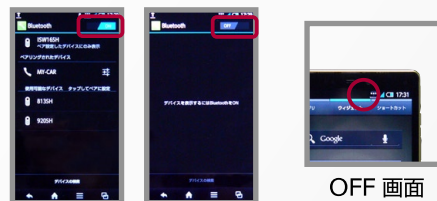
無線とネットワークタブの「Bluetooth」をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。