


# Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビの初期設定手順 (au K007)

## A. ナビゲーションの設定

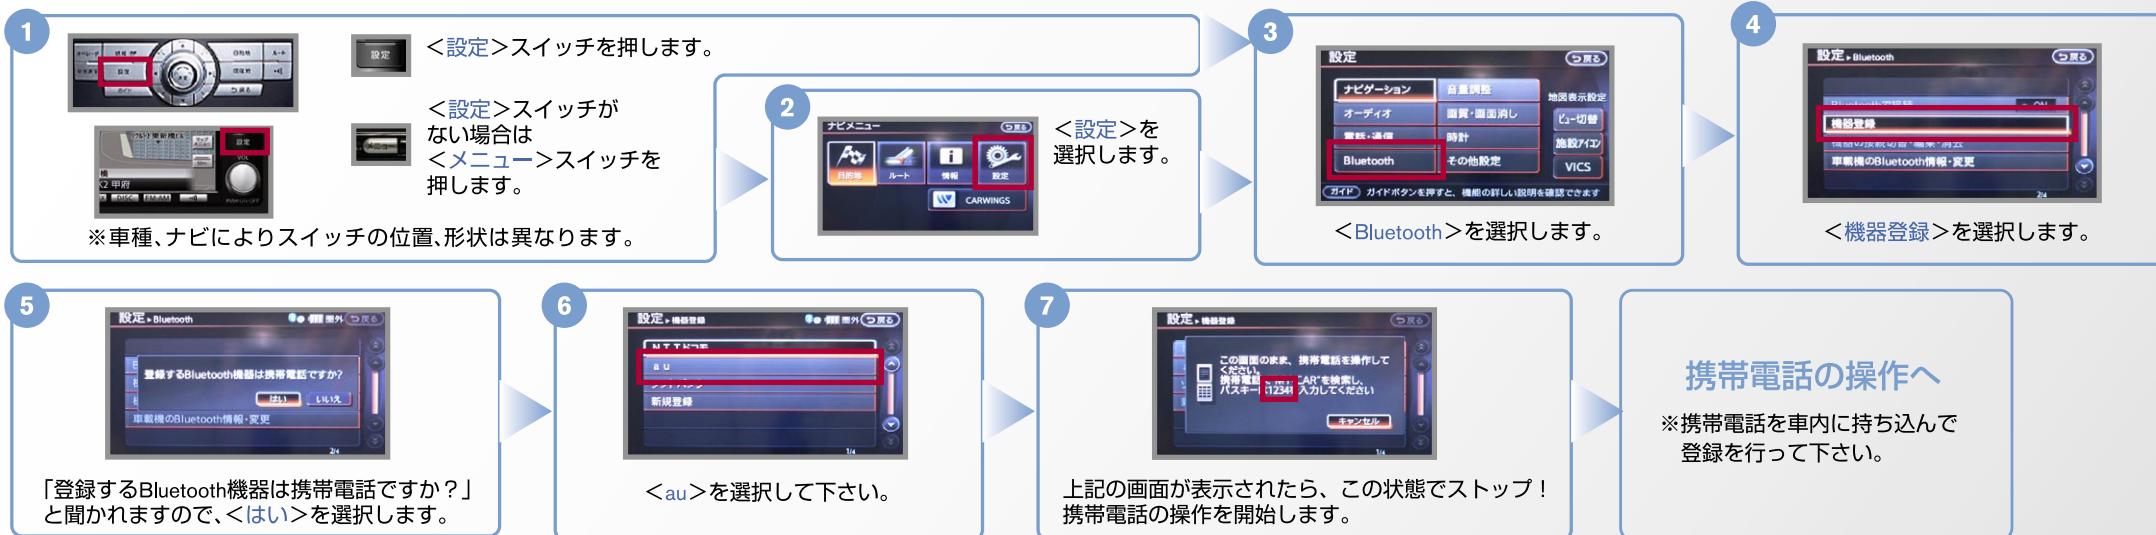

## B. 携帯電話の登録


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

13

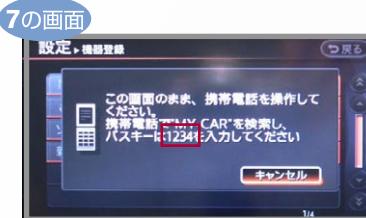

14



これで登録完了です。



⑦で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し  
携帯電話の<決定>ボタンを押します。

※携帯画面に”接続できません”と表示された時は、少し待つと登録することができます。  
※登録できない場合は<#>ボタンを1秒程度長めに押してBluetoothをオフにして最初からやり直して下さい。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧下さい。)

1



<設定>スイッチを押します。



<設定>スイッチがない場合は  
<メニュー>  
スイッチを  
押します。


\*車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2




<設定>を選択します。

3

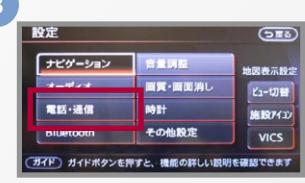

<電話・通信>を選択します。

4

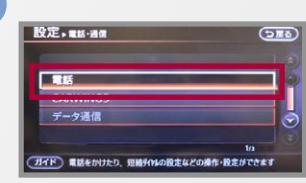


<電話>を選択します。

5



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

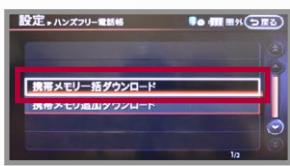


<携帯メモリ一括ダウンロード>  
を選択します。

7




<はい>を選択します。

8

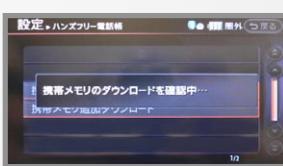

<携帯メモリのダウンロード>を  
確認中>と表示されます。

9

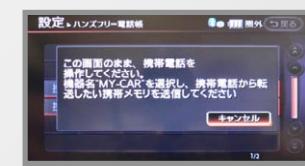

「この画面のまま、携帯電話を操作して  
ください。」と表示されますので、この状態で  
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

## C. 電話帳転送設定つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧下さい。)




電話帳転送設定完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

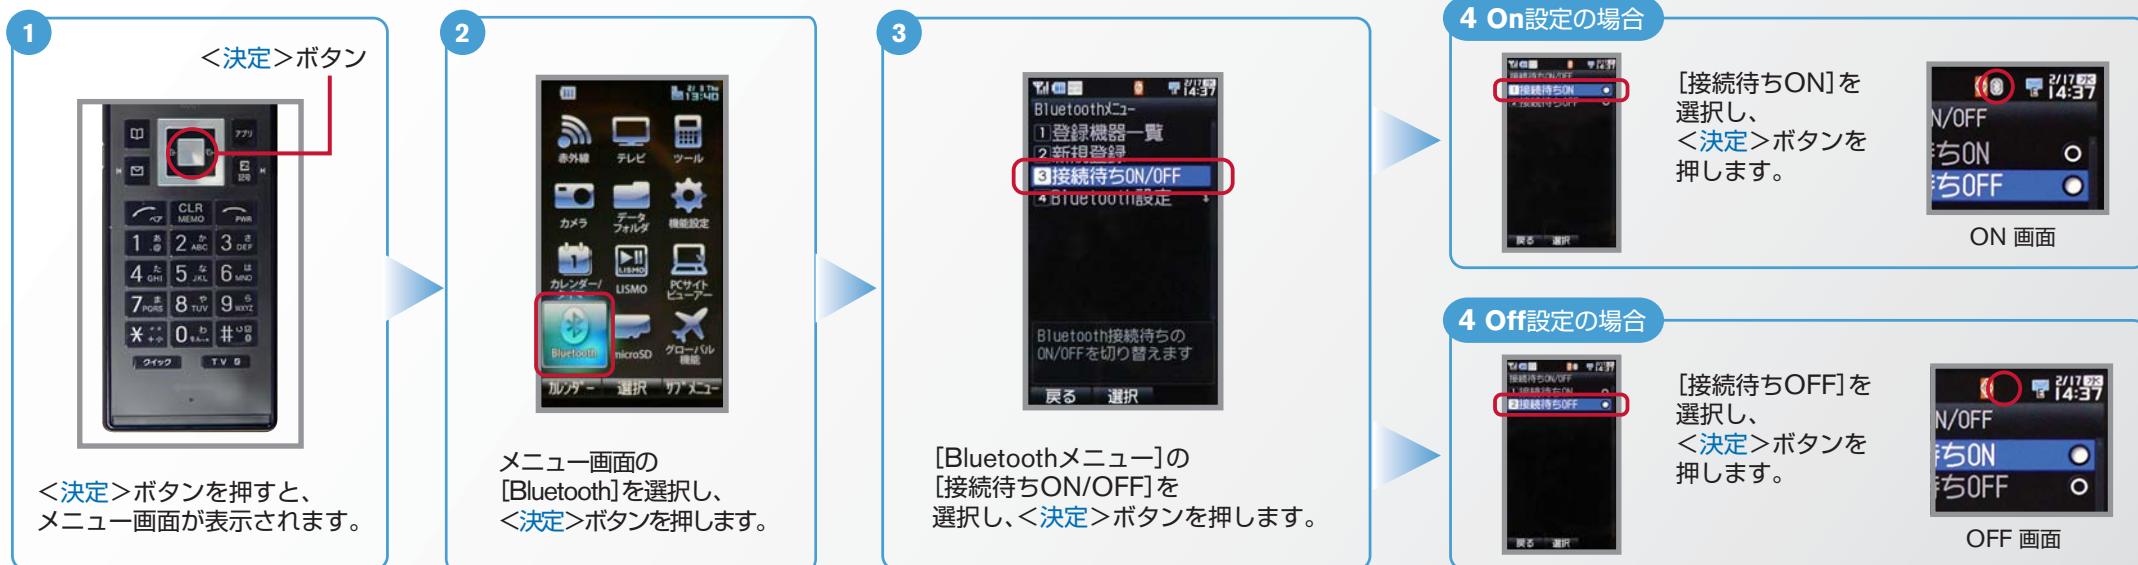

## どうやって使うの？

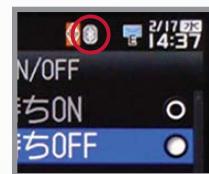

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして下さい。

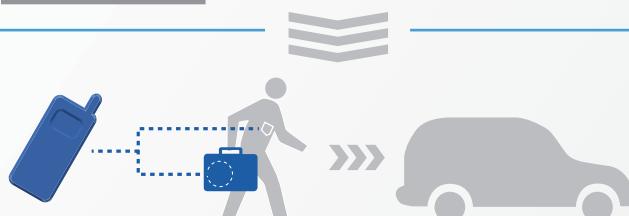

Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧下さい。)